


Panasonic®

取扱説明書

パーソナルファクス

品番 **KX-PD301DL**ケイエックス ピーディー

ケイエックス ピーディー **KX-PD301DW**

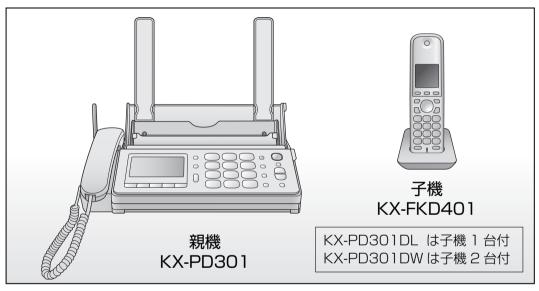



ニッケル水素電池のリサイクルに ご協力ください。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

PC http://club.panasonic.jp/

携带 http://mobile.club.panasonic.jp/



※このサービスは WEB 限定の サービスです。

保証書 別添付

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(6~9ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書と ともに大切に保管してください。

確認

進 備

雷 話

電話帳/文字入力

ファクス

コピー

留守番 電 話

電 話 サービス

お好み 設 定

必要な と き

困った と き

お問い合わせの多い機能を探しやすくしました。

12() 増設子機やインクフィルムなどの

ページ 別売品は?



インクフィルム KX-FAN190/190W KX-FAN191/191W

50・56 **電話帳**の登録のしかたは?

(親機の電話帳に直接登録することはできません。 子機に登録した電話帳を親機に転送して使ってください)

- ナンバー・ディスプレイ 着信履歴を見たい! 82
- 通話録音 通話をそのまま録音! 40

ファクスの受けかた

- 64 自動受信・自動でファクスを受けたい!
- 無鳴動受信呼出音を鳴らさずに自動で受けたい! 65
- 66 ディスプレイに


ファクスカ゛トト゛イテイマス サツ] オス

[チャクシンリレキ・ファクスイン と表示!プリントするには?

(本機のディスプレイで受信したファクスを見ることはできません)

《惑電話には・・・

- 84 着信拒否 **非通知**の電話に出たくない!
- 86 着信拒否 特定の相手からの電話に出たくない!
- 42
- 44 |あんしん応答||相手の声を確認してから電話に出たい!
- 窓センサー・中継アンテナでシステムアップ (106・112ページ)

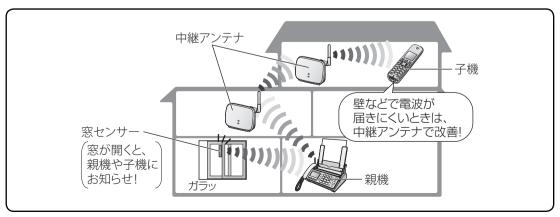

声でお知らせ!(操作案内/読み上げ)

操作案内や親機でダイヤルした番号、ワンタッチダイヤルに登録した名前をお知らせします。

雷話をかける/ ファクスを プリントする

再ダイヤル、着信履歴、電話帳、ワンタッチダイヤルでかけるときや、 ワンタッチダイヤルに登録するとき、ファクスをプリントするとき に操作を案内します。

ファクスのプリントは、

音声が流れないようにするには(親機で操作します)

プァクス^{印刷} を押すと操作を 案内します。(1266・

67ページ)

機能/決定 「ナシ」 を選ぶ →

ファクスを送る/コピーする

原稿をセットすると、 操作を案内します。

操作案内が始まらないようにするには(親機で操作します)

・設定すると、ディスプレイの操作案内も表示されません。

インクフィルムを交換する

バックカバーを開けると、操作を案内します。 インクフィルム交換の操作案内を始まらないようにすることはできません。

読み上げ

読み上げダイヤル

親機でダイヤルした 番号を読み上げます。 読み上げダイヤルをやめるには(親機で操作します)

#130 **>**

機能/決定
★ 「ナシ」
を選ぶ **

ワンタッチダイヤル読み上げ (198759ページ)

親機でワンタッチダイヤルを押したときに(ナンバー・ディスプレイサービスをご利用の場合 は着信時にも)、名前を読み上げるようにすることができます。

■ 操作案内/読み上げの音量を変えるには スピーカー音量の設定で変更します。(19892ページ)

■ 読み上げダイヤルについて

- (*) は「スター」、(#) は「シャープ」、(留守) (ポーズ) は「ポーズ」と読み上げます。
- ・読み上げ中に次の番号を押すと、前の番号の読み上げは中断されます。

■ 商標について

本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

認

確

進 備

話 雷

電話帳/ 文字入力

ファクス

コピー

留守番 靊 話

電話 サービス

お好み 設定

必要な とき

困った とき

もくじ

	安全上のご注意 6		電話帳に登録する(子機)	
			(修正/消去/プリント)	50
確	●使用上のお願い10	電	文字入力のしかた(子機)	52
≕刃	●本体と付属品/添付品 14	電話帳	● 電話帳を転送する	54
認	●各部のなまえとはたらき	阪	電話帳に登録する(親機)	
	(親機/子機/	文	(消去/プリント)	56
	液晶ディスプレイ)	字	● ワンタッチダイヤルに登録する	
		소	(子機/親機)	. 57
	準備	71	ワンタッチダイヤル読み上げを	
	● インクフィルムを取り付ける ······· 22		使う ····································	59
準			ファクスを送る	60
/±±	● 記録紙をセットする ······· 23		再ダイヤル / 電話帳 /	
備	●はじめて使う前に、	フ	ワンタッチダイヤル /	
	親機の接続・設定!24	ア	相手と話してから送る / 海外へ送る	3
	●「選んでケータイ」の設定 28	クス		
	子機の準備・名前の登録 30	^	ファクスを電話に出て受ける	02
	● 親機への名前・電話番号の登録 31		記録紙受信・メモリー	
	● 文字入力のしかた (親機) 32		代行受信について	63
	*DIW		ファクスを自動で受ける	
	親機で電話をかける/受ける 34		(在宅/留守/ファクス専用)	64
_	再ダイヤル / 電話帳 /		● 在宅時、呼出音を鳴らさずに	
電	ワンタッチダイヤル/		自動で受ける	
話	受話器を取らずにかける		(無鳴動受信)	65
	子機で電話をかける/受ける … 36		●メモリー代行受信したファクスを	
	再ダイヤル / 電話帳 /		プリント・消去する	- 66
	ワンタッチダイヤル /		●ファクスの便利な機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	子機を置いたままかける		娯楽情報などをファクスで受ける。	
	● 通話中の機能 38		● NTT Fネット	
	通話中に受話音量を変える / 保留 / ファクスを受ける /		通信管理レポートをプリントする。	
			●ファクスのプリントについて·········	
	ボイスチェンジ		コピーする	
	● 通話を録音する ·················· 40	\neg	コ ヒ― 9 る	<i>/</i> I
	● 聞き逃した約 1 分前からの	コピ	原稿・記録紙について	. 72
	通話を録音する	1		, _
	· inから録音)····································		の ウ釆電钎を使う	. 72
	●迷惑な電話をお断りする		留守番電話を使う ● 留守セットして、電話や	73
	(通話拒否)42		ファクスを受ける	. 73
	メッセージを流して通話を拒否する /	留守番	● 留守セットする/留守セットを	, 3
	チャイムを鳴らして通話を拒否する	寸来	解除し、用件を聞く	. 74
	●相手の声を確認して電話に出る	畫	■ 用件を聞く/消去する	
	(あんしん応答) ······· 44	電話	●応答メッセージの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	● 内線電話をかける/受ける46		● 応答メッセージを変える	
	■電話をまわす/3者通話にする48		● 自分の声で応答メッセージを作る・	. 77

空	外出先から留守番電話を聞く → 78 ● 外出先から聞くための準備 → 78		さらに便利に…	
留守番電話	 外出先での操作 78 録音された用件を携帯電話などに 転送するための設定 79 	必要なとき	●子機を増やす (増設・減設)	確認
	かけてきた相手の電話番号がわかる ナンバー・ディスプレイサービス ● ナンバー・ディスプレイサービスとは… 80	2	●ドアホンに出る	準備
電話サービ	利用するには 81着信履歴を見る 82相手によって受けかたを変える 84		●窓の開閉状態を見る 108●履歴を見る・プリントする/ 報知レベルを設定する 109	電話
ス	・非通知の電話やファクスを受けない… 84 ・公衆電話からの電話を受けない… 84 ・表示圏外からの電話やファクスを 受けない 85 ・「0120」「0800」 で始まる番号		 窓が開いたとき	電話帳/文字入力
	からの電話を受けない ····································		● いろいろな接続 ····································	ファクス
	1 回線で複数の電話番号を使うモデムダイヤルインサービス		1回線に複数台 必要なとき ●インクフィルムの	コピー
	モデムダイヤルインサービス、 マイナンバーとは 88利用するには 88設定のしかた 89	ı	交換のしかた	留守番電話
•	キーロックを使う 90		子機の電池パックを交換する…119別売品120仕様121	電 話 サービス
お好み設定	呼出音・音量の設定 91 ・呼出音を変える 91 ・内線電話の呼び出しかたを変える 91 ・音の大きさを変える 92	凩	原稿・記録紙 ● 原稿が詰まったとき	お好み 設 定
	呼出音量 / 受話音量 / スピーカー音量	困ったとき	自や黒の線などが入るとき123記録紙が詰まったとき124木ったとき126	必要な と き
	機能 / メッセージー覧 ● 親機の機能一覧 93 ● メッセージー覧 98		こんな表示が出たら ····· 133 ● 保証とアフターサービス ······ 140	困った
	●子機の機能一覧 99		さくいん142	

安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、 説明しています。



危険「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。



拳牛「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する おそれがある内容しです。

■ お守りいただく内容を次の 図記号で説明しています。

(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない 内容です。



雷池パックについて

■分解・改造しない



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

分解禁止

■火の中に捨てたり加熱しない



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

禁止

■指定の電池パック以外は使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

禁止

■(一) ○端子を金属などに接触させない



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

禁止

■付属の電池パックを、この機器以外 に使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

禁止

■液もれしたとき、"液"に触れたり、 目に入れない



目に入ると、失明の原因に なります。

禁止

目に入ったら、こすらず、すぐに きれいな水で洗ったあと、直ちに 医師の治療を受けてください。

■専用の充電台を使用して指定の電池 パックを充電する



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

■ネックレス、ヘアピンなどと一緒に 持ち運んだり保管しない



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

禁止

■分解・修理・改造しない



火災・感電の原因になります。

分解禁止

修理は販売店へご相談ください。

■煙・異臭・異音が出たり、落下・破損した ときは、すぐに電源プラグを抜く



そのまま使用すると、火災や 感電の原因になります。

電源プラグ を抜く

● 使用を中止し、販売店へご相談ください。

■電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、 感電や発熱による火災の原因に なります。

● 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは 使用しないでください。

■電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、 湿気などで絶縁不良となり、 火災の原因になります。

● 電源プラグを抜き、乾いた布でふいて ください。

■電源コード・電源プラグを破損するような ことはしない

傷つける、加工する、熱器具に 近づける、無理に曲げる、ねじる、 引っ張る、重い物を載せる、束ねる など




傷んだまま使用すると、感電・ ショート・火災の原因になり ます。

修理は販売店にご相談ください。

■コンセントや配線器具の定格を超える 使いかたや、AC100 V 以外での使用は しない



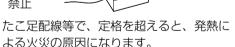

■ぬれた手で、電源プラグの抜き差しは しない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

■雷が鳴ったら、親機や充電台・電源プラグ・ 電話機コードに触れない



感電の原因になります。

接触禁止

安全上のご注意

(必ずお守りください)

(続き)

⚠ 警告

■機器内部に金属物を入れない



火災・感電の原因になります。

禁止

- 金属物が入った場合は、すぐに電源プラグを 抜いて販売店へご相談ください。
- ■電話機コードのプラグに、洗剤などの液体をかけたり、ぬらしたりしない



火災の原因になります。

禁止

- ぬれた電話機コードは、すぐに壁側の 電話コンセントから抜き、使用しないで ください。
- ■医療機器の近くでの設置や使用をしない (手術室、集中治療室、CCU* などには 持ち込まない)



本機からの電波が医療機器に影響を 及ぼすことがあり、誤動作による 事故の原因になります。

禁止

*CCUとは、冠状動脈疾患監視病室の略称です。

■心臓ペースメーカーの装着部位から 22 cm 以上離す



電波により、ペースメーカーの 作動に影響を与える場合が あります。

■電子レンジに入れたり、電磁調理機器 などに置いたりしない



発熱·発煙·火災·破裂の原因に なります。

禁止

■機器内部に水をかけたり、 ぬらしたりしない



火災・感電・けがの 原因になります。

水ぬれ禁止

- ぬれた場合は、すぐに電源プラグを抜いて 販売店へご相談ください。
- ■電源コードに水をかけたり、 ぬらしたりしない



火災・感電・けがの 原因になります。

水ぬれ禁止

- ぬれた場合は、すぐに電源プラグを抜いて 販売店へご相談ください。
- 自動ドア、火災報知器などの自動制御機器 の近くで設置や使用をしない



本機からの電波が自動制御機器に影響 を及ぼすことがあり、誤動作による 事故の原因になります。

■当社指定以外のホームテレホン、 ビジネスホンなどに接続しない



発熱・発煙の原因になります。

禁止

企注意

■湿気や湯気・油煙・ほこりの多い 場所では使用しない



火災·感電の原因になることが あります。

禁止

■充電台に磁気に弱い物 (キャッシュカード、通帳など) を近づけない



充電台からの磁力線により、 磁気に弱いものは使えなく なることがあります。

■水平でない場所や振動の激しい場所では使用しない



落下により破損・けがの原因に なることがあります。

禁止

■充電台にコインや指輪などの 金属物をのせない



金属物が熱くなり、やけどの原因になることがあります。

禁止

■受話器を無理に引っ張らない



親機の落下により、けがの 原因になることがあります。

禁止

使用上のお願い

重要なものはプリントして保管

- メモリー代行受信したファクス (№63・66ページ)
- 登録した電話帳 (12350・56 ページ)

お知らせ

使用誤り、静電気、電波の干渉、使用中に電源が切れたときなど記憶内容が変化・消失する場合があります。

(発生した損害について、当社が責任を負えない 場合があります)

こんなところには設置しない

- ■記録紙トレー・記録紙スタンドが壁にあたる。 (紙詰まりの原因)
- ●ピアノなどの上。 (キズや、熱によるひびわれ、変色の原因)
- じゅうたんなどの上。(通風孔をふさぎ、発熱などでじゅうたん変色の原因)
- 火気・熱器具の近く。(変形や故障の原因)
- テレビ・ラジオ・パソコンなどの OA 機器の近く。

(ノイズ発生の原因)

- 夏期の締め切った車内・直射日光の あたるところ・冷暖房機の近く。 (温度 35 ℃以上、5 ℃以下、 湿度 85 %以上、45 %以下は 誤動作・変形・故障の原因)
- 原稿排出口に光が直接あたるところ。 (コピーや送信ファクスの画質劣化の原因)
- ■温度変化が激しいところ。(結露による誤動作の原因)


ファクス・コピーの記録紙は…

コピー用紙

- A4 サイズ
- $-64 \sim 75 \text{ g/m}^2$
- 別売品 (☞120ページ)
- ●セットするとき
 - プリント中に 追加しないで ください。
 - 厚さの異なる 紙を入れない でください。
- 次のような記録紙は使わないでください (紙詰まりの原因)
 - ●破れている●折り目、しわがある
 - ●広告などの裏面 ●丸く反っている
 - ●本機ですでに片面をプリントした紙
 - 湿気の多い場所に置いていた紙
- ●プリント済みの記録紙は…
 - 印刷面を下にして文字を書かないでください。

(インクがテーブルや紙に写る原因)

●他のコピー機やプリンターの用紙 として使わないでください。 (他機の故障や紙詰まりの原因)

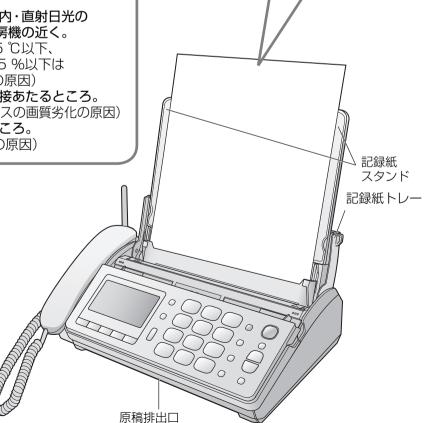

電源プラグは、本機の近くにあるコンセントに差し込み、簡単に抜き差しができるようにしてください。


子機の置き場所は…

- ●距離が離れていたり、次のような障害物などがあると、電波が弱くなり、 通話が途切れたり、子機に「ケンガイ」と表示して使えないことが あります。
 - 金属製のドアや雨戸。
 - アルミはく入りの断熱材が入った壁。
 - コンクリートやトタン製の壁。
 - 親機と別の階や家屋で使うとき。
 - 壁を何枚もへだてたところ。
- 上記のような場合は、中継アンテナ (別売品) をおすすめします。 (เ☎ 1 1 2 ページ)

中継アンテナは連結でも使用できます。



中継アンテナ

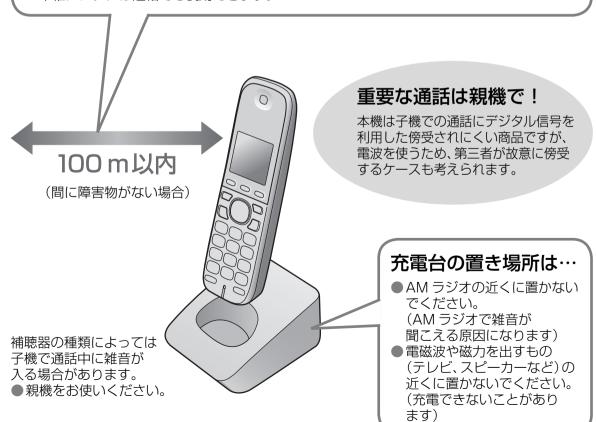

使用上のお願い(続き)

電波について

● 本機は、1,895.616 ~ 1,902.528 MHz の帯域を使用する無線設備です。 本機には、1.9 GHz 帯を使用するデジタルコードレス電話の無線局の無線設備で、 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話を示す右記のマークが表示されて います。(一般社団法人 電波産業会 標準規格「ARIB STD-T101」準拠)

1.9-D

本機は、Digital Enhanced Cordless Telecommunications に 準拠した日本国内向けの通信方式です。 Digital Enhanced Cordless Telecommunications 次世代デジタルコードレス通信方式

- ◆本機の使用周波数に関わるご注意本機の使用周波数帯では、PHS の無線局のほか異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が 運用されています。
 - 本機は同一周波数帯を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、 万一、本機から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機の電源プラグを 抜いて、ファクス・電話機ご相談窓口(☎140ページ)にご連絡いただき、混信回避のための処置など (例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
 - 2. その他、何かお困りのことが起きたときは、ファクス·電話機ご相談窓口(**☞** 140 ページ) へお問い合わせください。

その他

- 分解・改造することは法律で禁じられています。(故障の際は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください)
- 停電すると、親機·子機とも使えません。
- NTT のレンタル電話機が不要になる場合は、局番なしの 116 番(通話料金無料)へご連絡ください。
 - この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って、正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

個人情報について

本機には、次のような個人情報が記録されます。これらの記録された情報の流出による不測の損害などを回避するために、お客様の責任において管理してください。

- 親機の内蔵メモリー
 - お客様自身で登録した電話番号や氏名などのデータ
 - ファクスや電話によって記録された履歴などのデータ (送受信履歴、メモリー受信されたファクスデータ、発着信履歴、録音された用件など)
- 子機(付属品/別売品)の内蔵メモリー
 - お客様自身で登録した電話番号や氏名などのデータ
- 使用済みのインクフィルム
 - インクフィルムのプリント跡

免責事項

● 記録された情報は、誤操作、静電気の影響、事故、故障、修理、その他の取り扱いによって変化、消失することがあります。記録された情報の変化、消失が生じても、それらに起因する直接または間接の損害については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

<本機の修理を依頼するとき>

- 本機に登録した電話帳などのデータは、修理依頼の前に、必要に応じてメモやプリントしてください。
- データの保管後、「■初期化するとき」(瓜舎下記)で内蔵メモリー(記憶情報や設定内容)を消去してください。
 初期化していなくても、修理の際、内蔵メモリーが消去され、お買い上げの状態に戻る場合があります。
 - 故障の状態により、本機の操作が困難な場合は、お買い上げの販売店までご相談ください。
- インクフィルムは親機から取り出してください。

<本機を廃棄・譲渡・返却するとき>

- 「■初期化するとき」(『零下記)で内蔵メモリー(記憶情報や設定内容)を消去してください。
- インクフィルムは親機から取り出してください。使用済みのインクフィルムにはプリント跡が残っています。117ページの「■使用済みのインクフィルム (芯を含む)を捨てるとき | に従って処分してください。

■初期化するとき

親機や子機でそれぞれ、内蔵メモリー(記憶情報や設定内容)を消去し、お買い上げ時の状態に戻します。

●操作中は、親機から電話機コードを外してください。電話機コードを接続したまま親機の初期化を行うと、続いて「回線種別」が自動設定され、お買い上げ時の設定「ジドウ」に戻らないことがあります。(『☎93ページ「回線種別」)

〈親機〉 97 ページの 「出荷時へ戻す」の操作を行う


〈子機〉 100ページの「出荷時へ戻す」の操作を行う

お知らせ

● 別売品の増設子機に記憶した情報の消去のしかたは、それぞれの増設子機の取扱説明書をお読みください。

本体と付属品/添付品


不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

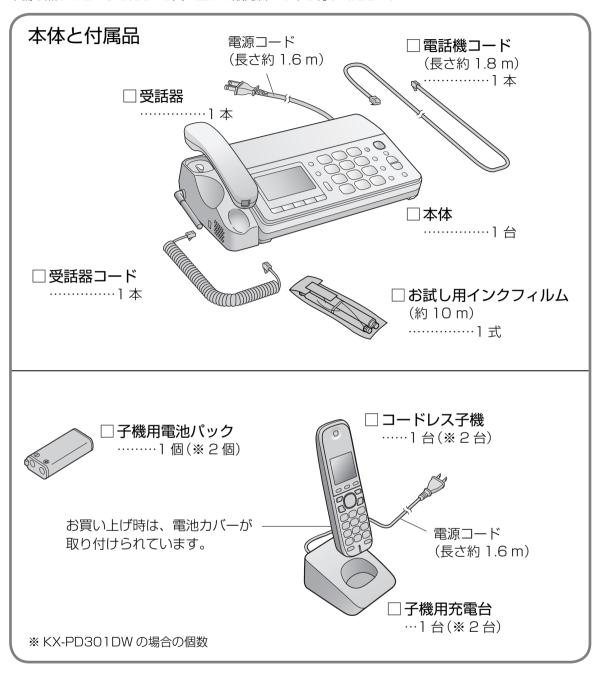



各部のなまえとはたらき(親機


(続く)

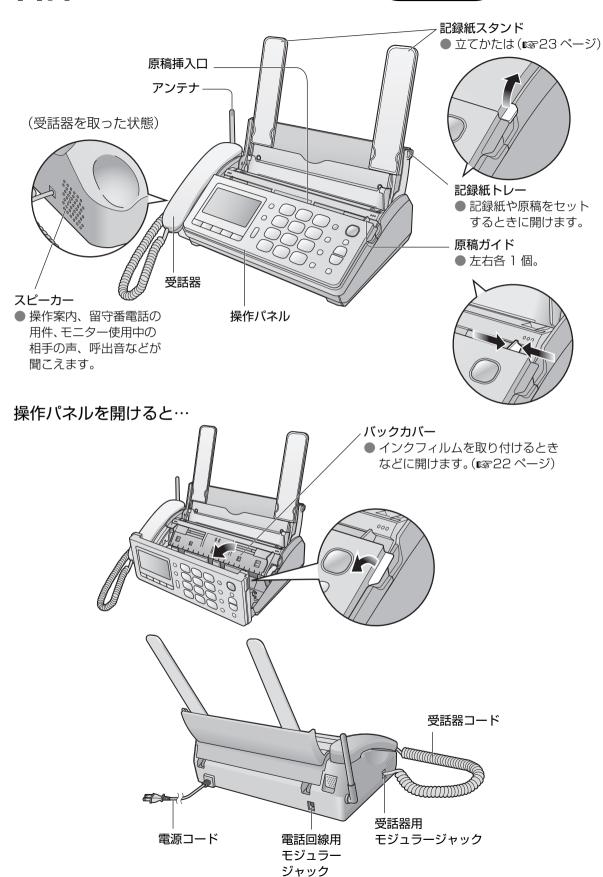

各部のなまえとはたらき(親機

(続き)

- 機能を登録する。
- 機能登録で内容を決定するときなどに使う。
 - 電話帳を使う。 (咳35・56ページ)

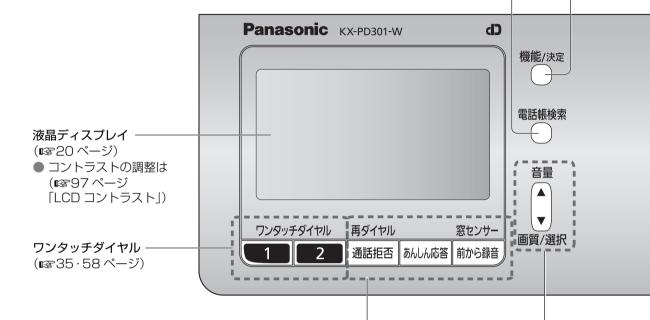

再ダイヤル

● 着信・诵話を拒否する。

通話拒否

(198742ページ)

● 再ダイヤルする。 (198735ページ)

あんしん応答

● 相手の声を確認して電話に出る。

通話をさかのぼって録音する。

(123744ページ)

窓センサー 前から録音

(12340ページ)

● 窓センサーの報知レベルを 設定する。(109ページ)

- 音量を変える。(№ 92 ページ)
- ●機能登録の項目・設定値などを 選ぶ。(193ページ)
- 原稿の画質を選ぶ。 (198760・71ページ)



各部のなまえとはたらき(子機



お知らせ

● ダイヤルキーは点灯しません。

マルチファンクションキー

◆本書では、キーの押しかたを 下記のように表しています。




左または右を押す



上または下を押す

● 音量を大きくする。(📭 92 ページ)


サンバー・ディス プレイサービス 利用時、着信した 相手を見る。(mar 82 ページ)

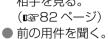


(12876ページ)

● 再ダイヤルする。 (『377ページ) ● 次の用件を聞く。 (『376ページ)

● 音量を小さくする。 (c 3 92 ページ)

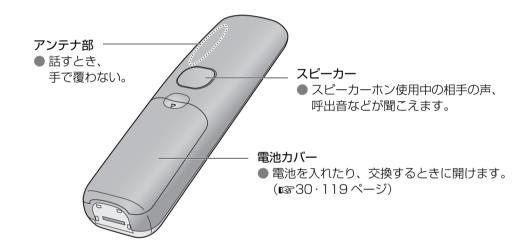

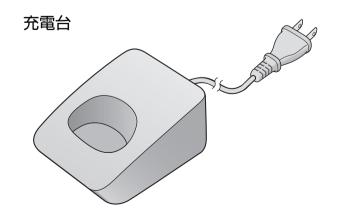

親 機

12:45 ロクオン

「□|録音メモリー残 ■■■ | ファクスメモリー残 ■■■ | 自動受信 呼出音切

注 非通知 公衆 表示圏外

無鳴動口

F

- 「選んでケータイ | を設定しているとき 点灯(10分25・28ページ)
- 「選んでケータイ | を使って電話を かけるときに、固定電話会社の事業者 識別番号が自動付加されると約5秒間 点滅(☞28ページ)

録音残量(時間)のめやす(☞ 下記) |録音メモリー残_{■■}■

|**ファクスメモリー残 ■■**| ファクスメモリー残量のめやす(© 下記)

自動受信 ファクスの自動受信を設定しているとき

(128764ページ)

呼出音切 呼出音を鳴らさない設定(呼出音量「切し)

をしているとき(1292ページ)

無鳴動 呼出音を鳴らさずにファクスを受ける

設定をしているとき(19865ページ)

モニターを使用しているとき

(1235ページ)

■ ナンバー・ディスプレイ サービス利用時の表示

ナンバー・ディスプレイ D サービスを利用している とき(1980ページ)

非通知の電話やファクスを 哲本 非通知

拒否する設定をしている とき(19343・84ページ)

公衆電話からの電話を 拒否 公衆

拒否する設定をしている とき(163 43 ⋅ 84 ページ)

表示圏外の電話やファクス 担否 表示圏外

を拒否する設定をしている とき(198743・85ページ)

■「録音メモリー残!「ファクスメモリー残 |表示のめやす (待機中に確認してください)


	残量表示	(表示なし)		ı	
録音メモリー残※	留守番電話に録音できる時間	0	4分以下	4~8分	8~12分
ファクスメモリー残	メモリー代行受信 (☞63ページ)できる枚数	0	16 枚以下	33 枚以下	50 枚以下

※ 録音件数が50件になると、録音メモリー残量はなくなります。

(121ページ「■メモリー容量のめやす」)

■ 液晶ディスプレイのバックライトについて


- 親機を操作したり、電話がかかってきたりすると点灯します。
- 用件録音・通話録音・ファクスのメモリーがいっぱいになったときなど、お知らせがあるときにも 点灯します。(親機を操作すると、操作終了後に自動的に消灯します)

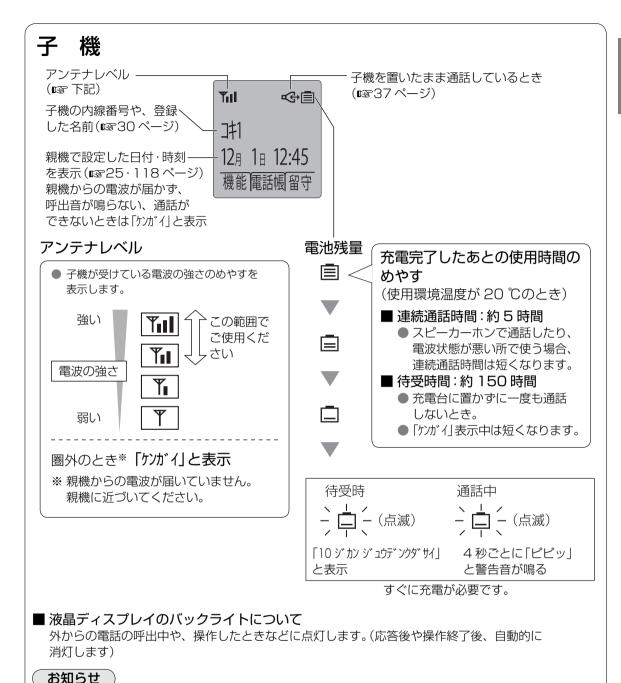

● 親機と子機の間に障害物などがあると、近くても電波が弱くなります。(📭 11 ページ)

液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示しています。(実際の表示とは異なります)

インクフィルムを取り付ける

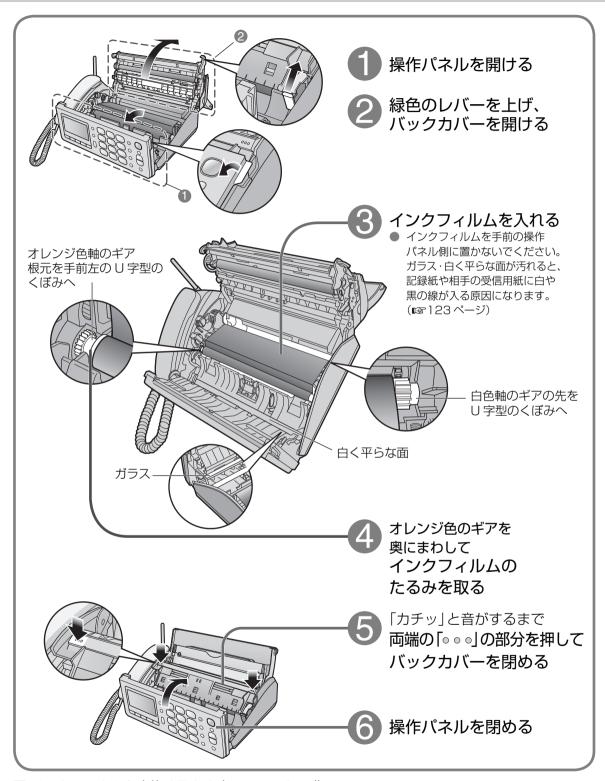

■ インクフィルムを交換するとき(🔊 117ページ)

お知らせ

- 付属品のインクフィルムは、お試し用で長さ約 10 m です。(A4 サイズで約 30 枚分)
- インクフィルムは、数行のプリントでも、記録紙 1 枚につき約 32 cm 使用されます。

記録紙をセットする

受信したファクスのプリントやコピーをするときに、下記の手順で記録紙をセットしてください。

ふだんは記録紙をセットせずに記録紙トレーをたたんでおいてください。 (開けたままにしていると、ほこりが中に入り、 記録紙詰まりの原因になります) 記録紙をセットしていないときにファクスがくると、メモリーに記憶され、「着信履歴・ファクス印刷 | ランプが点灯します。(18863ページ「メモリー代行受信したいとき」) 「ファクスガトドイテイマス | と表示されたときは、記録紙をセットしてからプリントしてください。 (19866ページ)



お知らせ


記録紙を常にセットしておきたいときは、 別売品の記録紙カバー(☞120ページ)を ご使用ください。

お願い


- 本機は、なるべく風のあたらない場所に設置してください。 (風があたって記録紙が手前に倒れたりすることがあります)
- 記録紙を追加するときは、残っている記録紙を一度取り出し てから、一緒に入れ直してください。 (残っている記録紙にそのまま追加すると、紙が詰まったり、 🔊 重なってプリントされたりします)

■ 記録紙カバー(別売品)の取り付けかた

記録紙カバーのスリット部に本体の爪が入るように 差し込む(両側とも)

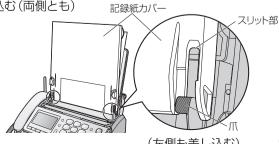

はじめて使う前に、親機の接続・設定!

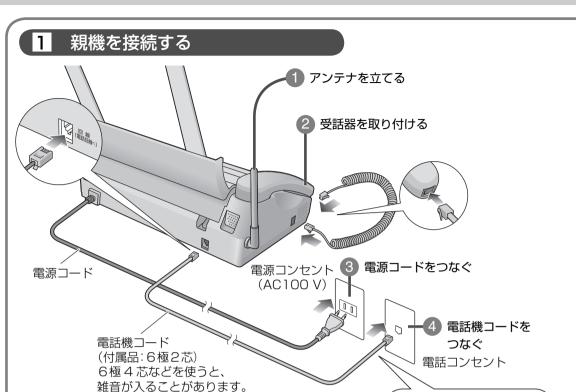

■ 光回線(ひかり電話)、ADSL、ISDN、ホームテレホン、1 回線に複数台接続するときなどは(№ 115・116 ページ)

■ 電話機コードをつながずに放置すると

約20分後に次々と画面が替わります。または操作案内が流れ始めます。(デモモード)

● 電源コードを抜き、10 秒以上待ってから電源コードを接続し直し、電話機コードをつないでください。

電話コンセントについて

■3ピンプラグ式、直接配線方式のとき

ご契約の電話会社へご相談ください。

3 ピンプラグ式

直接配線方式

外すとき

レバーを

引き抜く

押さえながらん







回線種別の自動設定のあと、使う前の設定が始まります。

2 電話の回線種別の自動設定

カイセン チェック チュウ

● 表示中はボタン操作をしないでください。

自動設定が ※終わると

ヒツ゛ケ・シ゛コクヲ セッテイ スルニハ [キノウ]オス

3 日付・時刻の設定

ヒツ*ケ・シ*コクヲセッテイスルニハ [キノウ]オス

機能/決定の画面で

押.

2 年・月・日・時刻を入力し、

機能/決定 押す

(例) 2011年10月 1日 15時 45分

1110011545

ヒツ゛ケ・シ゛コクノ セッテイ 20**11**1年10月01日 15:45 [ケッテイ]オス

● 間違えたときは

ストップ 最初から操作を やり直す。

あとから、日付・時刻を設定し直したいときは (r≋118ページ)

4 「選んでケータイ」の設定

待機画面表示のあと(約1秒後)、下記メッセージが 表示されます。

- 「選んでケータイ」の設定画面で約2分間操作しないと、 設定が終わります。
- 1 「選んでケータイ」を使うには、

ケイタイテ゛ンワ ニカケルトキ

デ`ンワカ`イシャ /

→ ツウワリョウキン ワリヒ`キ
サーヒ`ス ヲ

J3ウ シマスカ?

ハイ=* イイエ=#

で (X) 押す

● 「選んでケータイ」を使わないときは、(#) を押し、 手順 (6) に進みます。(เ☎27 ページ)

2 ひかり電話、光回線を利用していないときは

ヒカリテ゛ンワ 、 ヒカリカイセン ヲ 交互表示 リヨウ シテイマスか?

ハイ=X イイエ=#

で

押す

● ひかり電話、光回線を利用しているときは、 「選んでケータイ」は使用できません。

★ を押し、手順 6 に進みます。(127ページ)

(次ページへ続く)






ストップ

「選んでケータイ」とは…

自宅などの固定電話から携帯電話に電話をかけるとき、固定電話会社の通話料金割引サービスを利用することができます。サービスを利用するには、携帯電話番号の前に事業者識別番号「OOXX」をダイヤルします。「選んでケータイ」は、携帯電話番号の前に「OOXX」を自動的に付ける機能です。

- 通話料金は、利用した固定電話会社からの 請求となります。
- 事業者識別番号・通話料金・サービス内容は、 固定電話会社へお問い合わせください。
- ●「選んでケータイ」の説明は、2011年5月 現在の固定電話会社のサービス内容で記載 しています。

「選んでケータイ」を利用できる電話回線 かどうか、下記で確認してください。

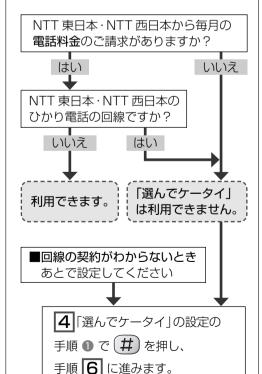

はじめて使う前に、親機の接続・設定!(続き)

機能/決定



■「選んでケータイ」をあとで設定する ときや、設定を途中でやめるとき ^{ストップ}押す

(「選んでケータイ」は「なし」に設定され、 手順**6** に進みます)

____ あとで設定するときは(☞28ページ)

固定電話会社の会社番号 (事業者識別番号)について

固定電話会社を特定するときに、各固定 電話会社に割り当てられている事業者 識別番号を使います。

本機には、NTT コミュニケーションズの 事業者識別番号「0033」を選択できる ように、あらかじめ登録されています。 ※お申し込みは不要で、お申し込み費用や 定額料、工事費は一切かかりません。 通話料金のみかかります。 (2011年5月現在)

■事業者識別番号がわからないとき 利用する固定電話会社へお問い合わせ ください。

IP 電話と IP 電話解除番号について

ADSL の事業者の電話サービスを使う ときは、IP電話での利用となります。(050 から始まる電話番号が付与されます)

- IP 電話解除番号は、一時的に IP 電話 回線 (050 番号) を使わないで電話を かけるための番号です。
- ■携帯電話にかけられないとき
 IP電話解除番号を変更してください。
 (☞29ページ)

IP 電話解除番号がわからないときは、IP 電話の各事業者へお問い合わせください。

5 「選んでケータイ」の 固定電話会社を選ぶ

■ 固定電話会社を選ぶ

デ゛ンワカ゛イシャ ヲ



NTTコミュニケーションス*
(0033)ニ セッテイシマス



ホカノ デンワガイシャ ノ トキハ「#フ ヲ オス

- NTT コミュニケーションズを選ぶときは、そのままどのボタンも押さないでください。メッセージが2回表示されたあと、2に進みます。
- その他の会社を選ぶときは、(#) 押す。

カイシャNo.?

会社番号(事業者識別番号)を入力し、 (機能/決定 機能/決定 押す。

- NTT 西日本のサービス提供エリアで NTT 東日本の 事業者識別番号を入力したり、その逆の場合など、 事業者識別番号を間違えて設定すると、携帯電話に かけられません。
- 2 IP 電話の利用状況を選ぶ

IPデンク (050カラ ハシ・マル デンクハ・ンコ・ウ)ヲ

↑ 交互表示

リヨウ シテイマスカ?

1/1=¥ //I=#

- IP 電話を利用して いないとき
 - # 押す

エランテ゛ ケータイ ハヤッテイ サレマシタ



ケイタイテ゛ンワニ テ゛ンワヲ カケラレナイ トキハ [キノウ]→#198テ゛



エランテ゛ ケータイ 「ナシ」ヲ センタク シテクタ゛サイ

- IP 電話を利用して いるとき
 - (米) 押す

エランテ゛ ケータイ ハ セッテイ サレマシタ



ケイタイテ゛ンワニ テ゛ンワヲ カケラレナイ トキハ [キノウ]→#199 デ



IP デンク カイショ No. 「0000」ヲ ヘンコウ シテクタ*サイ

6 天気予報「177」にかかる ことを確認する


受話器を取り、天気予報「177」にダイヤルする (確認が終わったら、受話器を戻す)

- 通話料金がかかります。
- 光回線 (ひかり電話) や ADSL などに接続すると、 モデムによっては正しい回線種別の設定ができず、 フリーダイヤルや「117」「177」「110」「119」 などにかからない場合があります。
 - ■「カイセン シュベツ ガ セッテイ デキマセンデシタ」 「[キノウ] → #079ヲ オシテ セッテイ シテクダサイ」が 表示されているとき
 - 天気予報 [177] にかからないとき
 - → 回線種別を手動で設定してください。 (設定のしかたは ☞ 右記)

電話の回線種別を手動で設定するとき

電話の回線種別の自動設定ができなかったときや、天気予報「177」にかからないときに設定してください。



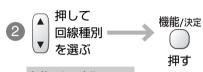

カイセン シュヘ゛ツ 20

● ジドウ:自動設定(お買い上げ時の設定)

プッシュ: プッシュ回線

20:ダイヤル回線(速度 20 PPS) 10:ダイヤル回線(速度 10 PPS)

③ 「プッシュ」「20」「10」のいずれかを 選んだときは

ストップ 押す

■ かからないときは 「プッシュ」→「20」→「10」の順に設定を 変えて試してください。 (どの設定でもかからないときは、 NTT 窓口「116 | へ)

「選んでケータイ」の設定

携帯電話に電話をかけるとき、相手の電話番号の前に「OOXX | などの固定電話会社の事業者識別番号を 付けると、その電話会社の料金で通話できます。(2011年5月現在)

「選んでケータイ」とは、あらかじめ本機に固定電話会社の事業者識別番号「OOXX」を登録しておき、 携帯電話にかけるときに「OOXX」を自動的に付ける機能です。

「「「選んでケータイ」の固定電話会社を選ぶ」(№26ページ)の設定を変更する場合は、下記の操作を 行ってください。

■ ひかり電話をご利用の場合は、「選んでケータイ」を設定しないでください。

NTT 東日本・NTT 西日本のひかり電話では、「OOXX」の番号を付けると電話をかけることができません。 その他の事業者の光電話やケーブル TV 回線を使った IP 電話をご利用の場合も、

「OOXX」を付けて電話をかけられない場合がありますので、ご利用の各事業者にお問い合わせください。

事業者識別番号の設定

- 押す
- 8 押し、 押す
- 押して「アリ」を選び、

解除するときは エランテ゛ ケータイ 「炒」を選ぶ。 ΡIJ

事業者識別番号を 機能/決定 ストップ 入力する(「00XX |など 🔷 10 ケタまで)

押す

カイシャNo.? 0033

- 「0033」が表示されます。 (「0033」: NTT コミュニケーションズ)
- 押し、入力し直す。
- ■「選んでケータイ」が設定されると、 「 ■ 」が表示されます。
- 事業者識別番号・通話料金・サービス内容については、固定電話会社にお問い合わせください。
- NTT 西日本のサービス提供エリアで NTT 東日本の事業者識別番号を入力したり、その逆の場合など、 事業者識別番号を間違えて設定すると、携帯電話にかけられません。

お知らせ

- 携帯電話にかけるときに「選んでケータイ」の機能が働くと、「 が約5秒間点滅します。
- 「090|「080|から始まる携帯電話番号のみに働きます。「070|などには働きません。
- 一時的に事業者識別番号を付けずにかけるときは、携帯電話番号の前に「1111をダイヤルしてください。
- 通話料金は、利用した事業者から請求されます。

「IP 電話を利用時は、IP 電話解除番号を設定し直す


「はじめて使う前に、親機の接続・設定!」の「IP 電話の利用状況を選ぶ」(■326 ページ)で「川」(米)を選択したときは、解除番号「0000」が登録されています。下記の手順で、正しい IP 電話解除番号を設定し直してください。

- IP 電話の利用状況を「イイエ」((#))と選択されたときも、同じ手順で登録が可能です。
- IP 電話解除番号は、IP 電話の各事業者へお問い合わせください。

「炒」を選ぶ。

1 機能/決定 押す	
2#199	機能/決定) 押し、 押す
3 ♠ 押して「アリ」を選	機能/決定 聲び、 押す
1アデンク カイショ	● 解除するときは

٦IJ

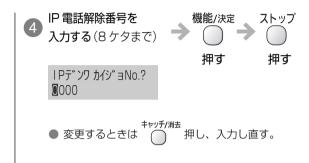

子機の準備・名前の登録


子機の準備



■ 子機を壁(柱)に掛けるには(©~114ページ)

子機の名前の登録

お好みで登録しておくと、便利です。

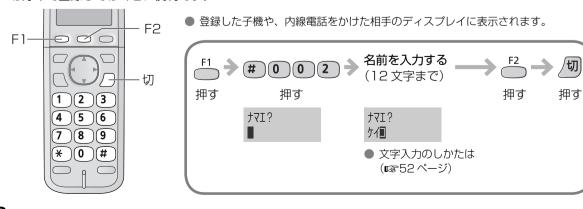


親機への名前・電話番号の登録

お好みで、登録しておくと便利です。




あなたの名前と電話番号を登録したいとき

- 名前や電話番号を登録すると、ファクスを送ったとき相手の記録紙にプリントされます。また、通信中に相手のディスプレイに表示されます。(相手が当社製のファクスの場合のみ)
- ■「184」をダイヤルして送ると(1688) ページ)、相手にプリントや表示はされません。

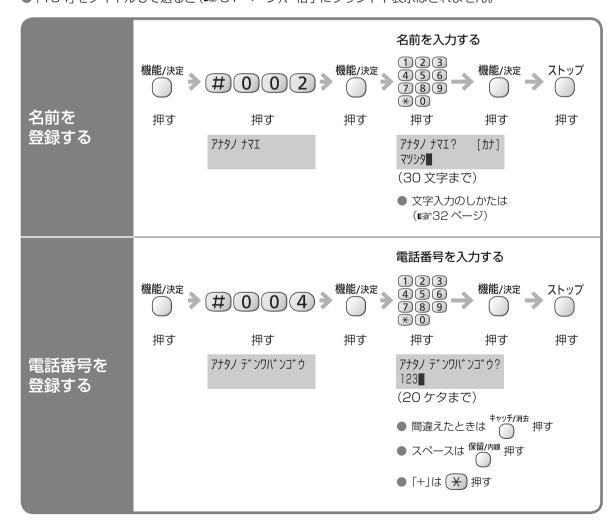

文字入力のしかた(親機)



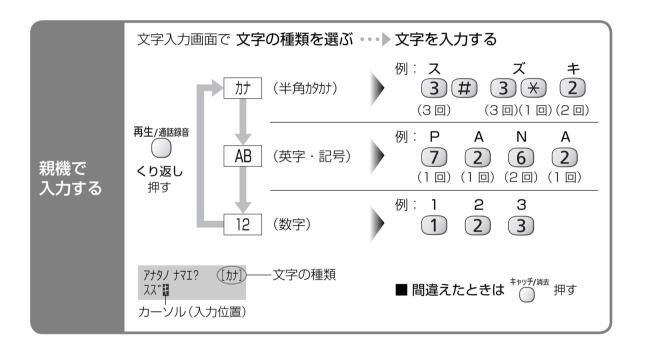

文字列一覧表

ボタン				カ	ナ																英												数
1	アイ	ウ	エ	オ	ア	1	ウ	エ	オ	@		_	-	()(イ.	フン	/)	&	\$	¥	%	+	=	~	^								1
2	カキ	ク	ケ							Α	В	С	а	b	С																		2
3	サシ	/ス	セ	ソ						D	Е	F	d	е	f																		3
4	タチ	ッ	テ		ツ					G	Н	I	g	h	i																		4
5	ナニ	ヌ	ネ	ノ						J	Κ	L	j	k	I																		G
6	ハヒ	フ	^	木						М	Ν	Ο	m	n	О																		6
7	マミ	<u>L</u>	X	Ŧ						Р	Q	R	S	р	q	r	s																7
8	ヤコ	. 3	ヤ	ュ	∃					Т	U	V	t	u	٧																		8
9	ラリ	ル	レ							W	Χ	Υ	Z	w	Х	У	z																9
0	ワラ	ン	(一	5)					!	?	/ Г	- 	()\	イ	フン	/)	*	#	,	;	:			,	"	()	[]	{	}	0
*	"(濁点)。(半濁点)、。									,	0																						/
保留/内線	スペース(1 文字分空ける)																																

- 一覧表の文字とディスプレイの文字は形が異なることがあります。
- 文字数には、スペースも含まれます。

こんなときは

■ 同じボタンの文字を 続けて入力するには ア イ (2回)

- カーソルを移動するには
- (#) (カーソルを右へ) 押す
- カーソルを左に動かすことは できません。


- 途中で入力をやめるには
- ストップ 押す

挿入・修正・消去するには

- 修正するには 修正する文字にカーソルを移動し、キャッチ/消去 押して消し、入力し直す。
- 1 文字消去するには 消去する文字にカーソルを移動し、 神ャッチ/消去 押す。
- カーソル位置以降の 消去する文字の先頭にカーソルを移動し、 キャッチ/消去 2 秒以上押す。 文字をすべて消去する

親機で電話をかける/受ける

親機で電話をかける(いろいろなかけかたは ☞ 右ページ)

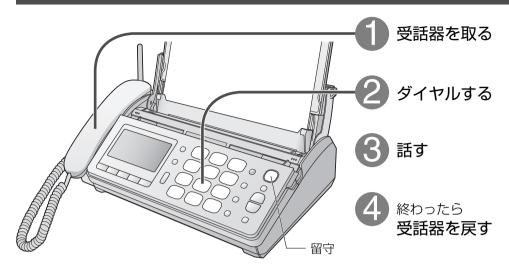

お知らせ


- ●「ツー」音が聞こえてからダイヤルしてください。
- 親機でダイヤルすると、1 文字入力するごとに、番号を音声で読み上げます。(読み上げダイヤル)(で3・93・93 ページ)
- 電話番号に 184 や 186 を付けてかけるとき(18381 ページ)
 - 1 8 4 (または 1 8 6) **留守** (ポーズ) **電話番号** 取る かけられないときは (電 126 ページ)
- 構内交換機に接続しているとき

外線発信番号 (留守)(ポーズ) 電話番号 取る

- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するとき 相手につながったあと (**) (トーン) 押す
- 表示される通話時間はめやすです。通話料金は相手が電話に出てからかかります。

(例) 0:01:30

親機で電話を受ける

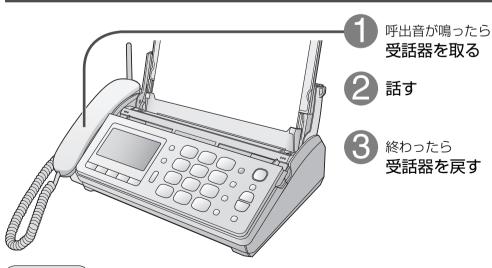


お知らせ

● 電話に出ても「ポーポー」音や無音のときは、ファクスが送られてきています。(☞62 ページ)



■いろいろなかけかた(親機)

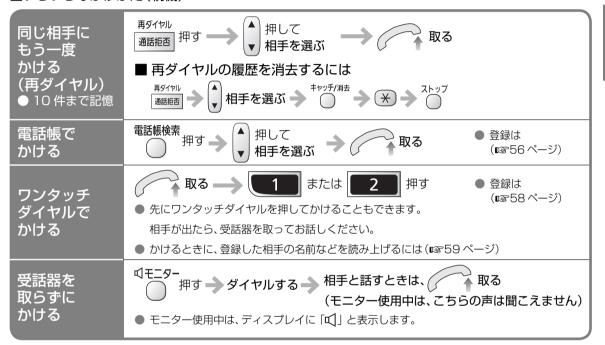

お知らせ

- 電話帳でかける相手を選ぶときに
 - 名前の頭文字から探すには



● グループから探すには



- 名前の頭文字を入力するには(☎32ページ「文字入力のしかた」)
- 再ダイヤル・電話帳でかけるときに
 - 操作案内が流れます。流れないようにするには(☎3ページ)
 - 電話番号が表示されていないときに表示するには 押す 〔「文字表示サイズ切替」を「フッウ」に設定(☞97ページ) したときと同じ表示に一時的に切り替わり、 名前と電話番号を表示します〕

子機で電話をかける/受ける

子機で電話をかける(いろいろなかけかたは 🕸 右ページ)



お知らせ

- ●「ツー」音が聞こえてからダイヤルしてください。
- 電話番号に 184 や 186 を付けてかけるとき (☞81 ページ)
 - 1 8 4 (または 1 8 6) ト1 (ポーズ) 電話番号 ト 押す
 - かけられないときは(☞126ページ)
- 構内交換機に接続しているとき
 - 外線発信番号 **F1** (ポーズ) **電話番号** 押す
- ▶ を押してダイヤル中にポーズを入れるとき
 - ガイヤル回線でプルシュ ホンけ
- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するとき 相手につながったあと (*) (トーン) 押す
- 表示される通話時間はめやすです。通話料金は相手が電話に出てからかかります。(例) ジカン 0:01:30


子機で電話を受ける



お知らせ


- lackbreak 子機は lackbreak lackbreak
 - F2 F3 または (中ッチ) を押すと、あんしん応答になります。(€3/44 ページ)
- 電話に出ても「ポーポー」音や無音のときは、ファクスが送られてきています。(12862ページ)

■いろいろなかけかた(子機)

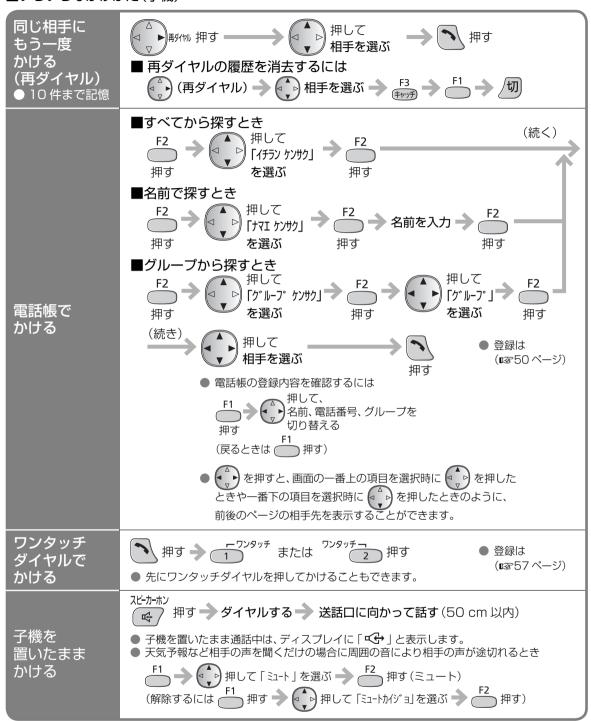


通話中の機能



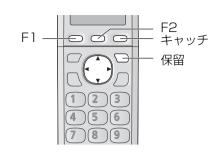


通話中に 受話音量を 変える	親機	音量 ● 押して 大きく 対さく	● 詳しくは(☞92ページ)
	子機	押して 大きく 音量 押して 小さく	● 詳しくは(☞92ページ)
相手に 待ってもらう (保留)	親機	保留/内線 押す(通話に戻るときは再度押す) 保留中は相手に保留メロディが流れます。保留メロディを変えるには(☞96ページ「保留メロディ」)	■ 保留メロディの種類内 容愛の挨拶
	子機	(保留) 押す (通話に戻るときは再度押す) ● 約4秒ごとに「ピーッ」と鳴ります。 ● 鳴らさないようにするには (『愛99ページ「保留通知音」) ● 保留中は相手に親機で設定した保留メロディが流れます。	JUPITER ヴァルキューレの騎行 CANTATA (主よ、人の望みの喜びよ) © 2006 Copyrights Vision Inc.
ファクスを	親機	通話後、または 「ポーポー」音や 無音のとき	戻す ● 詳しくは(☞62ページ)
受ける	子機	「ファクス ジュシン 通話後、または 「ポーポー」音や 無音のとき	ジーを選ぶ す → F2 押す → F1 押す ● 詳しくは(เs 62 ページ)
キャッチホン を受ける	親機	 キャッチ/消去 押す 一 元の相手との通話に戻るとき キャッチ/ルー・ ■ キャッチホンでファクスが来たとき ● 元の相手との通話が切れます。 	^装 押す ・(☞ 上記「ファクスを受ける」)
(NTT との (契約が必要)	子機	申ッチ 押す□ 元の相手との通話に戻るとき (中ッチ)□ キャッチホンでファクスが来たとき● 元の相手との通話が切れます。	

■通話中の音質を変える

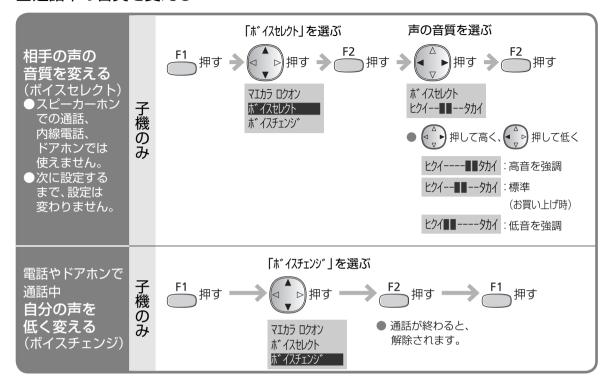

■ 通話中に、ボイスチェンジを解除するとき(子機のみ)

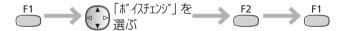


- 次の場合は、ボイスチェンジは使えません。(子機のみ)
 - 電話をかけたとき。
 - 電話をかけて通話中に、キャッチホンでかかってきた相手との通話中。
 - 並列電話機で受けた電話に、あとで本機で出たとき。(📭 116 ページ 「並列接続」)
 - 内線電話中。
 - 3 者通話中。
 - 録音中。


通話を録音する

「前から録音 | では、用件を聞き逃したときなどに約 | 分前からの通話(現在の通話のみ)を録音できます。

● 相手が電話を切っても、本機で電話を切るまでは、「前から録音 | できます。



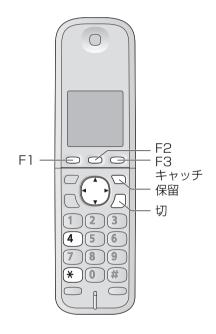

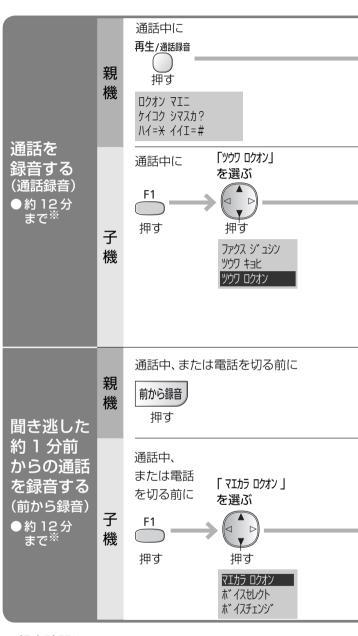


※録音時間について

(12]ページ「■メモリー容量のめやす」)

お知らせ

● 内線電話、3 者通話、ドアホン通話は録音できません。

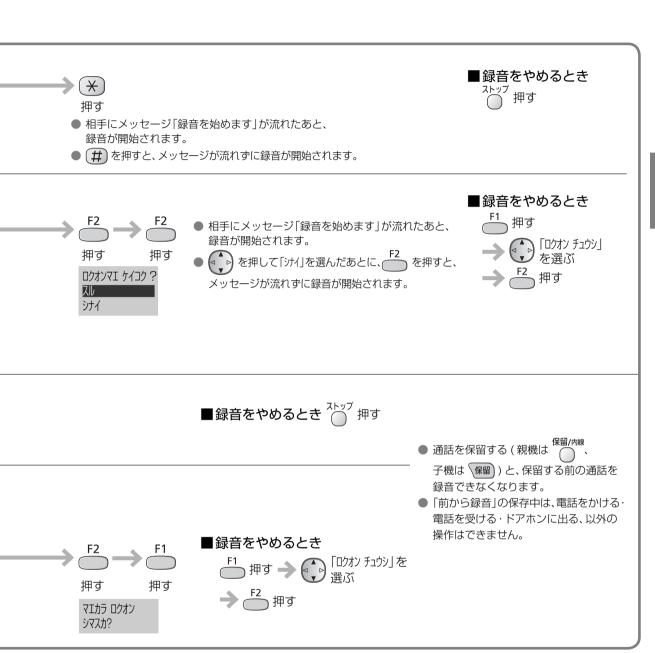

《親機》 $\stackrel{\text{F1}}{\longrightarrow}$ 消去する通話録音を $\frac{1}{1}$ 計去する通話録音を $\frac{1}{1}$ 計法する通話録音を $\frac{1}{1}$ 計法する通話録音を $\frac{1}{1}$ 計法する通話録音を $\frac{1}{1}$ 計法する用件 $\frac{1}{1}$ を再生中に $\frac{1}{1}$ を再生中に $\frac{1}{1}$ を再生中に

〈子機〉 F3 F2 F2


■ 録音した通話を聞くとき(通話中は聞けません)

■ 消去するには


再生していない留守番電話の用件も同時に再生されます。 (再生中の操作は ☎76ページ「再生中にできること」)

迷惑な電話をお断りする(

通話拒否

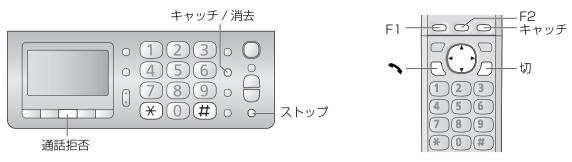

- 呼出音が鳴っているときや通話中に通話拒否の操作をすると、相手に通話を拒否するメッセージを流し、 電話が切れます。通話中はチャイムを鳴らして、来客があったようにすることもできます。
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、通話拒否したあと、今後、電話を受けないようにすることができます。(『☞ 右ページ)

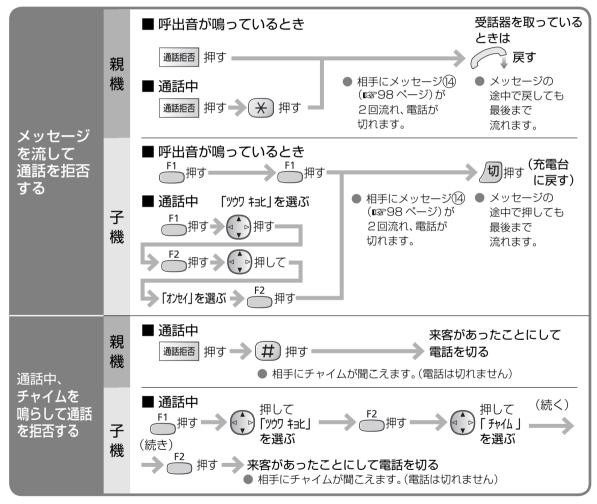

■ メッセージを中止し、電話に出るには

- - 通話中に通話拒否の操作をしたときは、受話器を上げた状態で、メッセージ中に ストップ 押す (受話器を置いた状態で、メッセージ中に ストップ を押すと、メッセージを中止し、電話が切れます)

〈子機〉メッセージ中に (神す

ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき(契約が必要)

通話を拒否する操作をすると

相手にメッセージが2回流れ、電話が切れます。*

チャイムのときは、電話は切れずに相手にチャイムが聞こえます。

※相手に流れるメッセージは、下記のように自動的に切り替わります。

- 呼出音が鳴っているときに通話拒否をしたとき
 - 電話番号を通知してきた相手には…メッセージ(4)(19898ページ)
 - 非通知の相手には……メッセージ(n)(1g398ページ)
 - 公衆電話の相手には…メッセージ(11)(19398ページ)
 - 表示圏外の相手には…メッセージ⑫(☞98ページ)

〈親機〉

メイワク セッテイ シマスカ? ハイ=X イイエ=#

または

キョヒ セッテイ シマスカ? ハイ=* イイエ=# 〈子機〉

メイワク セッテイ シマスカ?

または

キョヒ セッテイ シマスカ?



通話拒否した電話を、次回から受けないようにすることができます。

〈親機〉上記ディスプレイを表示中に → 押す **〈子機〉**上記ディスプレイを表示中に 押す


- ●電話番号を通知してきたとき…相手が「迷惑電話着信拒否」に設定されます。(☞86ページ)
- 非通知のとき………「非通知着信 | が「キョヒスル | に設定されます。(เช 84 ページ)
- ●公衆電話のとき……「公衆電話着信」が「キョヒスル」に設定されます。(嘘 84 ページ)
- ●表示圏外のとき……「表示圏外着信」が「キョヒスル」に設定されます。(16885ページ)
- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入ると、上記機能は働きません。

- メッセージ中は、スピーカーから通話拒否メッセージと相手の声を聞くことができます。 音量を変えるには(18792ページ)
- 電話をかけたときは使えません。
- キャッチホンを受けたときは(親機は キャッチ)消去、子機は キャッチ)、通話拒否機能は働きません。
- 内線電話中・コピー中などは、通話拒否は使えません。

相手の声を確認して電話に出る(あんしん応答


呼出音が鳴っているときに、相手に名前を尋ねるメッセージを流して相手の声を確認したあと、電話に出たり、 電話を切ったりすることができます。



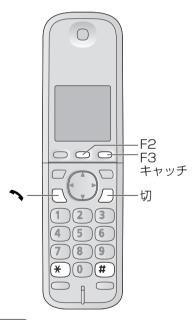


お知らせ

- メッセージ中は、スピーカーからあんしん応答 メッセージと相手の声を聞くことができます。 音量を変えるには(19392ページ)
- 親機は あんしん応答 、子機は または F3 を押した あと、約40秒間操作をしないと、電話が切れます。
- ●「前から録音」の保存中・内線電話中・コピー中 などは、あんしん応答は使えません。
- あんしん応答メッセージ中に[ポーポー]音が 聞こえたあと、「ファクスを受信します」と 聞こえたときは、自動的にファクスの受信が 開始されます。
 - 受信を中止するときは (親機のみ)

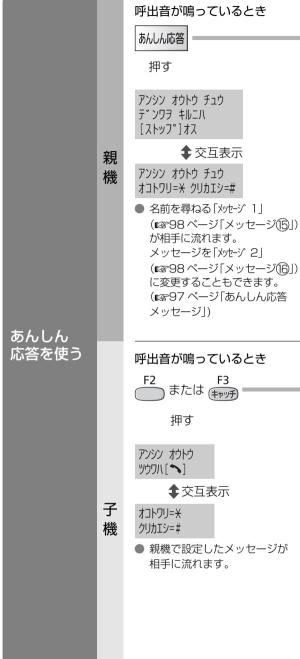


■ メッセージ中やスピーカーから相手の声を 聞いているときに電話を切るには


〈子機〉/切/押す(充電台に戻す)

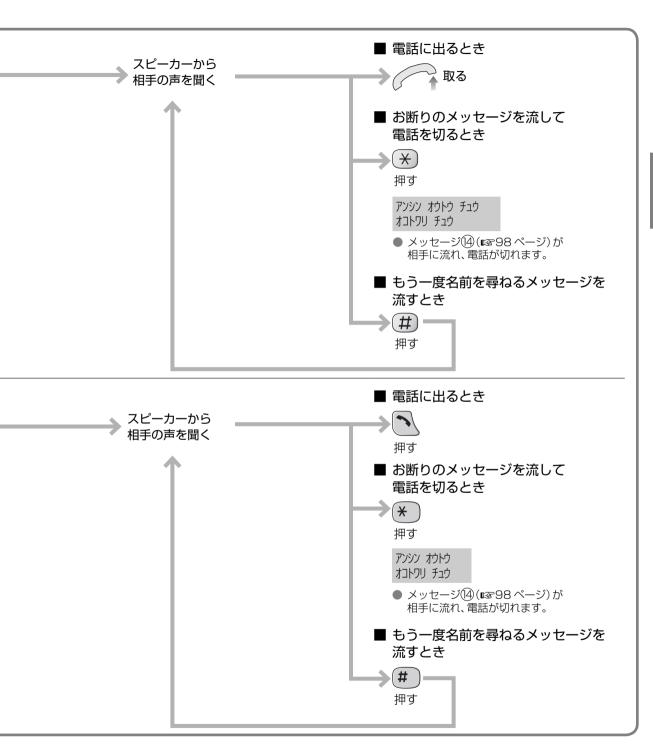


内線電話をかける/受ける

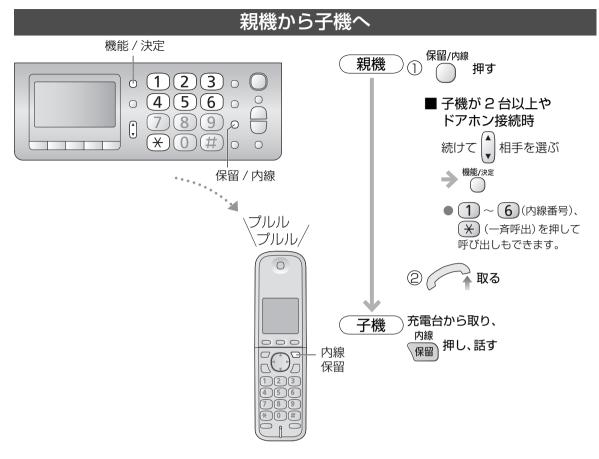

子機から親機へ

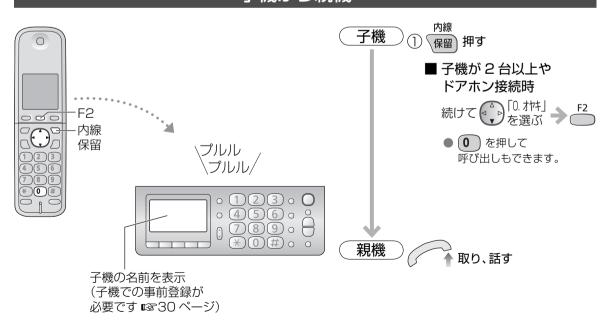

子機から別の子機へ(子機が2台以上のとき)

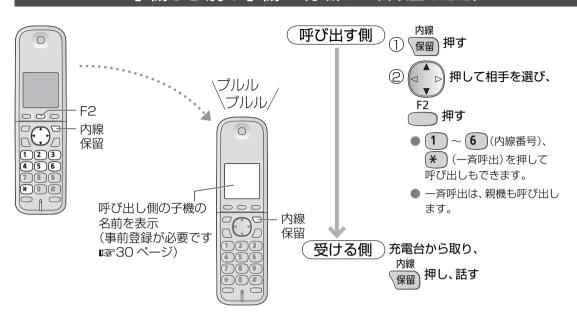

■ 内線電話を切るには



〈子機〉/切] 押す

■ 内線電話中に電話がかかってきたら

〈親機〉受話器を戻してから取る。(外線につながります)



〈子機〉 √切 → (外線につながります)

■ 「内線呼出」が「オンセイ」のときは(12891 ページ)

〈呼び出す側〉 内線電話をかけて呼出音が2回聞こえたあと、受話器(または子機)を使って相手に呼び かけてください。

〈 受ける側 〉内線電話の呼出音が 1 回鳴ったあと、スピーカーから相手の声を聞くことができます。

受話器を取って(子機は充電台から取り、 (保留) 押して)話してください。


お知らせ


● 内線電話では子機のスピーカーホンは使えません。

電話をまわす/3者通話にする

機能 / 決定 2)(3) 0 4)(5) (6) 0 0 (9)8) Ø 0 (#)0 保留 / 内線



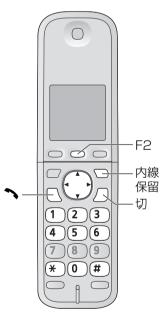

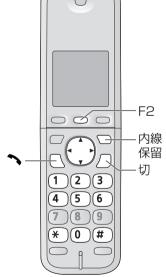



お知らせ

- ボイスチェンジ、ミュートを 使っているときは、電話をまわす 操作をすると解除されます。
- ●「内線呼出」が「オンセイ」のときは (123~47 ページ、設定は ☞91ページ)




■ まわす(または3者通話の)相手が出ないとき

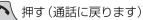


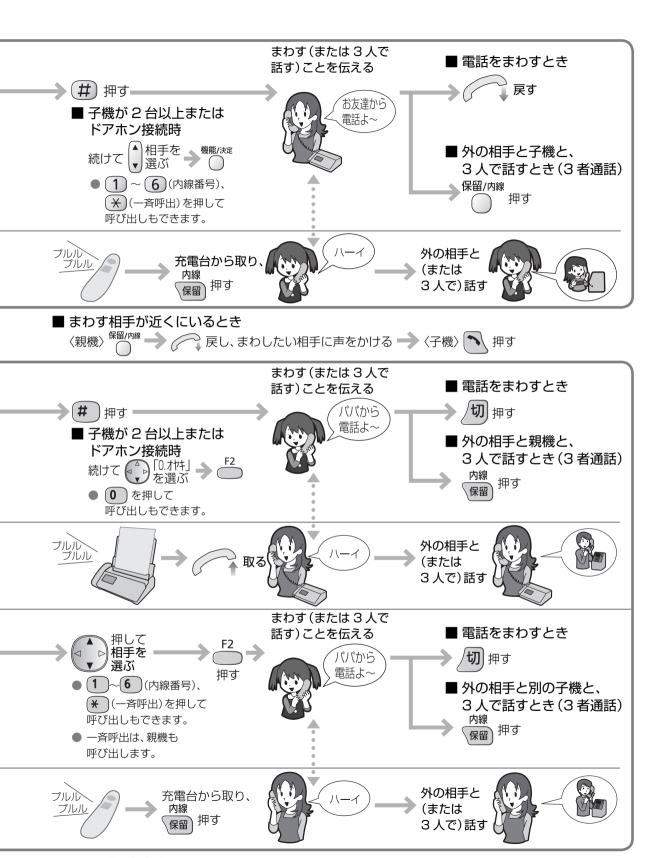

〈子機〉 (R) まわしたい相手に声をかける (R) 収る または〈まわす相手の子機〉 押す

電話帳に登録する(子機

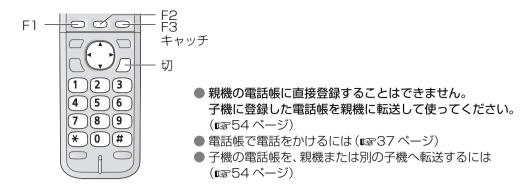

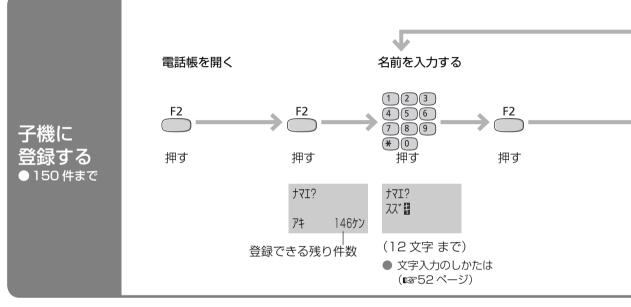

お知らせ

● 184 や 186 を付けて電話番号を入力するとき (12881ページ)

(1)(8)(4)(または(1)(8)(6))のあとに

(ポーズを入れないと誤発信することがあります。 かけられないときは 126ページ)

時報(117)、天気予報(177)、電報(115)、 番号案内(104)がすでに登録されています。 (修正・消去できます)

(ポーズ)を入れる

■ 途中でやめるとき

■ 登録を確認するには

「イチラン ケンサク」を選ぶ 🔷 📴 (順に表示) 🔷 切

を押すと、次の名前順に表示されます。 数字(小さい順)→アルファベット(A~Z)→ カナ(ア〜ン)→記号→電話番号(名前登録なし)


を押すと、画面の一番上の項目を選択時に

を押したときや一番下の項目を選択時に を押したときのように、前後のページの相手先を 表示することができます。

よくかける相手を先に表示させたいときは、 名前の前に数字を付けて登録すると (例: [001 ナカムラ] [002 イイヅカ]…)、数字の小さい順に 表示されます。

1~9のグループ番号を付けて登録すると

グループ別に相手を探して電話をかけたり(mg37ページ)、ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、グループごとに呼出音を変えることができます。(mg87ページ)

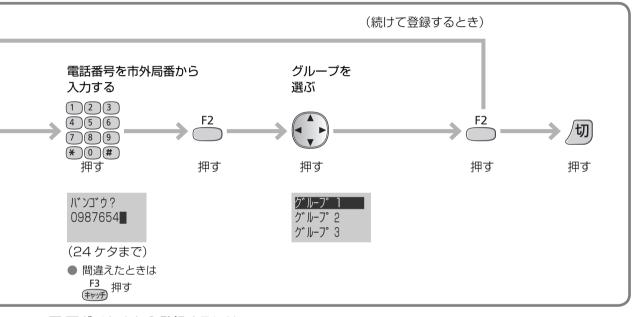

■ 再ダイヤルから登録するには

- (再ダイヤル) → 相手を選ぶ → F2 → 名前を入力 → F2
- ◆ 電話番号を確認◆ F2◆ グループを選ぶ◆ 「切
- 登録済みの相手先を修正するには〔※修正のしかたは(®53ページ)〕


■ 消去するには

- F2 → 「イチラン ケンサケ」を選ぶ → F2 → 消去する相手先を選ぶ → F3 → 「J
- すべてを消去するには(ISP 100 ページ「電話帳全消去」)
- 登録内容をプリントするには(親機と子機で操作する)


 - → 〈子機〉 🖙 54 ページ 「子機の電話帳を親機または別の子機へ転送する」の 「全件を一斉に」の操作

 - この操作をしても親機の電話帳には登録されません。

文字入力のしかた(子機)

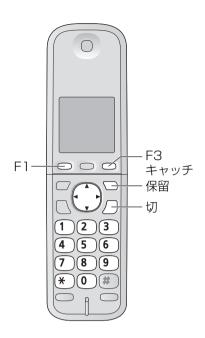

● 子機の名前 (☎30ページ) や 電話帳 (☎50ページ) を 登録するときなどに使います。

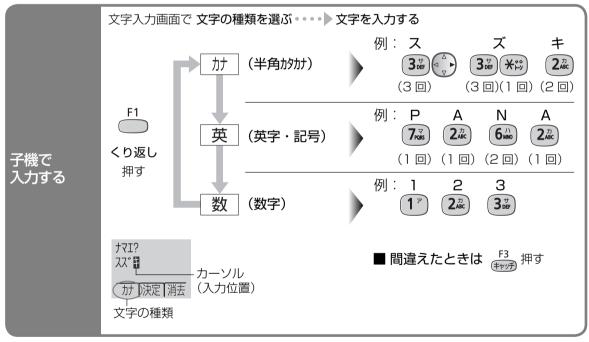

文字列一覧表

ボタン					カ	ナ					英											数												
17	ア	イ	ウ	I	オ	ア	1	ウ	I	オ	@		_	_	()\	イ.	フン	/)	&	\$	¥	%	+	=	~	٨								1
2 ⁿ / _{ABC}	カ	+	ク	ケ							Α	В	С	а	b	С																		2
3 th	サ	シ	ス	セ	ソ						D	Ε	F	d	е	f																		3
4 g	タ	チ	ツ	テ		ッ					G	Н	I	g	h	i																		4
5 *	ナ	=	ヌ	ネ	ノ						J	Κ	L	j	k	1																		5
6 AMO	八	L	フ	^	木						M	Ν	0	m	n	0																		6
7 _{ros}	マ	111	ム	Х	Ŧ						Р	Q	R	S	р	q	r	S																7
8 [†]	ヤ	ュ	\exists	ヤ	ュ	∃					Т	U	٧	t	u	V																		8
9 5	ラ	IJ	ル	レ							W	Χ	Υ	Z	W	Х	У	Z																9
07	ワ	ヲ	ン	G	一	a					!	?	<u>/</u>	_	(<u>)</u> (イ.	フン	/)	×	#	,	;	:	Π	•	,	"	()	[]	{	}	0
***	"	()	蜀点	₹)	° ((半)	濁只	点)	,	0																								
保留		スペース(1文字分空ける)																																

- 一覧表の文字とディスプレイの文字は形が異なることがあります。
- 文字数には、スペースも含まれます。

こんなときは

■ 同じボタンの文字を 続けて入力するには 例:アイ

(1) (カーソルを右へ) (1)

■ カーソルを移動するには

押す

■ 途中で入力をやめるには

∫切) 押す

挿入・修正・消去するには

挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する。 ■ 挿入するには


修正する文字にカーソルを移動し、(キャッチ) 押して消し、入力し直す。 ■ 修正するには


消去する文字にカーソルを移動し、 $_{(+vv)}^{F3}$ 押す。 ■ 1 文字消去するには

文字の先頭にカーソルを移動し、F3 2 秒以上押す。 ■ 入力文字をすべて消去 するには

消去する文字の先頭にカーソルを移動し、 $\frac{F3}{(+vy)}$ 2 秒以上押す。 ■ カーソル位置以降の文字 をすべて消去する

電話帳を転送する

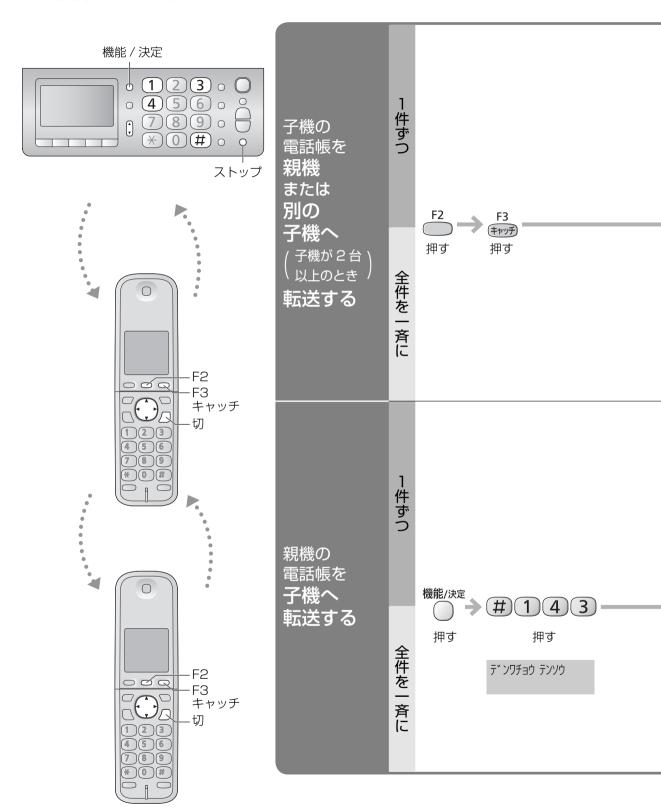

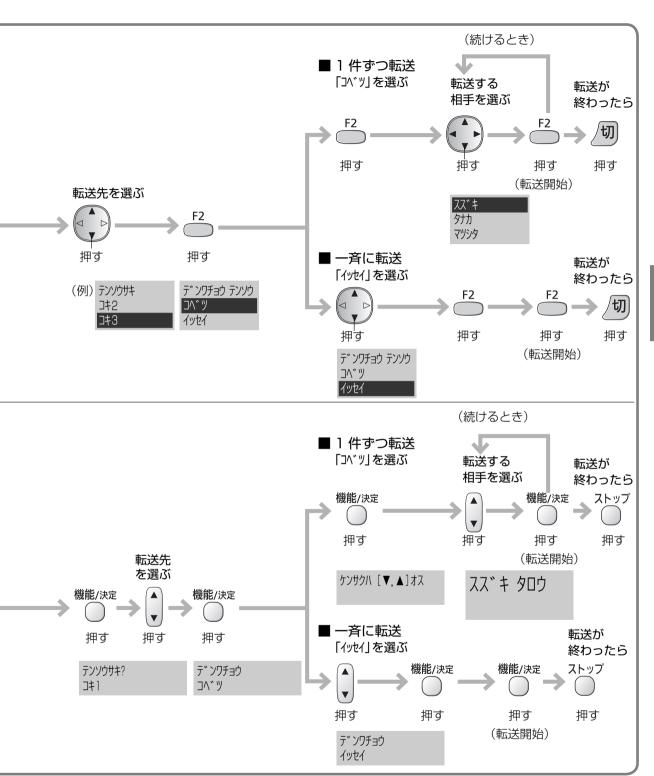

- 転送先に同じ内容があるときは、追加登録されません。(名前が同じでも電話番号やグループが違うときは登録されます)
- lack全件を一斉に転送したとき lack (親機) (子機) を押して表示される順に転送されます。(多いと時間がかかります)
 - 空き件数がなくなると終了します。
- 転送するときは、子機を親機の近くに持ってきてください。

電話帳に登録する(親機

親機の電話帳に直接登録することはできません。子機に登録した電話帳を親機に転送して使ってください。

雷話帳検索 機能 / 決定 キャッチ / 消去




- 電話帳で電話をかけるには(1935ページ)
- 雷話帳でファクスを送るには(®61ページ)
- 親機の電話帳を、子機へ転送するには (193754ページ)

子機の電話帳に登録する(☞50ページ)

子機から親機に雷話帳を転送する

(配354ページ「子機の電話帳を親機または別の子機へ転送する」)

■ 登録を確認するには

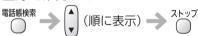

を押すと、次の名前順に表示されます。

数字 (小さい順) \rightarrow アルファベット (A \sim Z) \rightarrow カナ (ア \sim ン) \rightarrow 記号 \rightarrow 電話番号 (名前登録なし)

● よくかける相手を先に表示させたいときは、子機で登録するときに名前の前に数字を付けて (例: [001 ナカムラ | [002 イイヅカ | …)、親機に転送すると、数字の小さい順に表示されます。

■ 消去するには



■ すべてを消去するには(®94ページ[電話帳全消去])

■ 登録内容をプリントするには




- 再ダイヤル(☞35ページ)や着信履歴(☞82ページ)から親機の電話帳に登録することはできません。
- 親機で電話帳を修正することはできません。子機で電話帳を修正して親機に転送してください。 (追加登録されます)

ワンタッチダイヤルに登録する 〇子機


子機の電話帳に登録している相手を、ワンタッチダイヤルに登録できます。




- ワンタッチダイヤルで電話をかけるには (1237ページ)
- ワンタッチダイヤルを変更するときは、 ワンタッチダイヤルを消去して、再度登録 してください。

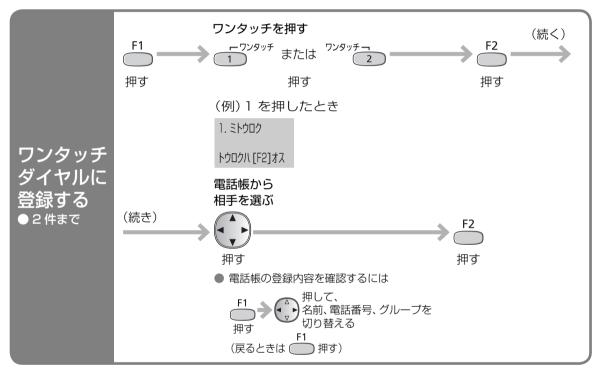


- 途中でやめるとき /切 押す
- 登録を確認するには

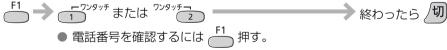


■ 消去するには

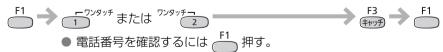

ワンタッチダイヤルに登録する(親機

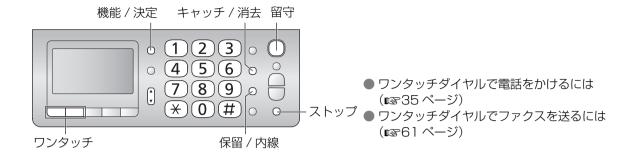

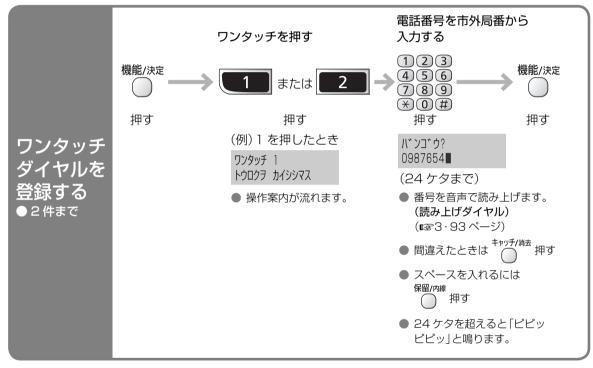

- 途中でやめるとき (押す
- 操作案内が流れないようにするには(№33ページ)
- 変更するには 機能/決定 1 または 2 ##ッチ/淵誌 → 電話番号を入れ直す →
- 消去するには 1 または 2 → ^{キャッチ/消去} (2 秒以上) → ^{機能/決定}

お知らせ

184 や 186 を付けて電話番号を入力するとき(12881ページ)


(1)(8)(4) (または (1)(8)(6)) のあとに (留守) (ポーズ) を入れる (ポーズを入れないと誤発信することがあります。かけられないときは 🕸 126 ページ)

ワンタッチダイヤル読み上げを使う

受話器を取る前にワンタッチダイヤルを押すと、相手先の名前を音声で読み上げるようにすることができます。相手先の名前は、それぞれのワンタッチダイヤルにあらかじめ録音しておきます。

- ナンバー・ディスプレイサービス(契約が必要)利用時は、ワンタッチダイヤルに登録している相手から 電話がかかってくると、該当するワンタッチダイヤルの相手先の名前を読み上げます。
 - 「ベル 1 |→「相手先の名前の読み上げ」をくり返します。
 - 例:相手先の名前を「松下太郎さん」と録音した場合

「プルルルルルルー→「松下太郎さん」→「プルルルルルルー→「松下太郎さん」…

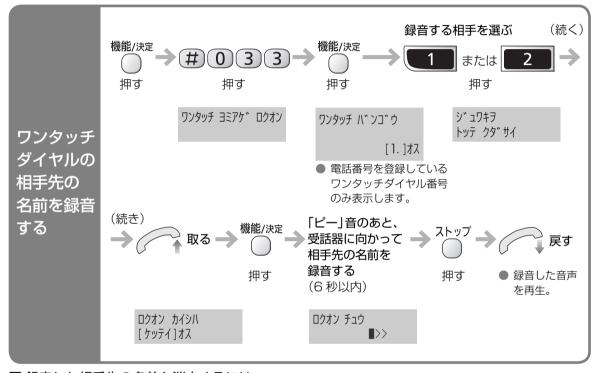

■ 録音した相手先の名前を消去するには



■ 録音した相手先の名前を残したまま、読み上げないようにするには




- 発信時のワンタッチダイヤル読み上げの音量は、スピーカー音量(mg92ページ)の設定や録音された音量によって変わります。
- ナンバー・ディスプレイサービス (契約が必要)利用時は
 - 着信時のワンタッチダイヤル読み上げの音量は、呼出音量(m392ページ)の設定や録音された音量によって変わります。
 - 呼出音を変更しても、着信時のワンタッチダイヤル読み上げで鳴る「ベル 1」は変更されません。
 - キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても着信時の読み上げは働きません。
 - 内線電話中、ドアホン通話中は、着信時の読み上げは働きません。

ファクスを送る



● 原稿の読み取り濃度を変更できます。(13894ページ)

■いろいろな送りかた

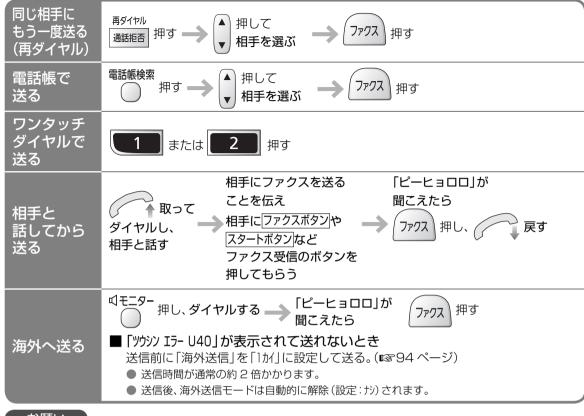

お願い

● 間違った相手にファクスを送らないために、相手の電話番号をよく確かめてから送信してください。

- 電話帳で送る相手を選ぶときに
 - 名前の頭文字から探すには電話帳検索(名前の頭文字)(選ぶ)
- グループから探すには電話帳検索グループ番号) (選ぶ)

- 再ダイヤル・電話帳で送るときに
 - ■電話番号が表示されていないときに表示するには (保留/内線) 押す
 (「文字表示サイズ切替」を「フック」に設定(№397ページ) したときと同じ表示に一時的に切り替わり、名前と電話番号を表示します〕
 - 電話番号の表示されていない部分を見るには (保留/内線 押す
- ワンタッチダイヤルで送るときに、登録した相手の名前などを読み上げることもできます。 (☞59 ページ)
- 送信結果を音声でお知らせします。お知らせが必要ないときは(☞93ページ「ファクス音声案内」)
- 構内交換機に接続しているとき 外線発信番号 (ポーズ) 電話番号をダイヤルする
- 相手が話し中など、応答がなかったときは、自動的に再ダイヤルします。(1 分間隔、3 回まで)
 - 受話器を取る、または^{【モニター}を押して送ったときは働きません。
 - 相手が話し中のときは「アイテカ゛/\text{/アイテカ゛/\text{/プイテカ゛/\text{/プイテカ゛/\text{/プイテカ゛/\text{/プイテカ~/\text{//\text{//\text{//\text{//\text{//\text{//\text{//\text{//\text{/\text{//\text{//\text{//\text{//\text{//\text{//\text{//\text{/\

ファクスを電話に出て受ける

電話に出て受ける(お買い上げ時)

■ 電話に出たときに相手から「ポーポー」音が聞こえたときは、本機から「ファクスを受信します…」と聞こえ、 そのままで受信します。(ファクス親切受信)親機で電話に出たときは、受話器を戻してください。



■ 受信を中止するときは (プラブ) 押す

お知らせ

- 受信結果を音声でお知らせします。(親機のみ) お知らせが必要ないときは(☎93ページ「ファクス音声案内」)
- 7~8回以上呼出音が鳴ってから電話に出ると、ファクスを受信できないことがあります。
- ファクスの受信には記録紙があってもファクスメモリーを使うため、メモリーが残っていても写真画質で送られてきたファクスなどは受信できないことがあります。本体のファクスメモリーがいっぱいになっているとファクスは受信できません。(เ☎20ページ「ファクスメモリー残」)

(ファクスを自動で受けるには ☞64ページ)

記録紙受信・メモリー代行受信について

ファクスを受信する前に、記録紙をセットしておきます。


ファクスを受信すると、 受信終了後に記録紙にプリント



- ファクスメモリーには、受信したファクスは保存されません。
- インクフィルムや記録紙がなくなると、メモリー代行受信します。(© 下記)

記録紙を外しておきます。

ファクスを受信すると、 受信したことをお知らせ

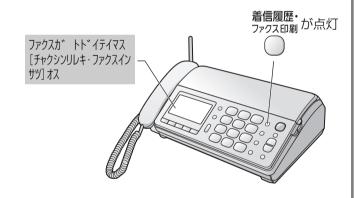

- 受信したファクスは、ファクスメモリーに保存されます。
 - 約50 枚までファクスメモリーに記憶できます。(☞121 ページ[■メモリー容量のめやす])
- 本機のディスプレイで受信したファクスを見ることはできません。
- ■メモリー代行受信したファクスをプリント・消去するには(12866ページ)

お願い

メモリー代行受信したいとき

記録紙に直接プリントしたいとき

● ファクスメモリーに受信したファクスは、プリントしたあと、できるだけ早く消去してください。 (☎66ページ)

記録紙に直接プリントするときでもファクスメモリーを使うため、メモリーが残っていても写真画質で送られてきたファクスなどは受信できないことがあります。

ファクスメモリーがいっぱいになっているとファクスは受信できません。

(128~20ページ「ファクスメモリー残」)

ファクスを自動で受ける

ファクスや電話が かかってくると

呼出音が3回鳴る※1

● 5回にすることも できます。 (☞ 下記「■ 在宅 呼出回数を5回に するとき!)

本機が応答して 呼出音が再度 鳴り出す

回線がつながって、 ここから相手に 通話料金がかかり ます。※2

> 相手には呼出音が 流れます。

ファクスのとき 自動的に受信します。

電話のとき

再度鳴り出した 呼出音が6回鳴った あと、メッセージ ① (12898ページ)が 相手に流れ、電話が 切れます。

在字時、 電話に 出られなく ても自動で 受ける

留守消灯

※2 再度鳴り出した呼出音が鳴っている間も、 相手に通話料金がかかっています。

- 電話に出て相手がファクスのときは、「電話に出て受ける | 操作をする。(🖙 62 ページ)
- ■「自動受信 | と表示されていないときは、ファクス自動受信の設定が必要です。

機能/決定 機能/決定 機能/決定 ストップ **→** (#)(1)(1)(6) − 押す 押す 押す 押す 押す 押す

> シ゛ト゛ウ シ゛ュシン スル

「スル」を選ぶ

● 設定すると、ディスプレイに 「自動受信」と表示します。

- 解除は「対付を選ぶ。(在宅呼出回数 は 15回に設定されます)
- 在宅呼出回数を 5 回にするとき

▲ [5]を ▼ 選ぶ 機能/決定 **#** (1) (1) (2) **#** 機能/決定 *****

●「在宅呼出回数」(■〒・1000回)で「3」または「5」以外を選ぶと、自動受信が解除されます。

留守のとき など自動で 受ける

留守於点灯

(詳しくは **1 3** 73 ⋅ 74 ページ)

ファクスや電話が かかってくると

呼出音が4回鳴る※1

● 呼出回数を変えるには (123793ページ 「留守呼出回数1)

応答メッセージ が流れる

● ファクスのときは 相手の送信のしかた によって流れない ことがあります。

ファクスのとき 自動的に受信します。

電話のとき

用件を録音します。

ファクス のみ専用で 受ける

留守 点灯

ファクスや電話が かかってくると

呼出音が 1 回鳴る

● 呼出音量を「切」に すると鳴りません。 (13892ページ)

ファクスのとき

自動的に受信します。

雷話のとき

かかってきても受けられません。

- 設定が必要です。「留守呼出回数 | (☎93ページ)を「ファクス センヨウ | にしてください。
- ※ 1 ワンタッチダイヤル読み上げ時は読み上げる内容によって呼出音の間隔が変わるため、回数が変わり ます。(親機のみ)

お知らせ

64 ● ファクスメモリーがいっぱいのときは、ファクスを受けることができません。

呼出音を鳴らさずに自動で受ける(無鳴動受信)

設定しておけば、



(留守) が消灯しているときに働きます。

ファクスや雷話が かかってくると

呼出音が鳴らずに 本機が応答する

回線がつながって、 ここから相手に通話 料金がかかります。※


ファクスのとき

自動的に受信します。

雷話のとき

約7秒後に呼出音が鳴り始め、6回鳴ったあと、 メッセージ ①(18898ページ)が相手に流れ、 雷話が切れます。

※呼出音が鳴っていなくても、相手に通話料金がかかっています。

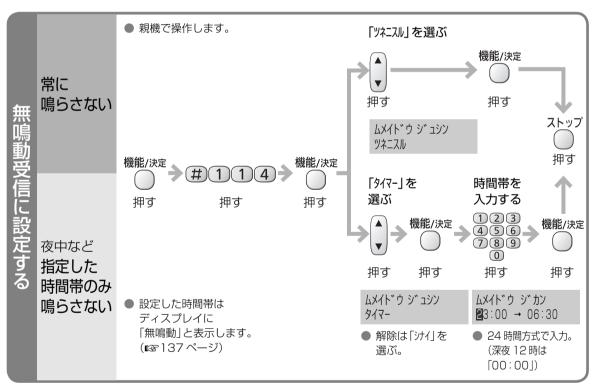

- 次の場合は、無鳴動受信を設定していても呼出音が鳴ります。
 - 留守セット中。(大留守に点灯)
 - ファクスのメモリーがいっぱいのとき。(☞20 ページ[ファクスメモリー残])
 - 相手が受話器を取ってダイヤルし、回線がつながってから送信の操作をしたとき。(再呼出音が鳴ります)
 - IP 電話などからかかってきたとき。(相手の回線や接続機器によっては、鳴ることがあります)
 - 並列接続(■3116ページ)した電話機の呼出音。(本機が応答すると呼出音は止まります)

お知らせ


● ファクスメモリーがいっぱいのときは、ファクスを受けることができません。


メモリー代行受信したファクスをプリント・

受信したファクスをプリント・消去できます。




- ファクスの内容を本機のディスプレイで見る ことはできません。
- プリントするときは、操作の前に、記録紙を多めに(15枚)セットしてください。(『全23ページ)記録紙がなくなると、プリントは中止されます。続きのページからプリントするときは、「ファクスを1件ずつプリント・消去する」の「■開始ページを指定してプリントするとき」の操作をしてください。(『金下記・右ページ)

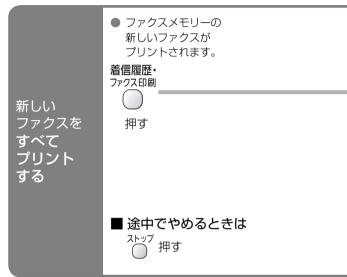

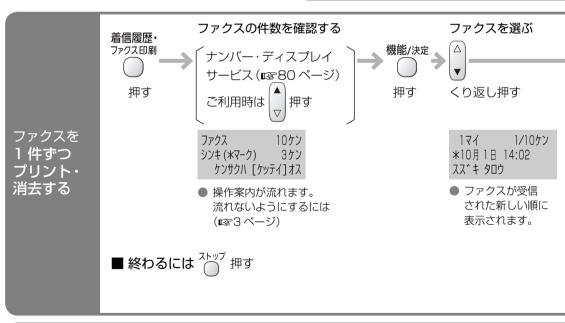

ファクスの検索画面について

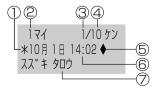

① 新規マーク

プリントしていないファクス

- ② ファクスの受信ページ数
- ③ ファクスの表示順 (新しい順)
- ④ ファクスメモリーに記憶している ファクスの件数
- ⑤ ファクスメモリー使用量の多い ファクス(写真や新聞など)
 - プリントして内容を確認したら、 消去してください。
- ⑥ ファクスを受信した日時
 - 受信したファクスに表示されて いる日時と異なる場合があります。
- ⑦ 相手の名前または電話番号 (表示できないときは空白)


消去する


ファクス検索画面の新規マーク[*]について

本機でプリントしていない新しいファクスには、新規マーク[*|が表示されます。

お願い

- ファクスメモリーに受信したファクスは、プリントしたあと、できるだけ早く消去してください。
- 通話中は、ファクスのプリントができません。ファクスを見ながら話すには、通話の前にプリントしておいてください。

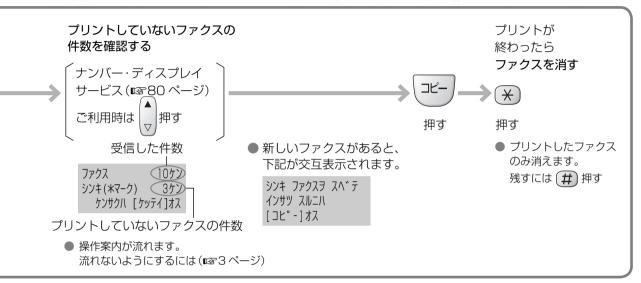


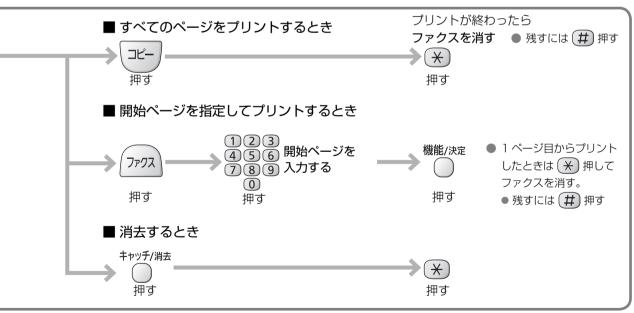


■ すべてのファクスを消去するとき



ファクスの便利な機能

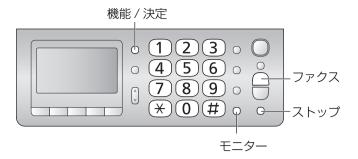

娯楽情報などをファクスで受ける

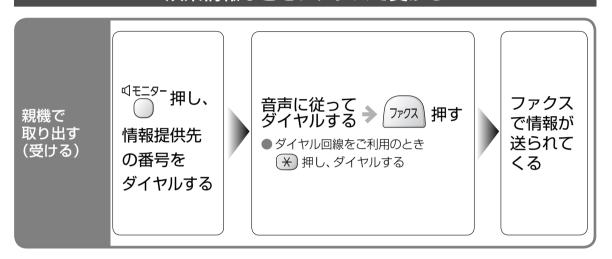

お知らせ

- 相手機によっては、文字が小さくなったり、受信できない場合があります。
- 情報内容や提供方式については、各情報提供先にお問い合わせください。
- 本機は、ポーリング受信には対応していません。

NTT F ネット(ファクシミリ通信網サービス)

NTT と加入契約する (G3 サービス 1300 Hz)

お問い合わせ先(通話料金無料)


フリー ダイヤル **000** 0120-161-011


[Fネット]の設定を「アリ」にする(128 94 ページ)

- F ネットに加入して、ファクスが送られてきたときは、呼出音は鳴らずに自動受信します。(契約が 16 Hz のときは鳴ります)
- Fネットの契約が 16 Hz のときや、Fネットに加入していないときは、ナンバー・ディスプレイの迷惑電話着信拒否に [161]を登録すると(☞86 ページ)、Fネットからのファクスを受信できません。

通信管理レポートをプリントする

ファクスの送受信履歴をプリントすることができます。(25件まで)

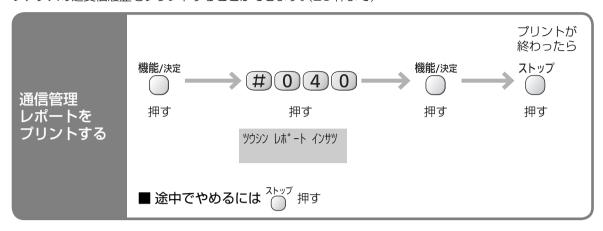


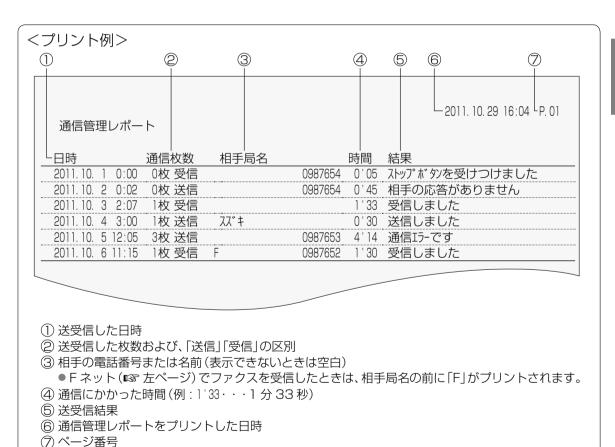

お知らせ

● プリントしても送受信履歴は消去されません。


ファクスのプリントについて

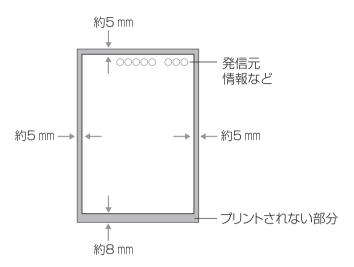

- 相手が B4 サイズや A3 サイズで送ったときは、A4 サイズに縮小されます。
 - 文字が読みにくいときは相手に、画質を変えて送ってもらってください。
 - B5 サイズで横向きで送られたときも、縮小されるので縦向きに送ってもらってください。
- 文字などが薄いときは「受信印字濃度」を調整してください。 (☎94ページ)
- エコノミー受信…原寸で受けたいときは「アリ(2) |または「ナシ」にする。(☎94ページ)

相手の原稿	「エコノミー受信」の設定(☞94 ページ)											
(例) A4サイズ	[77] (1)]	「アリ (2)」	「ナシ」									
受信 すると… B	B お買い上げ時	B	■ 1 枚目 の残り									
	約92%(縦方向)に縮小 (発信元情報などを プリントするため)	原寸でプリント (はみ出た部分は プリントしない)	2 枚にわたり原寸でプリント (相手の原稿によっては 2 枚目が 白紙となる場合があります)									

コピーする

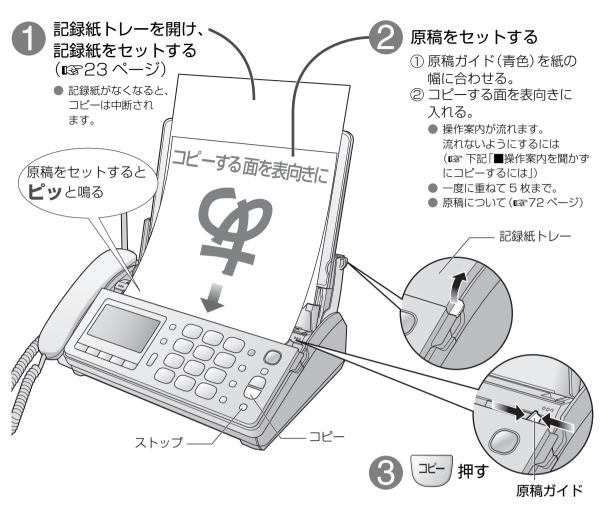



- 写真や濃淡のある原稿をコピーするには 原稿をセットしたあとに、画質を「シャシン」にする。 (☎60ページ)
- 途中でやめるには ヘトップ 押す(原稿排出)
- 操作案内を聞かずにコピーするには 「自動操作案内」を「ナシ」にする。(☞3・93 ページ)

お知らせ

- 原稿をセットする前に
 - コピー を押すと、操作案内が始まります。 ストップ


(止めるには ストップ 押す)

- 画質「フツウジ」でコピーしても、自動的に「チイサイジ」に変わります。
- A4 サイズより長い原稿をコピーすると
 - A4 サイズ分のみプリントされます。
 - 続きを次ページにプリントするには(m³97ページ 「分割コピー」)
- 原稿の読み取り濃度を変更できます。(☞94 ページ)

ファクス・ 原稿・記録紙について

原稿について

■ サイズ

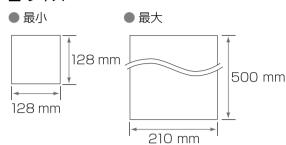


■厚さ

- 1枚のとき0.06 ~ 0.2 mm2枚以上5枚以下
- 2 枚以上 5 枚以下 0.06 ~ 0.13 mm 500 mm (この取扱説明書は、 約 0.08 mm です)

■ 読み取り可能範囲

● 網の部分は読み取れません。

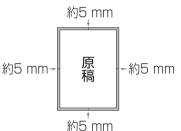

● 原稿が2枚以上のときは、同じサイズ・厚さで先端をそろえてください。

■ 次のような原稿は、別の複写機でコピーするか、キャリアシートを使用してください

原稿の状態	別の複写機で コピーする	キャリア シートを使う
薄い紙(0.06 mm 未満のもの)	0	0
厚い紙(0.2 mm を超えるもの)	0	
布地・金属シート	0	
のりやセロハンテープで貼り合わせたもの	0	
幅 128 mm ×長さ 128 mm より小さいもの	0	0
破れ・しわ・カールや折り目のあるもの	0	0
フィルムやトレーシングペーパーのようなもの	0	0
表または裏がコーティングされているもの	0	0
感熱紙、裏カーボン紙など化学処理したもの	0	0
パンチ穴が開いているもの	0	0
こしが強いもの	Ö	

● キャリアシートを 使うとき (別売品 塚 120 ページ)



閉じている側を下に。

● 原稿は閉じている側に 寄せてください。

■ こんなときは

- キャリアシートを使ってうまく送れないときは、別の複写機でコピーしてください。
- クリップやホッチキスは、取り外してください。
- インク・のり・修正液は、完全に乾かしてからファクス・コピーしてください。
- 白や黒い線が入るときは、原稿読取部の汚れをふき取ってください。(☞ 123 ページ)

■ 次のものはコピー禁止です

- 通貨・証券類・未使用郵便切手・官製はがき・印紙・酒税法で規定の証書類など(法律で禁止されています)
- 著作権の対象となっている書籍類・芸術作品類・地図など(個人的な使用以外は法律で禁止されています)

記録紙について

■ プリント可能範囲

●網の部分はプリント されません。



■ こんなときは

● 表面がざらざらしている記録紙は、文字が かすれるので、滑らかな記録紙を使用して ください。

留守番電話を使う

留守セットしておけば(เ®74ページ)、下記の流れで自動的に用件の録音とファクスの受信ができます。

留守セットして、電話やファクスを受ける

ファクスや電話が かかってくると

呼出音が 4 回鳴る※

● 呼出回数を変えるには (■ 93 ページ 「留守呼出回数」) ※ワンタッチダイヤル読み上げ 時は読み上げる内容によって 呼出音の間隔が変わるため、 回数が変わります。(親機のみ)

応答メッセージ が流れる

(12877 ページ)

ファクスのときは 相手の送信の しかたによって 流れないことが あります。

電話のとき

相手の用件が録音されます。 (親機と子機のスピーカーから 相手の声が聞こえます)

● 電話に出るには 〈親機〉受話器を取る〈子機〉 押す (録音は途中で止まり、1件分として 残ります)

ファクスのとき

ファクスを自動的に受信します。

ファクスをメモリー代行受信すると 着信履歴・ファクス印刷ランプが 点灯します。

受信したファクスをプリントするには (18866ページ「メモリー代行受信したファクスをプリント・消去する」)


- 留守応答中にスピーカーから音声が聞こえないようにするには(☞95・99 ページ「留守音声モニター」)
- 応答メッセージは状態によって変わります。固定のメッセージ ② ~ ⑨ は (☞98 ページ「メッセージー覧」)

	応答メッセージの設定値 (☞77 ページ)				
	心名	ラスッセーンの設	上 恒 (123 / / / / 一	ン)	
	「コテイ1」	「コテイ2」	「ジサク 1」	「ジサク 2」	
通常	メッセージ ②	メッセージ ⑥	自作応答録音 1	自作応答録音2	
用件録音できないとき	メッセージ③	メッセージ ⑦	メッセージ ③	メッセージ ③	
ファクスが受信できないとき	メッセージ ④	メッセージ ⑧	メッセージ ④	メッセージ ④	
用件録音もファクス受信も できないとき	メッセージ⑤	メッセージ ⑨	メッセージ⑤	メッセージ⑤	

■ 録音時間と件数について


- 1 件あたり約 2 分まで。変更するには(©395 ページ 「用件録音時間」)
- 合計約 12分、最大 50 件まで。(録音時間は、通話録音を含みます)(詳しくは ☞ 121 ページ「■ メモリー容量のめやす」)

留守番電話を使う(続き)

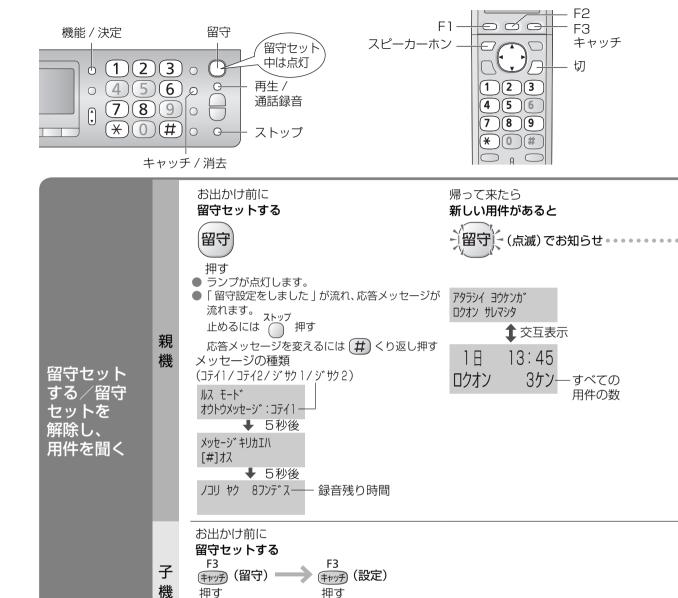

用件を聞く/消去する

留守セットしたまま、および留守セットしていないときに用件を聞いたり、消すことができます。

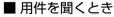

〈親機〉 再生/通話録音 押す

- 新しい用件が録音されているときは、 新しい用件のみ再生されます。
- 新しい用件が録音されていないときは、 すべての用件が再生されます。
- 用件を再生中にできることは (12876ページ「再生中にできること」)

〈子機〉

応答メッセージが流れます。

● 新しい用件を聞くには (キャッチ) → F2



すべての用件を聞くには (手ャッチ) → (



「 スベテ サイセイ 」 を選ぶ


● 用件を再生中にできることは (12376ページ (再生中にできること))

お知らせ

74 ● 留守セットしたまま新しい用件を聞くと、(留守) の点滅が点灯に変わります。

お知らせ

- 留守セットしても、残している用件は消えません。
- 6 秒以上相手が話さなかったときや、声が小さいときは、正しく録音されません。

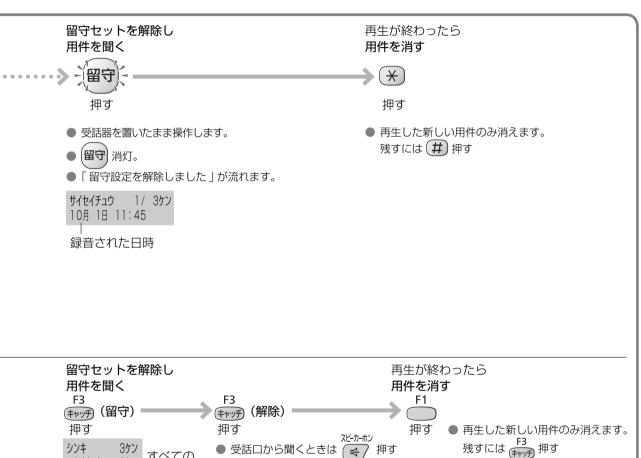

■ 1 件ずつ用件を消去するとき


_すべての 用件の数



■ すべての用件を消去するとき



留守番電話を使う(続き)

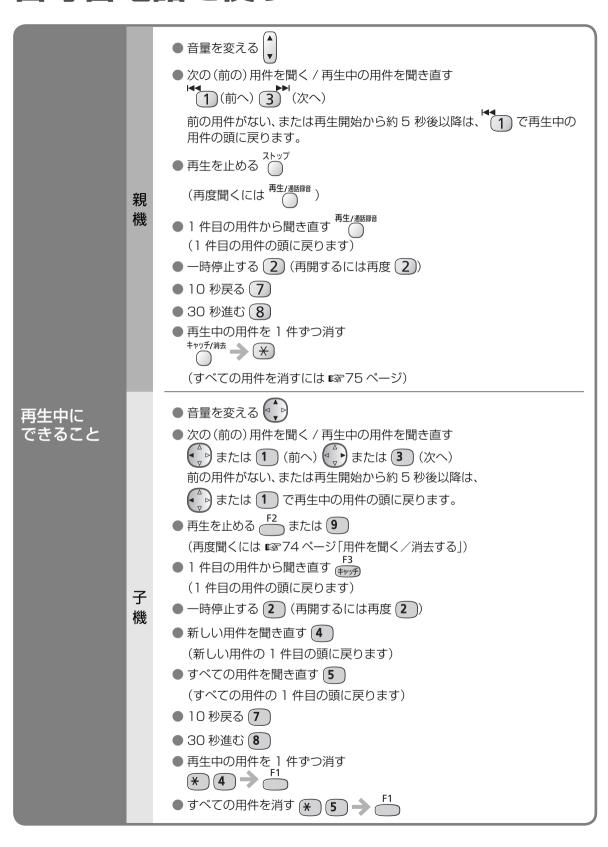


応答メッセージの設定



応答メッセージを変える

留守セット中の応答メッセージを選ぶことができます。

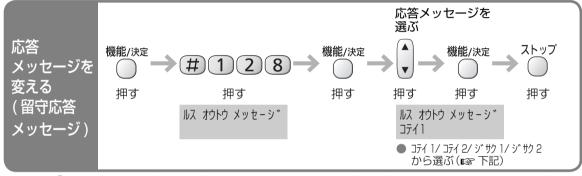


- コテイ 1: 「ただいま電話に出ることができません。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方は 「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください」が流れます。(🖙 98 ページ 「メッセージ ②1)
- コテイ2:「ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方は「ピー」と いう音に続けてお名前とご用件をお話しください」が流れます。(🖙 98 ページ [メッセージ 🜀])
- ダサウ Ⴈ・ダサウ 2:自作の応答メッセージ (✍శ 下記) が流れます。自作の応答メッセージを録音していない ときは選べません。

お知らせ

● 用件を録音できないときや、ファクスを受信できないときは、メッセージは自動的に切り替わります。 (1373ページ「● 応答メッセージは状態によって変わります。」)

自分の声で応答メッセージを作る

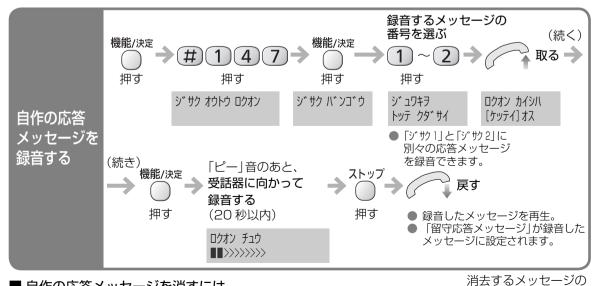

(#)(1)(4)(8)

■ 自作の応答メッセージを消すには

番号を選ぶ

外出先留守番電話を聞く から

外出先から聞くための準備

外から電話をかけると、新しい用件が聞けます。



- 外出前に留守セットしてください (留守) 押す。
- 外出先から留守セットできます

呼出音が少し小さい音に変わったら、 「留守設定をしました」

「在宅呼出回数」を「ジドウ オウトウ シナイ」に設定すると、外出先から留守セットすることはできません。 「収」に設定すると、呼出音が 15 回鳴ったあと、自動的に留守にセットされます。(18893 ページ)

お願い

● 暗証番号は、「0000 | や電話番号の一部など推測されやすい番号は登録しないでください。 また、定期的に変更することをおすすめします。

外出先での操作

外出先で 留守番電話 を聞くとき

携帯電話

本機から

きたとき

転送されて

などに

携帯電話や 公衆電話などで、 家に電話をかけます。



応答メッセージ 中に 暗証番号を 押す

メッセージに

暗証番号を

従い、

押す

約4秒待つ または

用件を聞く

● 新しい用件

|4 | 押す

すべての用件

5 押す

用件が録音されると、 家から電話がかかります。

- 電話に出ないときは
 - 約50秒で切れます。
 - 約1分間隔で3回、 約30分間隔で 3回かけ直します。



■ 電話代節約のために〈トールセーバー〉


● 家に電話をかけたとき、留守番電話が応答するまでの呼出音の回数で新しい用件の有無がわかります。 ●3回以内:新しい用件あり 4回以上:新しい用件なし

留守番電話が応答する前に電話を切ると、通話料金がかかりません。

- 設定は(☞93ページ「留守呼出回数1)
- モデムダイヤルインサービス(ISS88ページ)を利用しているときは、うまく働かないことがあります。

録音された用件を携帯電話などに転送するための設定

新しい用件が録音されると、自動的に家から電話がかかってきます。

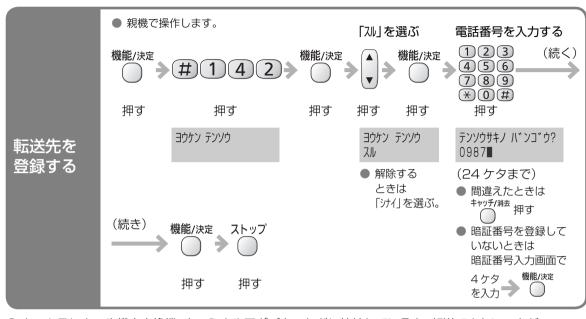

- ホームテレホンや構内交換機、ターミナルアダプターなどに接続していると、転送できないことがあります。
- かかってきた電話やファクスを直接転送するには、NTT のボイスワープサービス (有料) をご利用ください。 (お問い合わせは NTT 窓口 ☎ 116 へ)

こんなことができます

- 用件再生前・終了後
- 留守セットを解除する ……… ○
- ■用件転送を設定する ………
- (事前に転送先の登録が必要)
 用件転送を解除する ………
- すべての用件を消す ······ ★ 5 押して「すべて消去します…」 メッセージのあと、再び 5 押す。

■ 用件再生中

- 再生中の用件を一時停止・再開…2
- 30 秒進む8
- 再生を中止する ………………● 再生中の用件を消す ………※ 4
- 押して「消去します…」 メッセージのあと、4 押す。
- すべての用件を消す ········ 押して「すべて消去します…」 メッセージのあと、再び⑤押す。

メッセーシのあと

- 外出先では、トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機をお使いください。
- 新しい用件を聞く操作(☞ 左ページ)では、一度聞いた用件は再生されません。
- ファクス専用(☎64ページ)にすると、外出先から用件を聞けません。
- 転送先が着信に応答した時点で転送元(本機側)に料金がかかります。

電話を切る

ナンバー・ディスプレイサービス

ナンバー・ディスプレイサービスとは…

電話がかかってくると

相手の名前や電話番号を表示

〈親機〉

● 「文字表示サイズ切替」 (🖙 97 ページ) が 「オオキイ」のとき

マツシタ タロウ

「フツウ」のとき マツシタ タロウ

マツシタ タロウ 0987654

(お買い上げ時の設定)

〈子機〉

マツシタ タロウ 0987654

■ 親機のワンタッチダイヤルに登録した相手のときは

相手の名前を音声で読み上げ (あらかじめ、相手の名前の録音が必要です) (詳しくは ☞ 59 ページ「ワンタッチダイヤル読み上げを使う」) (例)「プルルルルルルー→「松下太郎さん」…

● 「文字表示サイズ切替 | (128797ページ)が

●電話帳に登録した相手は

〈親機〉名前を表示します。「文字表示サイズ切替」を「フッウ」に設定する(☎97 ページ)と、電話番号も表示します。

〈子機〉名前と電話番号を表示します。

- 親機に電話帳を直接登録することはできません。子機に登録した電話帳を親機に転送して使ってください。(№50・54ページ)
- ■電話帳に登録していない相手は、電話番号を表示します。

相手の名前や電話番号を確認してから電話に出る

- ●日時と電話番号を着信履歴に記憶します。(30件まで)(12882ページ)
- ■電話に出なかったときは、着信履歴・ファクス印刷ランプが点灯します。 (留守番電話が応答したとき、ファクスを自動で受けたときも点灯します)
- ●電話に出ると、通話時間の表示に切り替わります。

■こんな表示が出たとき

親機の表示	子機の表示	相手がこんなとき	着信履歴
Ł",	ヒツヴチ 電話番号を通知していない		
コウシュ	ウテ゛ンワ	公衆電話から	
ヒョウシ゛	ケンカ゛イ	海外など番号を通知できない電話	
ヒョウシ゛テ゛キマセン	カ゛イヤン チャクシン	回線状態が悪いとき	記憶されない
か イセン チャクシン チュウ	ת מצל לעליל	電話番号の信号が送られてきていない	正はこれない

● キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は

キャッチホンでかかってきた電話も、相手の番号を表示(約30秒間)し、着信履歴に記憶します。



ナンバー・ディスプレイを利用するには(契約が必要です)

NTT と契約する (有料)

▶ 本機の設定は必要ありません

NTT 工事終了後 に利用できる

- 契約・工事についてのお問い合わせは NTT 窓口 ₹ 116(通話料金無料)へ
- NTT の他のサービスと同時に使えないことがあります。
- ISDN 回線のときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。(ISS 116 ページ)
- ホームテレホン・構内交換機に接続のときは、利用できません。

お願い

- 1回線に複数台接続(® 116ページ)しないでください。(誤動作の原因になります)
- キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は、設定してください

機能/決定 \rightarrow # 1 3 7 \rightarrow 機能/決定 \rightarrow 「アリ」を選ぶ (解約時は「ナシ」を選ぶ) 機能/決定 \rightarrow ストック (解約時は「ナシ」を選ぶ)

■ ナンバー・ディスプレイの利用をやめるには(NTTへの連絡が必要です)

機能/決定 **機能/**決定 **機能/**決定 **機能/**決定 **機能/**決定 **機能/**決定 **機能/**決定 **以** 「ナシ」を選ぶ **機能/**決定 **以** 「ナシ」を選ぶ **以**

自分の電話番号を相手に通知するかしない(非通知)か選べます

	常に決めておく(回線ごと)	かけるたびに選ぶ(通話ごと)
通知するとき	NTT に「通常通知」申し込み。	186を付けてかける(1234ページ)
通知しないとき	NTTに「通常非通知」申し込み。	184を付けてかける(1834ページ)

ナンバー・ディスプレイサービス (続き)

着信履歴を見る(ナンバー・ディスプレイご利用時)

着信履歴は、親機・子機共通で30件まで。



保留/内線

お知らせ

■ 電話番号に 184 や 186 を付けてかけるとき (m381ページ)




(ポーズを入れないと誤発信することがあります。 かけられないときは ☞ 126 ページ)


- 電話帳に登録した相手からの着信は 〈親機〉電話番号の代わりに名前を表示します。
 - 電話番号を確認するには

保留/内線 押す。

(「文字表示サイズ切替」を「フッウ」に設定 (���97ページ) したときと同じ表示に一時的に 切り替わり、名前と電話番号を表示します)

〈子機〉名前と電話番号を表示します。

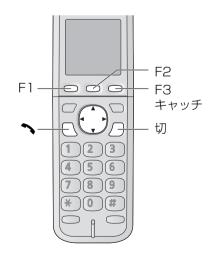

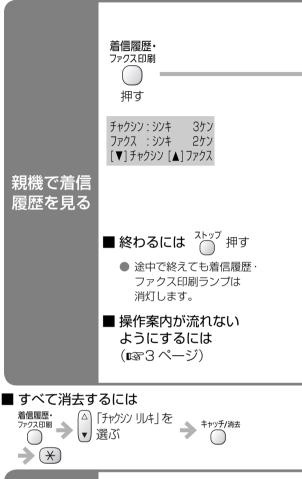

着信履歴 ■

押す

電話に出なかった

2ケン

着信履歴の件数


ケンサクハ[▼, ▲] オス


シンキ(*)

■ 終わるには /切 押す

子機で着信

履歴を見る

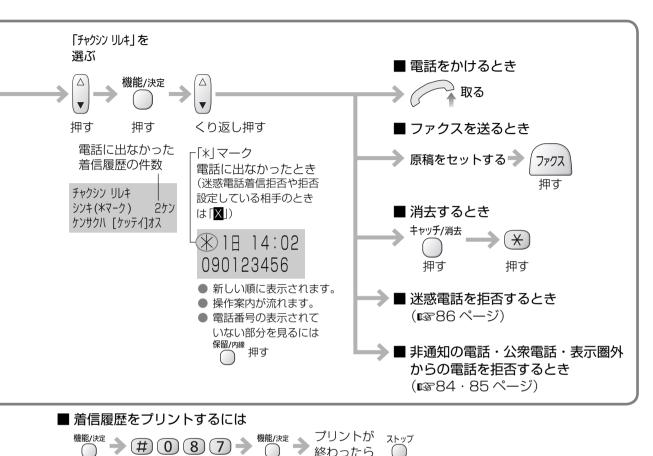

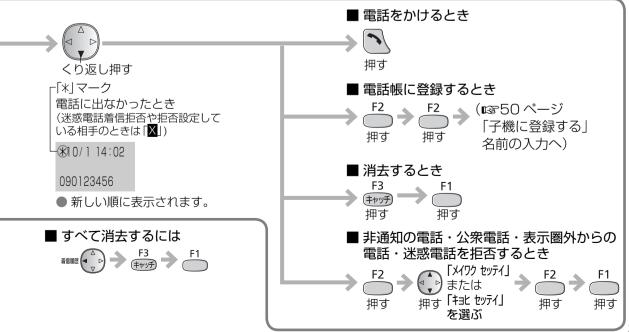


プリントが ストップ 終わったら

機能/決定 # 0 8 7

ナンバー・ディスプレイサービス (続き)



相手によって受けかたを変える(ナンバー・ディスプレイご利用時)

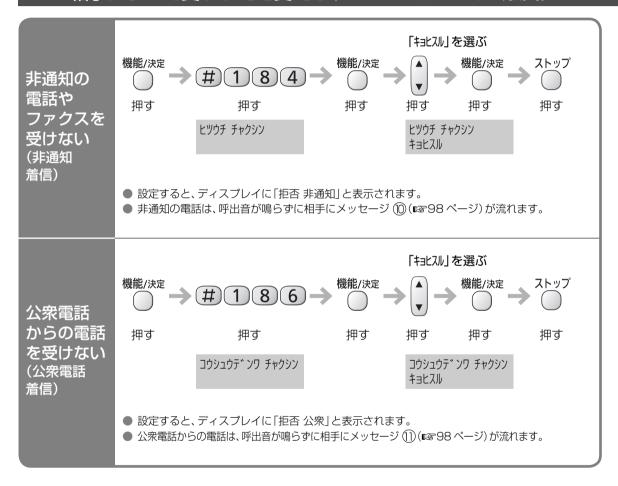

お知らせ

- 非通知、公衆電話、表示圏外の着信拒否は、通話拒否したあとに設定することもできます。(☞43ページ)
- ●「0120・0800|着信で拒否した相手の電話番号を着信履歴で確認することができます。(☞82ページ)
- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても非通知、公衆電話、表示圏外、「0120・ 0800」 着信を拒否する設定は働きません。
- 内線電話中、ドアホン通話中は、非通知、公衆電話、表示圏外、「0120・0800」 着信を拒否する設定は働きません。
- モデムダイヤルインで、子機のみに電話がかかってきたときは、「0120・0800」着信を拒否する設定は働きません。




■ 自己複正で戻りて、肝虚和の电品 公水电品 公水电子の りの电話でに口するこ




■ 解除するとき




ナンバー・ディスプレイサービス (続き)

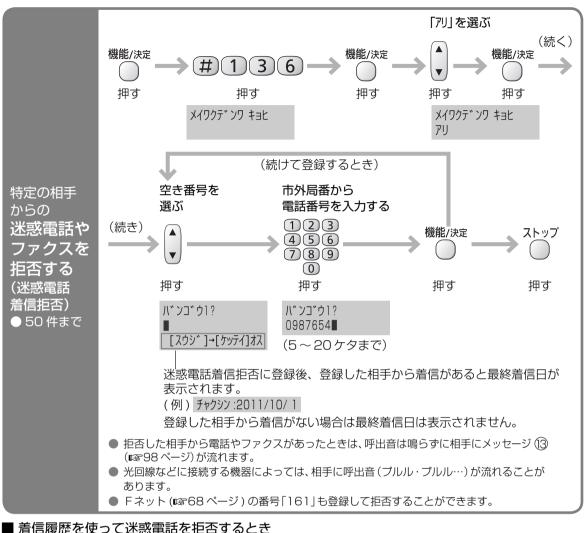

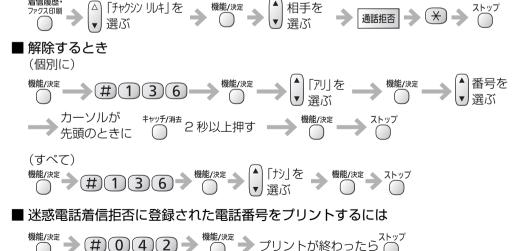


- 通話拒否したあとに設定することもできます。(№43ページ)
- キャッチホン・ディスプレイご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は働きません。

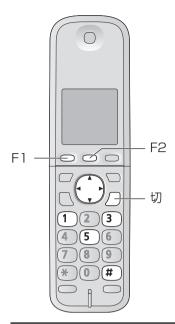

相手によって呼出音を変える〈着信鳴り分け〉(ナンバー・ディスプレイご利用時)

電話帳のグループ(事前に登録が必要 🖙 50 ページ)、非通知、公衆電話、表示圏外ごとに変えられます。

■ 電話帳に登録していない電話番号からかかってくると、「呼出音を変える」(18991 ページ)で設定した呼出音が鳴ります。着信鳴り分けでは、「呼出音を変える」(18991 ページ)で設定した呼出音以外を選ぶことをおすすめします。(同じ呼出音にすると、区別がつかなくなります)

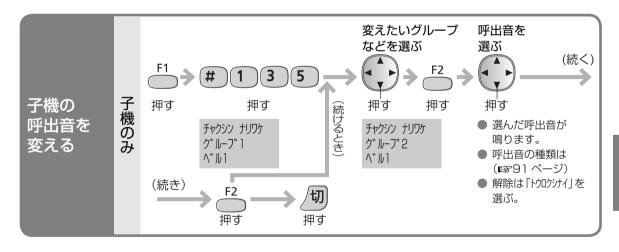

- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても上記機能は働きません。
- 内線電話中、ドアホン通話中は、上記機能は働きません。

モデムダイヤルインサービス

モデムダイヤルインサービス、マイナンバーとは…

1 つの回線で複数の電話番号を使うことができます。本機のモデムダイヤルイン機能を使って、ひかり電話の 追加番号 (マイナンバー) サービスを利用することもできます。

■ 電話用番号にかかってくると…



番号ごとに設定した親機や子機だけが鳴る

- 親機を呼び出し先に設定すると、ファクス受信や留守番電話の 応答もできます。親機を呼び出し先に設定していない電話番号 では、ファクス自動受信や留守番電話の応答ができません。 (留守番電話が応答すると、親機とすべての子機のスピーカー から応答メッセージと相手の声が聞こえます)
- 呼び出し先に設定した子機でも、ファクス受信の操作ができます。(№62ページ「ファクスを電話に出て受ける」)
- 呼び出し中は、呼び出し先に設定していない親機や子機では、電話に出られません。

■ ファクス専用番号に かかってくると…



呼出音を鳴らさずに ファクスを受信

● 電話に出たり、留守番電話 での応答はできません。


お知らせ

- モデムダイヤルインに登録されていない番号にかかってくると、親機とすべての子機の呼出音が鳴ります。
- 外線電話中のキャッチホン時は、モデムダイヤルインによる呼び出し(キャッチ)は働きません。外線電話中の電話機の受話口からキャッチ音が聞こえます。(ISS 38 ページ「キャッチホンを受ける」)
- ドアホン通話中、親機と子機で内線電話中、子機どうしの内線電話中は、モデムダイヤルインによる呼び出しは働きません。通話中の電話機の受話口から呼出音が聞こえます。ドアホン通話または内線電話を終え、外線電話を受けてください。(図マ104ページ「ドアホンに出る」、図マ47ページ「■内線電話中に電話がかかってきたら」)
- 発信者番号通知は主番号での通知となります。
- 非通知着信、公衆電話着信、表示圏外着信、迷惑電話着信拒否(☞84 ~ 86 ページ)で拒否する設定にしている相手から電話がかかってきたときは、モデムダイヤルインによる呼び出しは働きません。
- モデムダイヤルインによる子機のみの呼び出しのときは、留守番電話での応答、「0120・0800」 着信(☎85ページ)を拒否する設定は働きません。

モデムダイヤルインサービス、マイナンバーを利用するには(契約が必要です)

- 契約の前にご確認ください
- 本機では複数の電話番号は同時に通話・通信できません。
- ホームテレホン・構内交換機では使用できません。
- 他のサービスとの併用や契約・工事についてのお問い合わせは NTT 窓口 🎛 116 (通話料金無料) へ

NTT と契約する(有料)

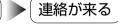




お願い

- 1回線に複数台接続(☎116ページ)しないでください。(誤動作の原因)
- 本機は「ダイヤルインサービス」には対応していません。「モデムダイヤルインサービス」を利用してください。 (ダイヤルインサービス利用時は変更する〈有料〉)

- ISDN 回線のときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。(IST 116 ページ)
- ひかり電話の追加番号 (マイナンバー) サービスを利用するときは、VoIP アダプタ (ルータ) などの取扱説明書も合わせてお読みください。
- 電話がかかってきたときは、つながる (呼出音が鳴る)まで 4~10秒かかります。
- トールセーバー(IS®78ページ)がうまく働かないことがあります。

設定のしかた(モデムダイヤルインサービスまたはマイナンバーご利用時)

モデムダイヤルイン番号は、5つまで設定でき、番号ごとに電話用かファクス専用かを設定できます。

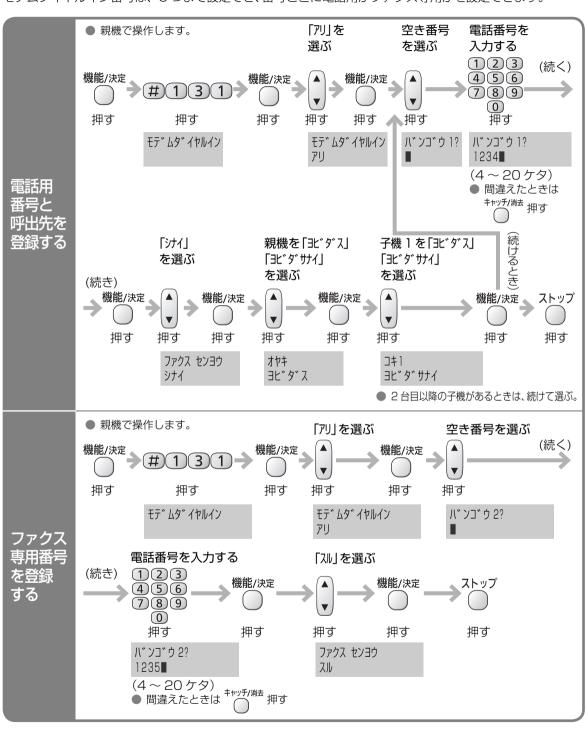

■ 利用をやめるには

(NTT へ連絡し、工事終了後に設定する)



- 電話番号 1 ~ 5 には、同じ番号は設定できません。
 - 下位のケタがすべて一致しているときも同じ番号と 判断されます。
 - (例) [5678] と [12345678] は設定できません。

キーロックを使う

お掃除などのとき、誤操作を防ぐため子機の操作ボタンを受け付けないようにできます。



子機での 操作を できない ようにする ■ 設定するには

「ピッ」と鳴るまで

#角 3 秒以上押す

キーロック ヲ セッテイ シマシタ

■ 解除するには

「ピッ」と鳴るまで

3 秒以上押す


キーロック ヲ カイシ゛ョ シマシタ

お知らせ


- キーロックを設定すると、
 - 電話をかけることはできません。(「110」「119」などの緊急連絡先にもかけることはできません)
 - 呼出音が鳴っているときに、通話拒否(☞42ページ)やあんしん応答(☞44ページ)の操作をすることはできます。
 - かかってきた電話を受けたり、ドアホンに出ることはできます。
 - 親機の操作はできます。
 - 通話中は一時的にキーロックが解除されます。通話を終了すると再度設定されます。
 - 子機のボタンを押すとディスプレイに次のように表示します。

キーロック カイシ゛ョハ [#]3ヒ゛ョウ オス


呼出音・音量の設定

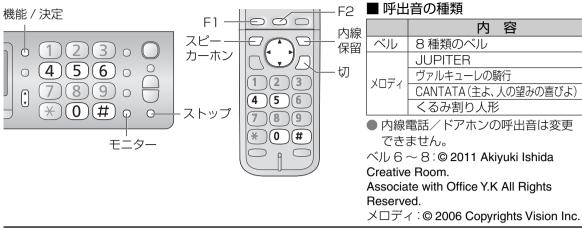



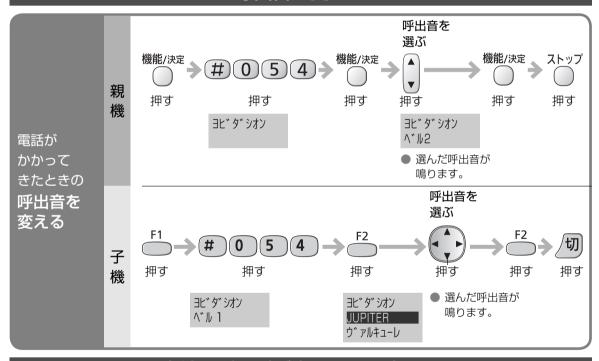

内線電話の呼び出しかたを変える

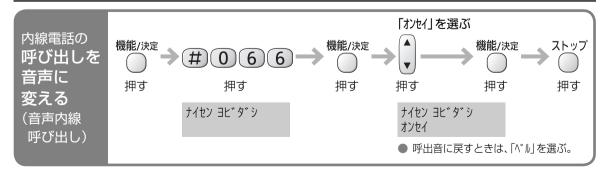


〈呼び出す側の操作〉 内線電話をかけて呼出音が 2 回聞こえたあと、受話器 (または子機) を使って相手に呼びかけてください。

呼出音・音量の設定(続き)

音の大きさを変える

音量の種類	変えられるとき	変えられる範囲
呼出音量 (外線 / 内線 / ドアホン / 窓センサー* ¹)	 呼出音が鳴っているとき/待機中 	8段階+「切」
受話音量	通話中/待機中	(親機) 3 段階 (子機) 6 段階
	(親機) で を押したとき/保留中/操作案内中/ 留守電応答中/留守電再生中/	(親機) 8段階*2
スピーカー音量	音声内線呼出中(受ける側)/待機中 (子機) を押したとき/留守電再生中/ 音声内線呼出中(受ける側)/待機中	(子機)6段階

- ※ 1 待機中のみ
- ※2留守電応答中のみ、9段階

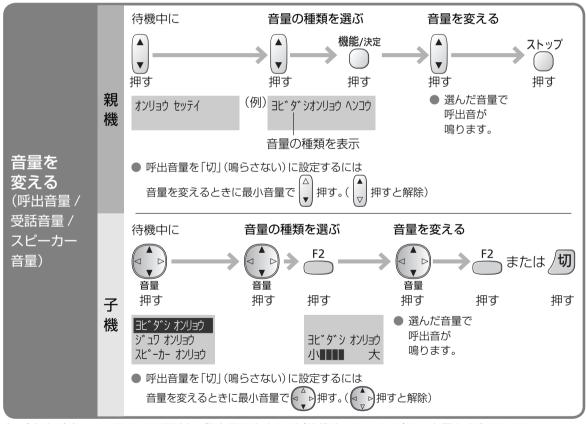

- 留守電応答中にスピーカー音量をレベル「O」(鳴らさない) に設定するには 〈親機〉音量を変えるときに最小音量で ▼ 押す。
- 内線電話/ドアホンの呼出音や、報知レベルを「ヒクイ」に設定しているときの窓センサーの報知音は、「切」にしても最小で鳴ります。報知レベルを「タカイ」に設定しているときの窓センサーの報知音は、最大音量になります。

呼出音・音量の設定/親機の機能一覧

親機の機能一覧

● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。

■ 変更するときは

機能/決定	ユード	機能/決定
\bigcirc	番号を	
押す	畑す	押す

機能/決定 ストップ 押す _| 押す

項目	内容〈機能名〉	コード番号	設定値/設定手順	ページ
	現在の日時 〈日付時刻〉	#001	年・月・日・時刻を入力	118
最	相手のファクスにプリントされる 名前 〈あなたの名前〉	#002	名前を入力	31
最初の設定	相手のファクスにプリントされる 電話番号 〈あなたの電話番号〉	#004	電話番号を入力	31
定	電話回線の設定 〈回線種別〉	#079	ジ゛ト゛ウ 、 プ゜ッシュ、 20、 10	27
	親機の機能登録の内容をプリント 〈 登録リスト印刷〉	#000	_	_
	親機の呼出音 〈呼出音〉	#054	^*ル1 ~ 8、JUPITER、ヴァルキューレノキコウ、 CANTATA、クルミワリニンキ・ョウ	91
呼出音とベル回数	在宅時、自動的に回線がつながる までの呼出音の回数 〈在宅呼出回数〉	#112	3、5、10、15、20、IX、 ジトゥかけが(電話に出るまで鳴り 続ける) ● [3]、[5]を選ぶと、自動受信に設定 される。 ● IX:呼出音が 15 回鳴ったあと、 自動的に留守セットされる。	64
ル回数	留守時、応答メッセージを 流すまでの呼出音の回数 〈留守呼出回数〉	#121	2、4、6、9、7ァクス センコ、トールーバー ● 9: 応答するまでの時間が長いため、 相手機のファクス信号が終了し、 ファクスを自動受信できないこと がある。 ● 7ァクス センコ:留守セットが必要。 ● トールーバー(『378 ページ)	64
	送受信結果の音声を流す 〈ファクス音声案内〉	#020	[7] (流す)、が (流さない)	61 62
	原稿をセットしたとき、自動で 操作案内をする 〈自動操作案内〉	#021	<u>アリ</u> 、ナシ	3
音声の	ワンタッチダイヤルを使うとき に、相手先の名前を読み上げる 〈ワンタッチダイヤル読み上げ設定〉	#032	アリ (読み上げる)、ナシ (読み上げない) ● アリ: あらかじめ、ワンタッチダイヤル の登録と相手先の名前の録音が 必要です。	59
の設定	ワンタッチダイヤルの相手先の 名前を録音 〈ワンタッチダイヤル読み上げ録音〉	#033	1 または 2 📦 録音する	59
	ワンタッチダイヤルに録音した 相手先の名前を消す 〈ワンタッチダイヤル読み上げ録音消去〉	#034	1 または 2 → **	59
	ダイヤルした番号を音声で読み 上げる 〈読み上げダイヤル〉	#130	7 切、か	3

親機の機能一覧(続き)

● お買い上げ時は、	枠の値に設定	Eされています。			
■ 変更するときは	機能/決定 コード 番号を 押す 押す	機能/決定 押す	押して選ぶまたは 数字などを入力	機能/決定 押す	ストップ 伊す
	11.5	— 	造表に設定手順がある	 ものはそれに従し	ます。

項目	内容〈機能名〉	コード番号	設定値/設定手順	ページ
音声の設定	電話帳・再ダイヤル・着信履歴で電話をかけるときや、ワンタッチダイヤルに登録するとき、メモリー代行受信したファクスをプリントするときや検索するとき、音声で操作案内をする (親切音声案内)	#167	ア リ、ナシ	3
重	電話帳の内容をプリント 〈電話帳印刷〉	#041	村 牛、コキ	51.56
電話帳の	親機の電話帳の内容を子機に転送 〈電話帳転送〉	#143	転送先を選ぶ → 内容を選ぶ	54
の設定	親機の電話帳の内容をすべて消去 〈電話帳全消去〉	#144	※ 押す	_
ファ	在宅呼出回数を3回にして、 ファクスの自動受信を設定する 〈自動受信〉	#116		64
	在宅時、呼出音を鳴らさずに ファクスを受ける 〈無鳴動受信〉	#114	<u>うナイ</u> 、ツネニスル、タイマ- ● タイマ-:鳴らさない時間帯を設定。	65
クスの受けかた	記録紙節約のため、縮小して プリント 〈エコノミー受信〉	#090	アリ(1) : 約 92 % (縦方向)に縮小して プリント アリ(2):原寸でプリント(収まらない部分 はプリントしない) が:原寸でプリント(収まらない部分 は 2 枚目にプリント)	70
	海外へうまく送れないとき 〈海外送信〉	#023	1か、プシ	61
	NTT の F ネットを利用する 〈F ネット〉	#105	アリ(する)、「抄」(しない) ● ホームテレホンに接続するときは、 「アサ」」を選ぶ。	68
ファクス	ファクス送受信のレポートを プリント 〈通信レポート印刷〉	#040	_	69
	ファクスのプリント濃度 〈受信印字濃度〉	#099	「プッウ 」、ウスク、コク	70
の設定	原稿の読み取り濃度 〈読取濃度〉	#051	つか、「フッケ」	60 71
	ファクスをすべて消す 〈ファクス全消去〉	#088	※ 押す	67

項目	内容〈機能名〉	コード番号	設定値/設定手順	ページ
	外出先から操作時の暗証番号 〈留守電暗証番号〉	#006	4 ケタの数字を入力	78
	用件 1 件あたりの録音時間 〈用件録音時間〉	#030	27)、サイタ [*] イ	73
	用件を外出先に転送 〈用件転送〉	#142	スル(転送先登録)、ジナイ	79
留守番電話	自分の声で応答メッセージを作る 〈自作応答録音〉	#147	録音するメッセージの番号を選ぶ → 録音する	77
電話	自作メッセージを消す 〈自作応答消去〉	#148	消去するメッセージの番号を選ぶ 🍑 🗙 押す	77
の設定	応答メッセージを選ぶ 〈留守応答メッセージ〉	#128	□元1 、コティ2、ジ サク 1、ジ サク 2 ● ジ サク 1・ジ サク 2:「自作応答録音」で メッセージを作って いるときのみ設定で きます。	73 77
	用件をすべて消す 〈用件全消去〉	#163	** 押す	75
	留守応答中に、応答メッセージや 相手の声をスピーカーで聞く 〈留守音声モニター〉	#074	[7], t9	73
	ナンバー・ディスプレイサービス を利用 〈ナンバー・ディスプレイ設定〉	#133	[ジドウ]、アリ、ナシ (やめるとき)	81
	キャッチホン・ディスプレイ サービスを利用 〈キャッチホン・ディスプレイ〉	#137	別(する)、が (しない)	81
ナ	非通知の電話に出ない 〈非通知着信〉	#184	[キョヒシナイ]、キョヒスル	84
ナンバー	公衆電話からの電話に出ない 〈公衆電話着信〉	#186	<u> キョヒシナイ</u>]、キョヒスル	84
・ディ	表示圏外の電話に出ない 〈表示圏外着信〉	#187	[キョヒシナイ]、キョヒスル	85
ィスプレイ	「0120」「0800」で始まる番号の 電話に出ない 〈「0120·0800」着信〉	#190	[キョヒシナイ]、キョヒスル	85
1	特定の相手からの電話に出ない 〈迷惑電話着信拒否〉	#136	7リ(拒否する相手を設定)、「が	86
	迷惑電話着信拒否に登録された 電話番号をプリント 〈迷惑拒否リスト印刷〉	#042	_	86
	着信履歴の内容をプリント 〈着信履歴印刷〉	#087	_	83


親機の機能一覧(続き)

● お買い上げ時は、	枠の値に設定	Eされています。		
■ 変更するときは	機能/決定 コード 番号を 押す 押す	機能/決定	押して選ぶまたは 数字などを入力	機能/決定 ストップ 押す 押す
	31.5	_	覧表に設定手順がある	ものはそれに従います。

項目	内容〈機能名〉	コード番号	設定値/設定手順	ページ
	子機を増やす 〈子機増設〉	#123	増設番号を選ぶ	101
	子機を減らす 〈子機減設〉	#178	減設番号を選ぶ	101
	中継アンテナを登録する 〈中継アンテナ設定〉	#101	ケ゛ンセツ = 1 、ソ゛ウセツ = 2	112 113
	ワイヤレスアダプター機能付き テレビドアホンを登録する 〈ワイヤレスアダプター設定〉	#164	ケ゛ンセツ = 1 、ソ゛ウセツ = 2	102 103
接続	ドアホンの名前を登録する 〈ドアホン名前 〉	#086	 ドアホンごとに名前を入力 	103
接続機器の設定	外出先でドアホンを受ける 〈ドアホンワープ〉	#162	対、以(留守切り)、別(すべて)似:留守セット時のみ転送 (転送先を登録)別:すべて転送(転送先を登録)	105
足	窓センサーを登録する 〈窓センサー設定 〉	#084	ケ゛ンセツ = 1、ソ゛ウセツ =2	106 107
	窓センサーのエリア名を登録する 〈窓センサーエリア名 〉	#026	変更するエリア名を選ぶ 新しいエリア名を選ぶ16 のエリア名から選択できます。	107
	窓センサーのエリアを変更する 〈窓センサーエリア変更〉	#025	窓センサーを選ぶ → 新しいエリアを選ぶ ● エリア 1 ~ 3 のエリアから選択 できます。	107
	外出先で窓センサーの通知を 受ける 〈窓センサー通知〉	#085	「チシ」、ルス(留守セット時)、アリ(すべて) ● ルス・アリ:通知先を登録。	110
_	別売品のインクフィルムの残量が 残り6枚になったとき、警告表示 をする 〈フィルム警告表示〉	#098	アリ(表示する)、 <u>「が</u> (表示しない)	117
の他の設定	保留メロディ 〈保留メロディ 〉	#022	<mark>アイノアイサツ</mark> 、 JUPITER、ウ゛ァルキューレノキコウ、 CANTATA	38
定	ボタンを押すたびに「ピッ」と 鳴らす 〈キー確認音〉	#058	[アリ](鳴らす)、炒(鳴らさない)	_

項目	内容〈機能名〉	コード番号	設定値/設定手順	ページ
	電話帳検索・着信履歴検索・ ダイヤル・着信・通話・待機時など の文字表示サイズ 〈文字表示サイズ切替〉	#037	オオイ、フック	35 61 80 82
	液晶ディスプレイのコントラスト を調整する 〈LCD コントラスト〉	#052	□ጏ、ヤヤ □ク、 「フツウ 」、ヤヤ ウスク、ウスク	_
その他	複数の電話番号を使う 〈モデムダイヤルイン〉	#131	アリ、[ナシ] ● アリ: 電話番号ごとに、ファクス専用か 呼出先 (親機・子機) を設定。	89
他の設定	光回線(ひかり電話)、ADSL や ISDN 回線に接続する 〈TA/ スプリッタ接続〉	#172	アリ、[ナシ] ● 「アリ」に設定すると、電話の声をやや 小さくして、反響を抑えます。	115 116
,_	A4 サイズより長い原稿の下部を 次ページにプリント 〈分割コピー〉	#091	アリ、[ナシ](1 ページで中断)	71
	携帯電話への通話料金を選ぶ サービスを利用 〈選んでケータイ〉	#198	別(事業者識別番号を登録)、「が	28
	IP 電話解除番号を登録する 〈IP 電話解除〉	#199	アリ(IP 電話解除番号を登録)、「ナシ	29
	内線電話を音声で呼び出す 〈内線呼出〉	#066	へ゛ル 、 オンセイ	91
	あんしん応答の応答メッセージを 設定する 〈あんしん応答メッセージ〉	#081		44
	すべてお買い上げ時の設定に戻す 〈出荷時へ戻す〉	#111	機能/決定	13

■ ディスプレイを見ながら機能を選ぶときは(「子機減設」は表示されません)

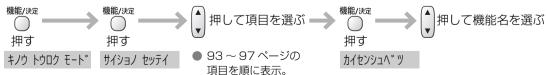

メッセージ一覧

本機の状態によってメッセージ ① ~ ⑭ は自動的に切り替わります。選択することはできません。 (応答メッセージ(🖙 77 ページ)のみ、選んで切り替えることができます)

メッセージ番号	メッセージ内容	ページ
メッセージ①	呼び出しましたが近くにおりません。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方はおそれいりますが、のちほどおかけ直しください。	64 · 65
メッセージ②	ただいま電話に出ることができません。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください。	73
メッセージ③	ただいま電話に出ることができません。ファクスをご利用の方は送信してください。電話の方はおそれいりますが、のちほどおかけ直しください。	73
メッセージ ④	ただいま電話に出ることができません。ファクスをご利用の方は、おそれいりますが、のちほどおかけ直しください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください。	73
メッセージ⑤	ただいま電話に出ることができません。おそれいりますが、のちほどおかけ 直しください。	73
メッセージ ⑥	ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は送信してください。 電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください。	73
メッセージ⑦	ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は送信してください。 電話の方はおそれいりますが、のちほどおかけ直しください。	73
メッセージ ⑧	ただいま留守にしております。ファクスをご利用の方は、おそれいりますが、 のちほどおかけ直しください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前と ご用件をお話しください。	73
メッセージ ⑨	ただいま留守にしております。おそれいりますが、のちほどおかけ直しください。	73
メッセージ ⑩	あなたの電話番号は通知されていません。おそれいりますが、電話番号の前に「186」を付けて、おかけ直しください。	43 · 84
メッセージ①	公衆電話からはおつなぎできません。おそれいりますが、公衆電話以外から、 おかけ直しください。	43 · 84
メッセージ ⑫	表示圏外からの電話はおつなぎできません。	43 · 85
メッセージ ⑬	おそれいりますが、あなたの電話番号からはおつなぎできません。	85 · 86
メッセージ ⑭	おそれいりますが、この電話はおつなぎできません。	42 · 43 · 45
メッセージ ⑮	あんしん応答モードになっています。あなたのお名前をおっしゃってください。	44
メッセージ ⑯	失礼ですが、お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか?	44

子機の機能一覧

● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。

■ 変更するときは



押す

内容〈機能名〉	コード番号	設定值/設定手順	ページ
子機に名前を付ける(内線呼出時に 相手側に表示) 〈子機の名前〉	#002	名前を入力	30
子機の呼出音 〈呼出音〉	#054	F2 押す 「^*ル1」~8、JUPITER、ヴァルキューレ、 CANTATA、ケルミワリニンキ゛ョウ	91
充電台から取るだけで電話を受ける 〈オフフック応答〉	#009	アリ、 <u>ナシ</u> ● ナシ:	_
どのキーを押しても電話を受ける (す) 切 F1 F2 F3 以外) (エニーキーアンサー)	#064	アリ 、	36
ボタンを押すたびに「ピッ」と鳴らす 〈キー確認音〉	#058	「アリ」(鳴らす)、ナシ (鳴らさない)	_
保留中、約4秒ごとに「ピーッ」と鳴らす 〈保留通知音〉	#069	「アリ」(鳴らす)、ナシ (鳴らさない)	38
充電台から取るだけで電話をかける 〈クイック通話〉	#008	アリ、 ̄ナシ	_
ナンバー・ディスプレイサービスで相手に よって呼出音を変える 〈着信鳴り分け〉	#135	電話帳のグループ(1 ~ 9)・非通知・ 公衆電話・表示圏外ごとに設定。	87
留守応答中に、応答メッセージや相手の声をスピーカーで聞く 〈留守音声モニター〉	#074	ア リ 、 ナシ	73

子機の機能一覧(続き)

● お買い上げ時は、 枠の値に設定されています。

■ 変更するときは

押す

- 覧表に設定手順があるものはそれに従います。

内容〈機能名〉	コード番号	設定值/設定手順	ページ
電話帳に登録する 〈電話帳登録〉	#200	50 ページの「名前を入力する」 からの操作を行う	50
子機の電話帳の内容を親機または 別の子機に転送 〈電話帳転送〉	#143	55 ページの「転送先を選ぶ」から の操作を行う	54
子機の電話帳の内容をすべて消去 〈電話帳全消去〉	#144	F2 > F1	_
子機を増やす(先に親機の設定が必要) 〈子機増設〉	#123	F2	101
子機を減らす 〈子機減設〉	#178	F2 > F1	101
すべてお買い上げ時の設定に戻す 〈出荷時へ戻す〉	#111	F2 F 1 F2	13

■ ディスプレイを見ながら 機能を選ぶときは


●「子機減設」は表示されません。



別売品の子機を増やす(

増設・減設



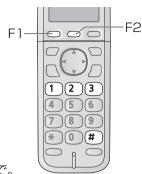

■ 増やせる子機は

- 別売品をお使いください。(図 120 ページ)
- KX-PD301DL: あと5台まで。KX-PD301DW: あと4台まで。
- 増やせる子機の機種は追加になることがあります。
- 子機によって使える機能が異なることがあります。
- 本機は無線通信に 1.9 GHz 帯を使用しています。 2.4 GHz 帯を使用している増設子機は登録できません。

新しい 子機を 親機に 登録する

- 親機・子機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。
- ドアホン/電話両用タイプの子機はこの操作での登録はできません。
 - 「■子機の内線番号を選んで登録したいとき」の操作で登録してください。(📭 下記)

保留/内線

子機を 充電台から取る 5 秒以 上押す

子機を充電台に置く

● 登録が完了すると、下記が表示されます。 トウロクシマシタ

■ 子機の内線番号を選んで登録したいとき

● 親機・子機で登録操作中は、電話機コードを抜いてください。

内線番号の小さい順に登録されます。

①親機で操作する

 \rightarrow #123 \rightarrow

ソ゛ウセツ ハ゛ンコ゛ウ

[.23456] オス

空いている番号 のみ表示します。

- ②増設する子機の番号を選ぶ
- 子機を減らすとき(減設)

③子機で操作する


- 親機の操作後、2 分以内に子機を操作して ください。
- KX-FKD401 の場合

 \rightarrow (#)(1)(2)(3) \rightarrow (

登録が完了すると、下記が表示されます。

トウロク シマシタ

■ その他の子機の場合 増設子機の取扱説明書をお読みください。

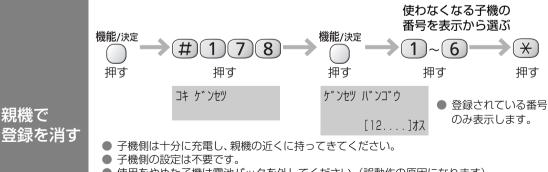


- 使用をやめた子機は電池パックを外してください。(誤動作の原因になります)
- 子機 1 を減設した状態で、本機を使わないでください。 (停電時は、子機 1 の電池がなくなるまで、子機 1 で日付・時刻を保持しています)
- 子機で登録を消すには(☞ 左ページ「子機減設」)
- 子機がない場合は、親機のみでも減設できます。(ただし、10 秒程度時間がかかります) 親機のみで減設したあと、子機側の登録を消すには(☞ 左ページ「子機減設」)

ワイヤレスアダプター 機能を使って ドアホンを接続する

ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンを使うと、ドアホンとの通話ができます。(音声のみ)

- ドアホンアダプター (VE-DA10/VE-DA10-H) を使って、ドアホンを接続することはできません。
- ドアホン 1 の呼出音は「ピーンポーン」、ドアホン 2 の呼出音は「ピンポーン ピンポーン」、 ドアホン 3 の呼出音は「ポーン ポーン ポーン」と鳴ります。



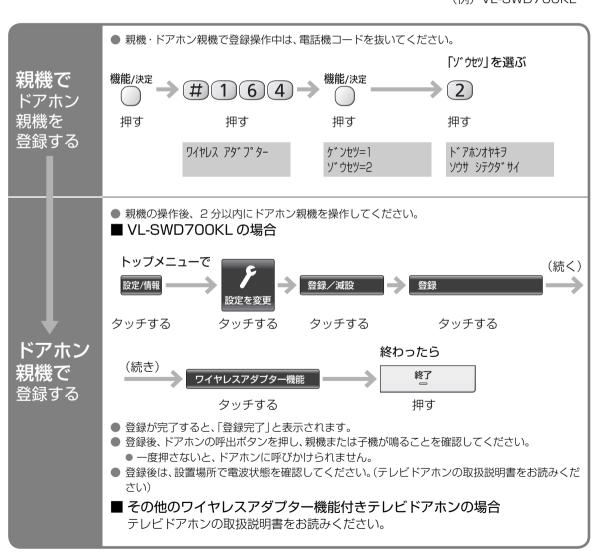

お知らせ

- ワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホンの取扱説明書と合わせて、よくお読みください。
- 中継アンテナを設置するとき
 - ドアホン親機とファクス親機の間には、中継アンテナは使えません。
 - 設置できる中継アンテナの台数は、本機とテレビドアホン全体で2台までです。
 - 本機で登録する番号とテレビドアホンで登録する番号は、違う番号にしてください。 (同じ番号にすると使えません)
- ●「ドアホン名前」でドアホンの名前を登録すると、着信時に登録した名前がディスプレイに表示されます。 (嘘~96 ページ)

以下のテレビドアホンが接続できます

[パナソニック製品]


(2011年10月現在)

品番: VL-SWD700KL

お知らせ

- 接続できるワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン(ドアホン親機)は1台のみです。
- ◆ 本機は無線通信に 1.9 GHz 帯を使用しています。2.4 GHz 帯を使用しているテレビドアホンには接続できません。

ワイヤレスアダプター機能を使ったドアホンの接続をやめるとき(減設)

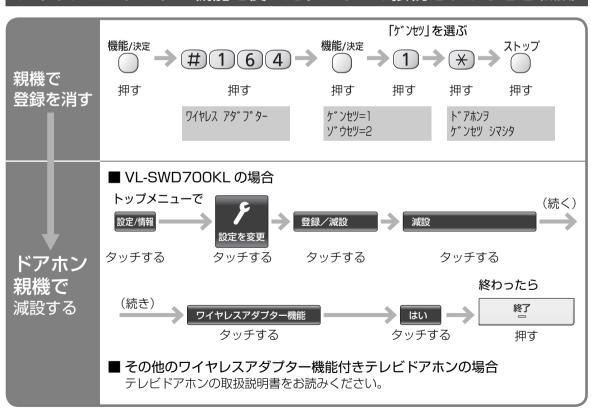


ドアホンに出る

来客があったとき

親機で

子機で

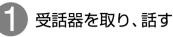


充電台から取り、 内線 保留 押し、話す

2 ^{終わったら} 受話器を戻す


2 終わったら **切 押す** (充電台に戻す)

■ ドアホンとの通話中に電話がかかってきたとき(ドアホンとの通話を切って出る)〈親機〉戻す取る〈子機〉切へ

電話中に来客があったとき

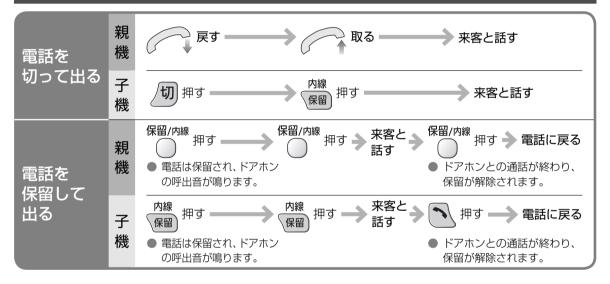


■ 本機からドアホンに呼びかけるには

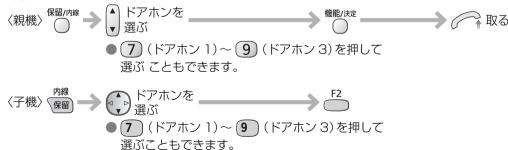

- 次のことは、できません。
 - 子機のスピーカーホンでのドアホン通話。
 - ドアホン・親機・子機の3者通話。
 - ファクス送受信中のドアホン通話。 (親機の呼出音は鳴ります)
- ドアホンとの通話を(子機や親機に)まわす。
- 留守セット中、来客者の声を録音する。
- ドアホンとの通話を録音する。
- 相手と交互に話してください。(同時に話すと途切れることがあります)

外出先から携帯電話などでドアホンに出るための準備

ドアホンからの呼び出しを、自動的に携帯電話などに転送します。

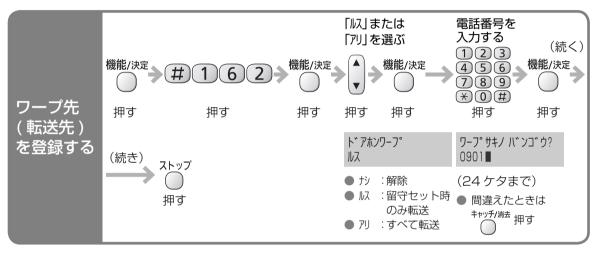

■ ワープ先(転送先)を変更するときは

- 「ル」または ▼「アリ」を選ぶ

番号を消す

→ 新しい番号を入力 → ^{機能/決定} →

- フリーダイヤルの番号には転送できません。
- トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機に 転送してください。

外出先での操作

ドアホンが 鳴ると、 家から電話 がかかる

外出先で 電話に出る

● 電話に出ないと 約50秒で電話 が切れます。

メッセージに従い、 30 秒以内に

[#] [#] 押し、来客と話す

■ 家に人がいて、本機でドアホンに 出たとき「お家の方が応答しました。 電話を切ります。」と聞こえ、電話が 切れます。


終わったら ※ # 押し、 電話を切る


- 転送するたびに、転送先までの電話料金がかかります。
- 電話回線がプッシュ回線のとき、ドアホン呼出から約 15 秒後に電話がかかってきます。 (ダイヤル回線は時間がかかるため、おすすめできません)
- ホームテレホンや構内交換機、ターミナルアダプターなどに接続していると、転送できないことがあります。
- 終わるときに ※ # を押すと、トーン信号(ピッポッパッ)がドアホンの相手にも聞こえます。

別売品の 窓センサーを接続する

窓センサーを接続すると、親機や子機で窓の開閉状態を確認できます。また、窓が開いたときに親機と子機が 音と表示でお知らせします。(『37110ページ [窓が開いたとき])

- 別売品(☞120ページ)
- 設置できる窓センサーの台数は20台までです。
- ●3つの設置エリア(エリア1~3)に分けて管理できます。

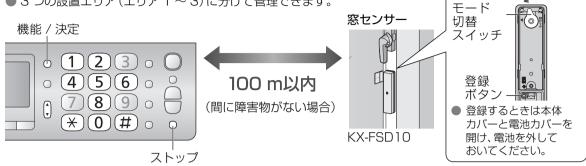

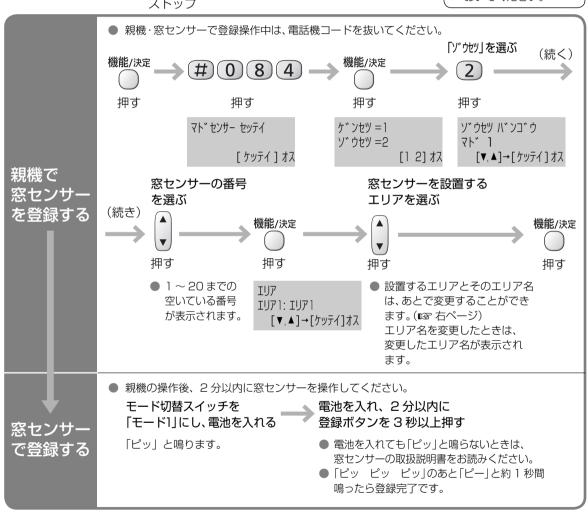


お知らせ

● 窓センサーの取扱説明書と合わせて、よくお読みください。

窓センサーの設置エリアを変える

親機に登録した窓センサーの設置エリアは、あとで変更できます。

● 3 つの設置エリアから選択できます。

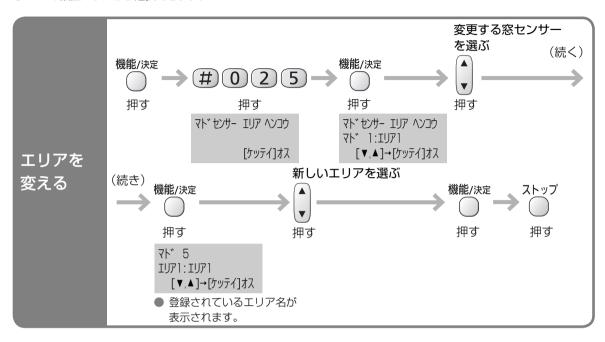


■ 窓センサーのエリア名を変更するとき

エリア名は、下記から選択できます。(ディスプレイにはカタカナと数字で表示されます) エリア 1 \sim 3 (お買い上げ時の設定)、居間、洋室 1、洋室 2、洋室 3、和室 1、和室 2、和室 3、寝室、キッチン、廊下、階段、1 階、2 階、倉庫、事務所




窓センサーとの接続をやめるとき(減設)

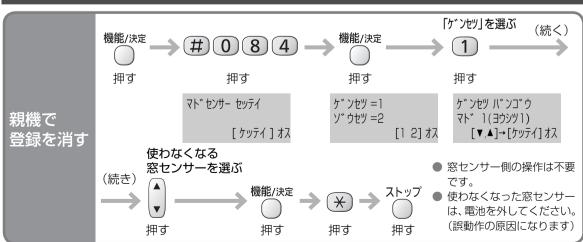

窓の開閉状態を見る

現在の窓の開閉状態を確認します。

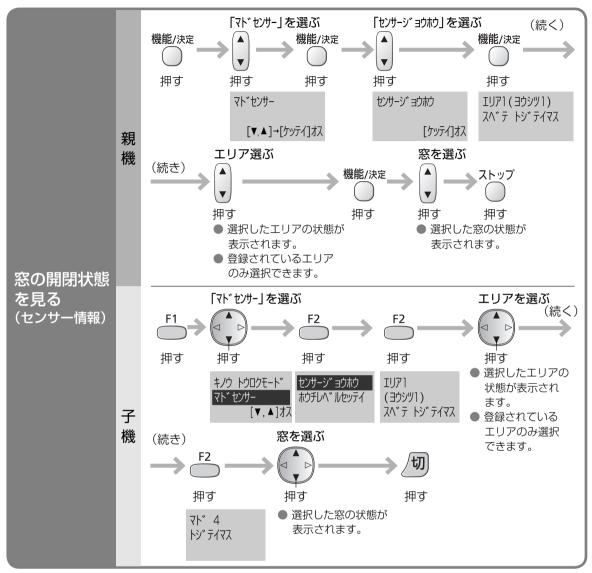

窓の状態表示について

「スベテトジテイマス1:エリア内の窓がすべて閉まっています。「トジテイマス1:窓が閉じています。 「アイテイルマドガ アリマス」:エリア内に開いている窓があります。「アイテイマス」:窓が開いています。 ただし、圏外(電波が届いていない)や、電池交換が 必要な窓センサーもある場合は、「カクニン シテクダサイlが 表示されます。

「カクニン シテクダサイ」: エリア内に圏外(電波が届いていない) や、電池交換が必要な窓センサーがあります。

「ケンガイ」: 通信できない窓センサーがあります。 窓センサーの接続を確認してください。 「デンチギレ」: 電池交換が必要な窓センサーが あります。

■ 外出先から確認するには

留守番電話を外出先から聞けるようにしているときは(12378 ページ)、外出先からトーン信号 (ピッポッパ)が出せる電話機で電話をかけて暗証番号を押したあと、次の操作ができます。

● 窓の開閉状態を確認する ………# 2 窓の状態によって、次のメッセージが流れます。 「開いている窓はありません」 「開いている窓があります」 「圏外の窓センサーがあります」 「電池切れの窓センサーがあります」


● 窓センサー通知(■37111ページ)を 「アリ」に設定する………………#|ヿ ● 窓センサー通知(🔊 111 ページ)を 「ナシ」に設定する………#|0 ● 報知レベルの設定「オン(高い)」………#|4| ● 報知レベルの設定「オン(低い)」………/#/5

● 報知レベルの設定「わ」…………

窓センサー 履歴を見る・プリントする 一報知レベルを設定する


窓が開いた履歴を見る・プリントする

窓が開いた履歴を確認します。履歴は50件まで保存されます。

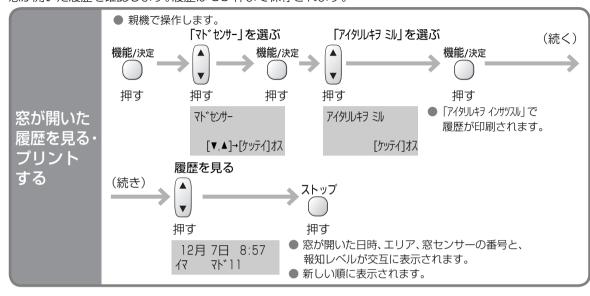

報知レベルを設定する

はじめて窓センサーを登録したときは、「オン(低い)」に設定されます。 使いかたに合わせて変更してください。(図 110ページ 「窓が開いたとき (報知レベルと動作について)」)

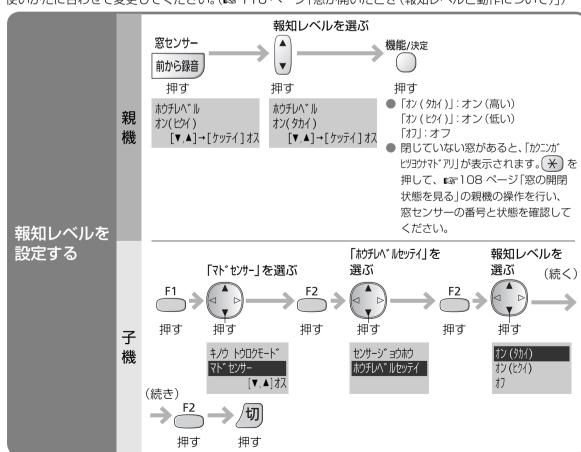

窓センサー窓が開いたとき

窓が開いたとき(報知レベルと動作について)

窓が開いたとき (窓センサー反応時)の動作は、本機での報知レベルの設定 (📭 109 ページ) によって変わります。

報知レベル	親機と子機の動作	窓センサーの動作	外出先では… (窓センサー通知)
オン(高い)	開いた窓のエリア名と窓の番号が表示される 親機の表示例 子機の表示例 マト・カ・アキマッタ ワッツ1 (マト・1) トメルニハ[ストップ・] オス 「プルルルプルルルレ」と約3分間鳴る ● 音量は、呼出音量の設定にかかわらず、 最大音量で鳴ります。 ■ 報知音を止めるには 〈親機〉 ストップ 押す 〈子機〉 「または 切 押す	「ヒュンヒュン ヒュン・・・」と 約 30 秒間鳴る	窓が開いたときに、 携帯電話などにお知らせ することができます。 (設定が必要です 『 右ページ)
オン(低い)	開いた窓のエリア名と窓の番号が表示される 親機の表示例 子機の表示例 マト・カ・アキマッタ ワッツ1 (マト・1) ワッツ1 (マト・1) 「ポンポン ポンポン」と鳴る ● 音量は、設定した呼出音量で鳴ります。 (「キリ」のときはレベル「1」で鳴ります)	「ピーピー ピーピー」と鳴る	通知しません。
オフ	報知音は鳴りません	報知音は鳴りません。	通知しません。

- ■「カクニンガ ヒツヨウナ マドガ アリマス [キノウ] → #083 ヲ オシテ カクニンシテクダサイ]が表示されたとき * 開いている窓や圏外(電波が届いていない)の窓センサーがありますので、窓や窓センサーの状態を確認してください。
- 「デンチコウカンガ ヒツヨウナ マドセンサーガ アリマス [キ/ウ] → #083 ヲ オシテ カクニンシテクダサイ」が表示されたとき * 電池の残量が少ない窓センサーがありますので、電池を交換してください。
- ※ を押したあと、 # 0 8 3 を押して、 108 ページ 「窓の開閉状態を見る」の親機の操作を行い、窓センサーの番号と状態を確認してください。


お知らせ

- 報知音が鳴っているときは、外線・ドアホンからの呼び出しがあっても呼出音は鳴りません。
- 報知音が鳴っているときに他の窓が開いたときは、あとで開いた窓センサーに対しての動作に切り替わります。

携帯電話などに通知する(窓センサー通知

外出先の携帯電話などで通知を受けるための準備

報知レベルを「オン(高い) | に設定しているときに窓が開くと、本機から登録した携帯電話などに、自動的に 雷話がかかります。

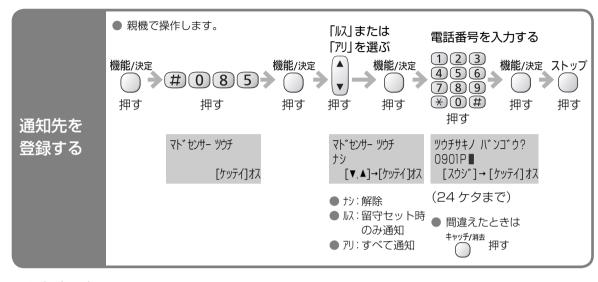

■ 通知先を変更するときは



フリーダイヤルの番号には通知できません。

外出先での操作

窓が 開くと、 家から 雷話が かかる

外出先で 電話に出る

- 電話に出ないときは ● 約 50 秒で電話 が切れます
 - 約30秒間隔で 10回、その後、 約30分間隔で 5回かかります

「こちらは窓センサーです。 XXX の窓が開きました | が5回流れます

● 家の人がいて、親機の (を押すと、電話が切れます。※ 電話を切る

※「お家の方が、解除しました。電話を切ります」と流れます。

お知らせ

- 通知するたびに、通知先までの電話料金がかかります。
- ホームテレホンや構内交換機、ターミナルアダプターなどに接続していると、通知できないことがあります。
- 外出先での応答前に、他の窓が開いたときは、最後に開いた窓の情報を通知します。
- 外出先での応答中は、他の窓が開いても通知しません。
- 親機や子機で報知音を止めると、窓センサー通知は中止されます。

別売品の 中継アンテナを使用する


子機や窓センサーが親機から離れていたり、壁などの障害物(cg 11 ページ)があって、下記のような場合は、別売品の中継アンテナを設置すると改善できることがあります。

- 子機での通話が途切れるとき。
- 子機に「ケンガイ」と表示して使えないとき。
- 中継アンテナの設置は 2 台まで。別売品(№ 120 ページ)
- 部屋の造りや壁などにより、電波の届く範囲が変わります。親機に登録したあと(■***)、中継アンテナの取扱説明書に従って適切な位置に設置してください。
- 当社指定のドアホンと組み合わせて使うときは、ドアホンの取扱説明書をお読みください。
- 本機は無線通信に 1.9 GHz 帯を使用しています。 2.4 GHz 帯を使用している中継アンテナは登録できません。




電波のイメージと中継アンテナの設置例


■ 1 台ずつ単独で使う(単独接続) 親機の電波を別方向に伸ばします。 ■ 2 台を連結して使う(連結接続) 2 台の中継アンテナを連結接続して、 親機の電波をより遠くまで伸ばします。

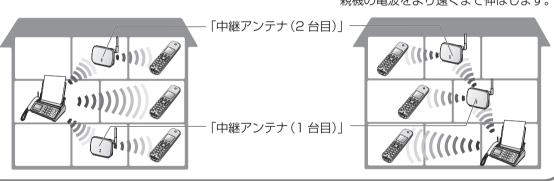


■ 1 台目の中継アンテナを登録するとき

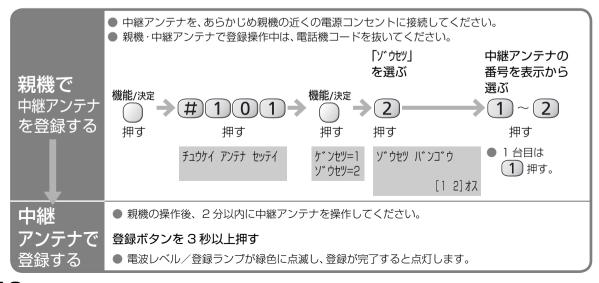

■ 2 台目の中継アンテナを登録するとき

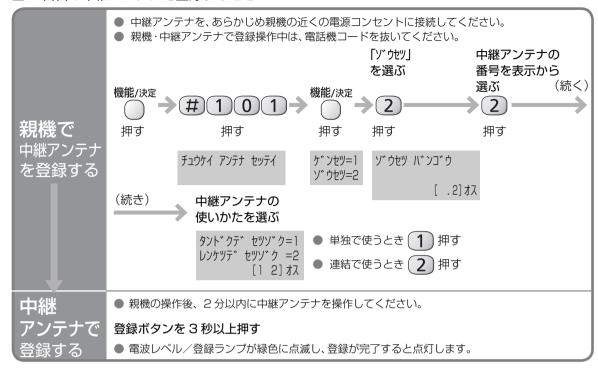

■ 中継アンテナの使用をやめるとき(減設)

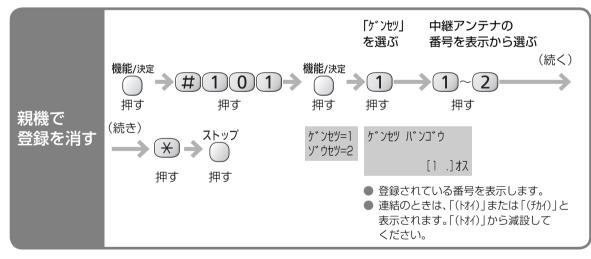


お知らせ

- 設置のしかたなど、詳しくは中継アンテナの取扱説明書をお読みください。
- 離れなど距離が遠い場合には、中継アンテナを使用しても通話できないことがあります。

子機を壁(柱)に掛ける

別売品の「壁掛け用木ねじ・ワッシャー」(№3120ページ)で充電台を壁掛けできます。

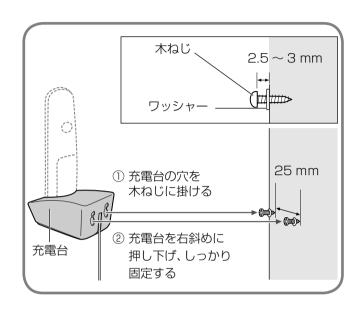

<u></u> 注意

壁掛けにするときは、落下しないようにしっかりと取り付ける



落下により、破損やけがの原因になることがあります。

● 石こうボード、ALC(軽量気泡コンクリート)、コンクリートブロック、厚さ 18 mm 以下のベニヤ板など、強度の弱い壁は避け、指定の方法で取り付ける。

25 mm


いろいろな接続

光回線(ひかり電話)や ADSL に接続するとき

● 本機は、NTT のアナログ回線規格に準拠しております。 光回線や IP 電話回線でご利用の場合、接続環境や接続機器によっては、正しく動作しないこともあります。

その場合は、光回線や IP 電話の事業者にお問い合わせください。

● 接続のしかたは、光回線や ADSL の事業者にお問い合わせください。

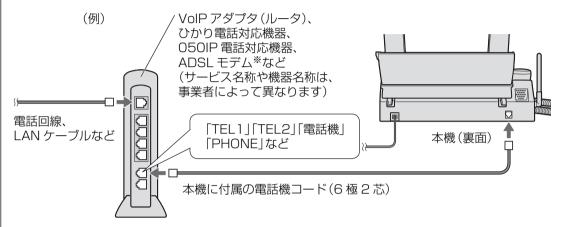

- ※ ADSL は、スプリッタ(市販品)などが必要な場合があります。
- 本機の「TA/ スプリッタ接続 | の設定を 「アリ| にする (🖙 97 ページ)
- ひかり電話の追加番号 (マイナンバー) サービスを利用するときは (1288 ページ)、VoIP アダプタ (ルータ) などの取扱説明書も合わせてお読みください
- 困ったときは
- 電話をかけられない。 (フリーダイヤル・天気予報など)。。

回線種別を手動で設定してください。(127ページ)

● 携帯電話にかけられない。

ひかり電話では、「選んでケータイ」は使えません。 解除してください。(いる 28 ページ)

- 上記を行ってもかけられない。
- 音量が小さい、雑音が多い。
- ファクスを送受信できない。
- ナンバー・ディスプレイで 相手の電話番号が表示されない。
- 携帯電話に電話をかけると、 相手に「非通知」と表示される。

<ADSL の場合>


本機を電話コンセントに直接つないで確認して ください。

正常の場合は、ADSL の事業者に相談してください。

< 光回線の場合 > 光回線の事業者に相談してください。

いろいろな接続(続き)

ISDN 回線に接続するとき

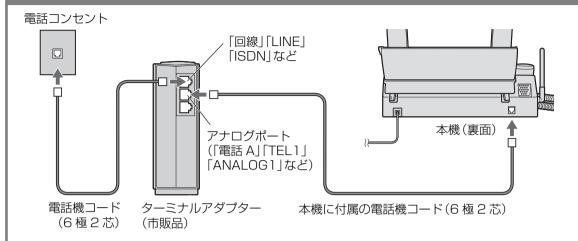

- 本機の「TA/ スプリッタ接続」の設定を「アリ」にする(🕸 97 ページ)
- 接続したら回線種別の設定を「プッシュ」にする(120mg 27 ページ)
- こんなときは、ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください
- i・ナンバー、ダイヤルインを利用する。
- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホンを利用する。
- 電話をかけられない・受けられない・相手が切っても呼出音が鳴り続ける。 (リバース〈極性切替〉スイッチと DSU を切り離すスイッチを確認)


ホームテレホンに接続するとき

- 接続できるホームテレホン(生産完了品)
 - パナソニック ホームテレホンシステム 108・208 システムホームテレホン
- すでに上記を設置されている方のみ、ファクスアダプター〔品番:VJ-6651M(生産完了品)〕を 利用して接続できます。接続方法は、ファクスアダプターの取扱説明書をお読みください。
- 接続したら「F ネット」の設定を「アリ」にする(®94ページ)
- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、モデムダイヤルインは使えませんので、 設定を解除してください。(№81・89ページ)

1回線に複数台接続するとき(並列接続)

- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、モデムダイヤルイン、マイナンバーを 利用しているときは、並列接続しないでください。(誤動作の原因になります)
- コードレスタイプの電話機を並列接続すると、子機が使えなくなることがあります。
- ファクス送受信中は、並列電話機の受話器を取らないでください。(誤動作の原因になります)
- ■電話をまわす操作は、通話時間表示になったあとに行ってください。 (電話に出てから 10 秒以内に操作すると、電話が切れることがあります)
- 並列電話機で受けたファクスを本機で受けるには(リモート受信)
- ダイヤル回線のときは、トーン信号「ピッポッパッ」に切り替える。 並列電話機で ※ ⑨ (リモート受信番号) 押す ・ 受話器を静かに戻す ・ ファクス受信

インクフィルムの交換のしかた

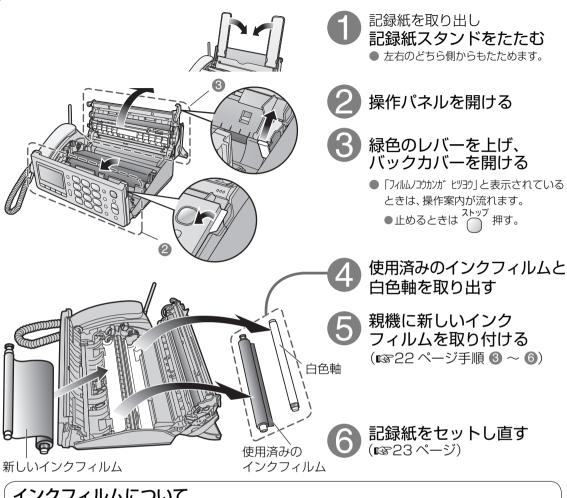

インクフィルムについて

- 別売品(KX-FAN190/190W/191/191W)を使う(☞ 120 ページ)
 - KX-FAN140/141/142/200 は使えません。
 - 別売品以外のインクフィルムの使用は、記録品質への悪影響や故障の原因になります。

■ 残量警告を表示させたいとき

交換終了後に「フィルム警告表示 |を「アリ」に設定する(嘘す96 ページ)と、インクフィルムの残量が残り 約6枚になったとき、ディスプレイに次のメッセージを表示します。

フィルムノコリワス゛カ U24 シ゛ュンヒ゛ シテクタ゛サイ ヒンバン: KX-FAN190


● 設定すると、バックカバー開閉時に下記の表示が出ます。

インクフィルムヲ コウカン シマシタカ?

- 交換したときは (*) 押す、交換していないときは (#) 押す。
- インクフィルムを使用後に「フィルム警告表示」を設定したときは、正しく表示されません。
- 使用済みのインクフィルム(芯を含む)を捨てるとき
 - ●「プラスチック製品」として、地域条例に基づいて破棄してください。
 - 情報の保護のため、はさみなどで切ってください。(プリント跡が残ります)

日付・時刻を合わせるとき/お手入れ

日付・時刻を合わせるとき

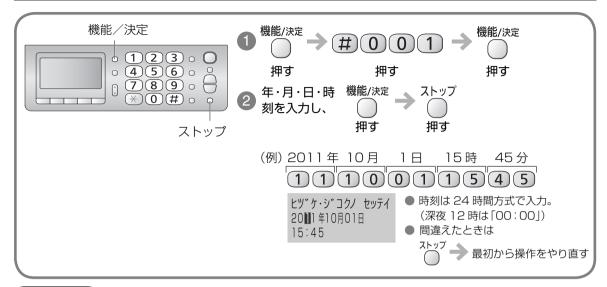

お願い

- 本機に表示される日付・時刻は、めやすとしてご利用ください。 1 か月に約 60 秒ずれることがあります。 日付・時刻がずれたときには、設定し直してください。
- ディスプレイに表示される時刻がずれていると、タイマー(無鳴動タイマーなど)が働く時間帯もずれます。 ずれているときは、日付・時刻を設定し直してください。
- 日付・時刻が初期値に戻ったときは、タイマー(無鳴動タイマーなど)は働きません。日付・時刻を設定し直してください。

お知らせ

- 子機のディスプレイにも設定した日付・時刻を表示します。(「ケンガイ|のときは表示できません)
- 停電時は、日付・時刻が「初期値」(2011年1月1日00:00)に戻る場合があります。再度、日付・時刻の設定をしてください。(すでに留守番電話や着信履歴などに記録された日付・時刻は残ります)

親機・子機・子機用充電台のお手入れ


お手入れするときは、電源コードをコンセントから抜いてください。



- お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・ 熱湯などは使用しないでください。また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどを かけないでください。(変色、変質の原因になります)
- 親機の内部のお手入れ
- 記録紙がスムーズに入っていくように 月に一度は、記録紙の給紙ローラーをお手入れしてください。(****)
- 記録紙や相手の受信用紙に白い線・黒い線・黒い点が入らないように 月に一度は、記録紙送りローラーなどをお手入れしてください。(№ 123ページ)

子機の電池パックを交換する

電池パックは消耗品です。充電完了まで充電しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら、新しいものと交換してください。

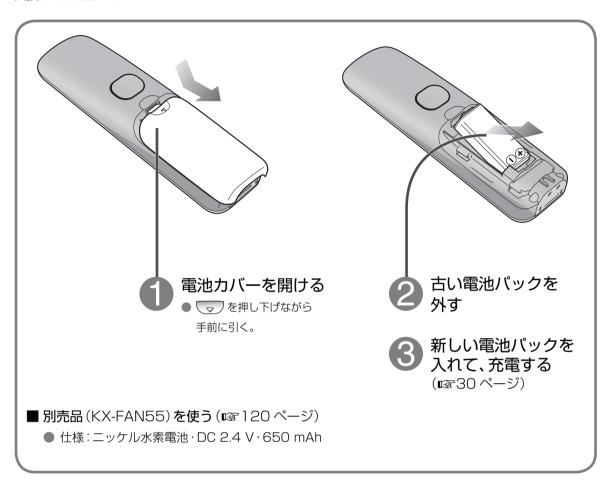

古い電池パックはリサイクルに…



- この製品には、ニッケル水素電池 を使用しています。
- ニッケル水素電池はリサイクル 可能な貴重な資源です。
- 交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙・発火のおそれがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。
- リサイクル協力店のお問い合わせは、 下記へお願いします。
 - 製品、ニッケル水素電池パックをご購入いただいた販売店
 - 一般社団法人 JBRC および充電式電池リサイクル協力店 くらぶ事務局

一般社団法人 JBRC のホームページ http://www.jbrc.net/hp/

- リサイクル時のお願い
 - 電池パックはショートしないようにして ください。火災・感電の原因になります。
 - ビニールカバー (被覆・チューブなど)を はがさないでください。
 - 電池パックを分解しないでください。

プロ・ (ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください)

価格は 2011 年 10 月現在のものです。

品名	品 番	希望小売価格
インクフィルム	KX-FAN190 (15 m)	714円 (税抜 680円)
1 2 2 2 1 10 10	KX-FAN190W(15 m、2 本)	1,208 円 (税抜 1,150 円)
インクフィルム	KX-FAN191 (15 m)	893円 (税抜 850円)
(プリント跡が見えにくいタイプ)	KX-FAN191W(15 m、2 本)	1,523 円 (税抜 1,450 円)
普通紙ファクス用記録紙 (A4 カット紙 1 包 250 枚)	KX-FAN150A4	551 円 (税抜 525 円)
記録紙カバー	KX-FAN600	1,365 円 (税抜 1,300 円)
キャリアシート	KX-A130(A4 用)	473 円 (税抜 450 円)
コードレス子機用電池パック お買い上げの販売店にて お取り寄せとなります。	KX-FAN55	1,890 円 (税抜 1,800 円)
壁掛け用木ねじ・ワッシャー お買い上げの販売店にて お取り寄せとなります。	KX-AN162	210円 (税抜 200円)
宛七、;;;	KX-FSD10	オープン価格* ¹
窓センサー	KX-FSD10W(2個)	オープン価格* ¹
中継アンテナ	KX-FKD1	12,600円(税抜12,000円)

■ 増設子機 (品番の「-W」などは色を表します。「-W」: ホワイト、「-S」: シルバー)

品 番	希望小売価格
KX-FKD502-S	16,800円(税抜16,000円)
KX-FKD401-W **2	14,700 円 (税抜 14,000 円)
VL-WD608	30,450 円 (税抜 29,000 円)

- ※ 1 オープン価格製品の価格は販売店にお問い合わせください。
- ※2 付属の子機と同じ性能、仕様です。その他の増設子機は仕様、機能が異なります。

別売品は販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」で お買い求めいただけるものもあります。 詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

CLUB Panasonic

Pana Sense http://club.panasonic.jp/mall/sense/



仕様

親機

電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz)
电冰	
消費電力	特徴時 : 約 0.3 W 最大時 : 約 120 W (真っ黒の原稿をコピーするとき) コピー時 : 約 16 W 送信時 : 約 10 W 受信時 : 約 15 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約86 × 296 × 191 mm (受話器・突起部除く) 約256 × 296 × 240 mm (記録紙トレーオープン時、 受話器・突起部除く)
質量	約 2.4 kg (お試し用インクフィルム 10 m 装着時)
使用環境	温度 5 ℃~ 35 ℃ 湿度 45 %~ 85 %
適用回線	電話回線 (ダイヤル回線・プッシュ回線) ファクシミリ通信網・新電電 (NCC) 回線
直流抵抗値	280 Ω
形式	送受信兼用 G3 機
原稿サイズ	定型サイズ: A4 ~ A5 最大:幅 210 mm × 長さ 500 mm 最小:幅 128 mm × 長さ 128 mm
有効読取幅	208 mm (A4)
有効記録幅	202 mm (A4 普通紙)
電送時間 ※1	約 15 秒(独自モード)
通信速度	9600 / 7200 / 4800 / 2400 bps 自動切替(フォールバック機能)
写真(ハーフトーン)	64 階調
走査線密度	主走査:8ドット/mm 副走査:7.7本/mm(小さい) 3.85本/mm(ふつう)
読取方式	密着イメージセンサーによる読取
記録方式	熱転写記録方式による普通紙記録
データ圧縮方式	モディファイドハフマン(MH)・独自
記録紙サイズ	A4 カット紙: 210 mm × 297 mm
留守番電話	応答メッセージ : デジタル録音方式 オリジナル(約20秒) 固定内蔵 留守番録音 : デジタル録音方式 合計録音時間 : 最大約12分

子 機

電源	専用ニッケル水素電池 (品番: KX-FAN55) (DC 2.4 V) (650 mAh)
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 175 × 48 × 30 mm
質量	約 150 g (電池パック含む)
使用環境	温度 5 ℃~ 35 ℃ 湿度 45 %~ 85 %
無線通信方式	1.9 GHz TDMA-WB
使用時間	連続通話時間:約5時間 *2 待受時間:約150時間 *2
充電時間	約 10 時間 *3
使用可能距離	約 100 m /見通し距離

子機用充電台


電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz)
消費電力	待機時:約0.3 W (子機を充電台から外し ているとき) 充電時:約0.8 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 47 × 73 × 90 mm
質量	約 155 g
使用環境	温度 5 ℃~ 35 ℃ 湿度 45 %~ 85 %

■ メモリー容量のめやす


音声	用件録音・通話録音の合計 最大約 12 分
画像	メモリー代行受信 最大約50枚 **4

- 写真や文字の多い原稿は受信できる枚数が少なくなります。(例: A4 サイズの新聞を画質「フッウジ」で
- 受信 · · · 最大約 8 枚) ● 録音件数が 50 件になると録音できなく なります。
- ファクス受信枚数が 50 枚になると受信 できなくなります。
- ※ 1 電送時間: A4 サイズ 700 字程度の原稿を標準的画質(8×3.85 本/mm)で高速モード (9600 bps)で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれて おりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容・相手機種・回線状態により異なります。
- ※ 2 充電完了した状態で、使用環境温度が 20 ℃のとき
- ※ 3 使用環境温度が 20 \mathbb{C} 、電源電圧が AC100 \mathbb{V} のときの時間です。使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。
- ※ 4 A4 サイズ 700 字程度の原稿を標準的画質(8×3.85 本/mm)で受信したときの枚数です。

原稿が詰まったとき

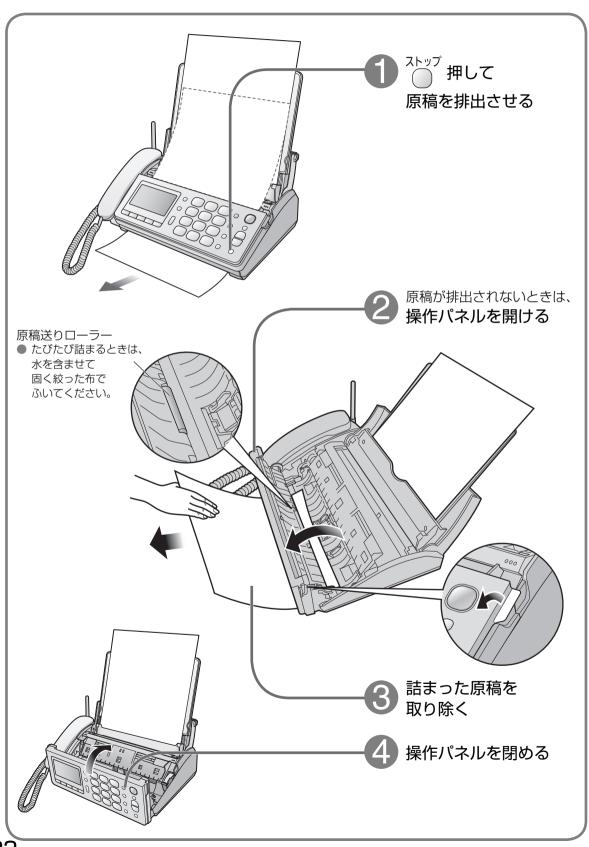

白い線・黒い線・黒い点が入るときは、内部の汚れをふき取ってください。

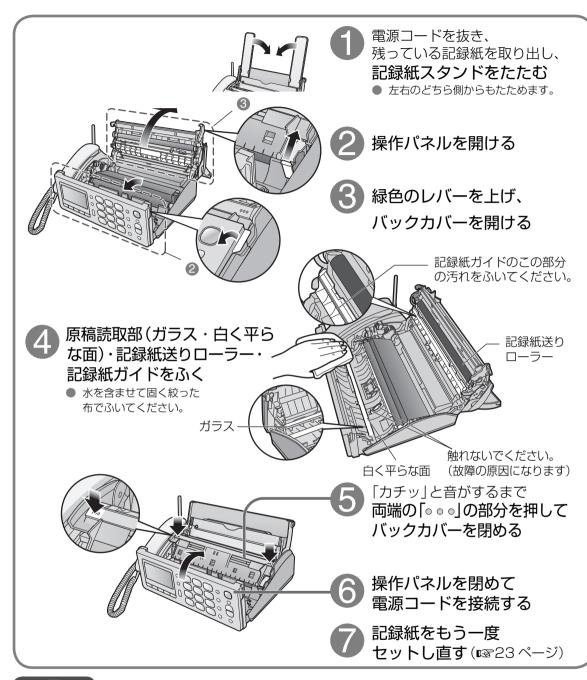

お願い


- ガラス部分は指で触れないでください。(汚れの原因になります)
- お手入れ後は、コピーして線が入らないことを確認してください。(入るときは、販売店にご相談を)

お知らせ

● お手入れ後も記録紙が汚れるときは 通信相手の問題も考えられます。相手の原稿またはファクスの読取部が汚れていないか、確認してもらってください。


記録紙が詰まったとき

記録紙を取り除いたあと、給紙ローラーの汚れをふき取ってください。

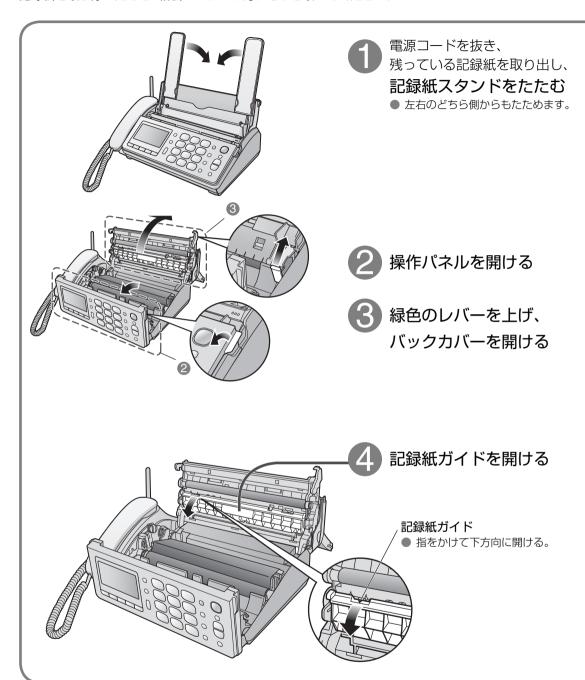


お願い

- ふだんは記録紙をセットせずに記録紙トレーをたたんでおいてください。(開けたままにしていると、ほこりが中に入り、記録紙詰まりの原因になります)受信したファクスのプリントやコピーをするときに、随時、記録紙をセットしてください。
- プリント・コピーするときは、必ず記録紙スタンドを立ててください。(cs 23 ページ) (記録紙スタンドを立てないで記録紙を入れると、記録紙詰まりの原因になります)

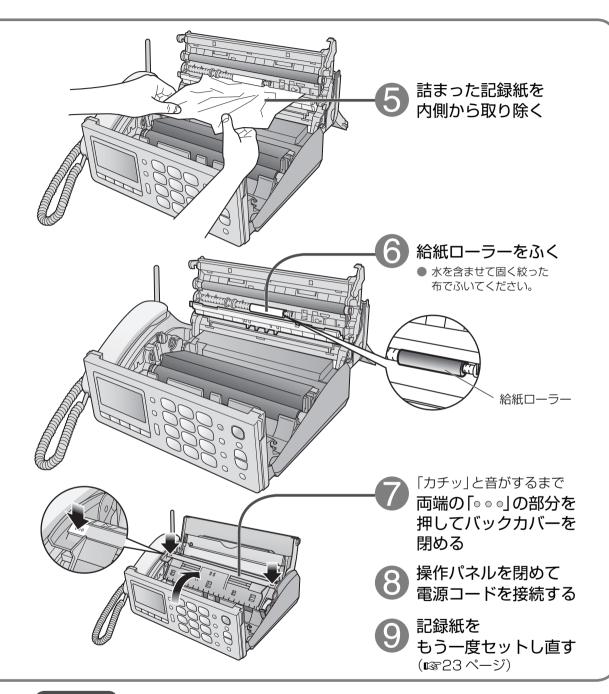

お願い

● サーマルヘッド部分は、触らないようにご注意ください。 (汚れなどにより、白や黒の線が出る原因になります)

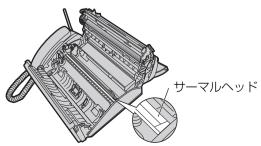

困ったとき

	こんなとき	原因と対応	ページ
	電話を かけられない	● 電話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。	27
		● 電話機コードの接続を確認してください。	24
		● キーロックの設定をしていませんか?(子機のみ) → #a を3秒以上押して解除してください。	90
		●「選んでケータイ」を設定している場合、携帯電話にかけられないことがあります。 → 固定電話会社の事業者識別番号を正しく登録してください。 → 固定電話会社の事業者識別番号を入力するとき、識別番号の	28
	携帯電話に かけられない	あとに (留守) (ポーズ) を入れてお試しください。 → IP 電話回線ご利用時は、IP 電話解除番号を正しく登録して	29
		ください。 → ひかり電話ご利用時は、「選んでケータイ」を解除してください。 ● それでもかけられないときは、固定電話や IP 電話の各事業者にお問い合わせください。	28
	フリーダイヤル、 天気予報、 184 や 186 を 付けてかけられ ない	● IP 電話などで使用しているとき、ポーズ (親機は 留守、 子機は 「」、 を押してからダイヤルする場合は (♪) を入れるとかからないことがあります。 そのときは、ポーズを入れないでください。	34· 36· 50· 58· 82
電話		● IP 電話などで使用しているとき、NTT との契約に合わせて、 手動で電話の回線種別を設定してください。● それでもかけられないときは(☞115ページ)	27 -
前	電話を 受けられない	● ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、 「ナンバー・ディスプレイ」の設定を「アリ」にしてください。	95
		● ダイヤルインサービスを契約しているときは、 モデムダイヤルインサービスに変更してください。(有料)	88 · 89
	キャッチホンの 操作をすると、元の 相手との通話が 切れたり、切り替わ らないことがある	● お客様がご使用されている電話回線と、かかってくる電話回線の 種類によっては、キャッチホンが正常に働かなかったり、 キャッチホン操作をすると元の通話の相手との通話が 切れたりします。 詳しくは、回線の事業者にご相談ください。	_
	通話中、	● 受話器や子機の送話口を指や顔などでふさいでいませんか?	18
	自分の声が相手に 聞こえない	● ミュートになっていませんか?(子機のみ)→ ミュートを解除してください。	37
	親機から「ピー ピー」と音がする	● 受話器を上げたままにしていませんか?→ 受話器を戻してください。	_
	電話を保留したら、 電話が切れた	● 電話をまわす操作は、通話時間表示になったあとに行ってください。 (電話に出てから 10 秒以内に操作すると、電話が切れることがあります)	_

	こんなとき	原因と対応	ページ
子機の	充電台に置いても、 「ジュウデンチュウ」と 表示されない	■電池パックが新品、または電池の残量が少なくなっていませんか?→数分間、充電台に置いたままにしておくと表示されます。	30
		■電源コードが電源コンセントから外れていませんか?→ しっかり取り付けてください。	30
	充電完了まで 充電しても、 通話数分後に 」が点滅する	● 電池パックの寿命です。交換してください。	119
充電		● 途中で子機を使用したりすると、充電時間が長くなります。	30
电	 約 10 時間 充電しても 、	● 使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が 長くなります。	121
	「ジュウデンカンリョウ」と表示されない	 親機の電源が入っていないときや、子機に「ケンガイ]と表示されているときは、充電時間が長くかかります。 → 親機の電源コードをつなぎ、「ケンガイ]の表示が消えるまで子機を親機に近づけてから充電してください。 	30
	相手の声が途切れたり、雑音が入る	 親機から離れすぎていませんか?→ 子機を親機に近づけてください。	10.11
		親機との間に金属やコンクリート壁など、障害物がありませんか?→場所を移動して通話してください。移動できないときは、 中継アンテナの設置をご検討ください。	10·11 112· 120
子		● 子機のアンテナ部に指を置いたり、手で覆っていませんか?→ アンテナ部を手で覆わないようにしてください。	19
子機の通話	しばらく話して いると、だんだん 相手の声が 聞こえにくくなる	■ 耳の位置から子機の受話口がずれていませんか?→ 受話口の位置を耳に合わせ直してください。	_
	子機を充電台から とり、しばらく すると「ピピッ」と 鳴り始める	 ● クイック通話に設定されています。 ● 通話しないときは 切 押す (そのまま放置しても約 90 秒後に切れます) ● 並列接続した電話機で受けた電話を、 子機に切り替えるときは、 押す 	99
ファクス送受信	ファクスを 送信できない	● 相手が非通知電話を拒否に設定していませんか? → 電話番号を通知して送信してください。	81
		● 光回線 (ひかり電話) や ADSL に接続しているときは (☞ 115 ページ)	_
达 受 信		● 相手機によっては、「あなたの電話番号」を設定しないと 送信できないことがあります。 →「あなたの電話番号」を設定してください。	31

困ったとき(続き)

	こんなとき	原因と対応	ページ
	ファクスを 受信できない	配録紙やインクフィルムがなくなっていませんか?→記録紙やインクフィルムを入れてください。	22·23 117
		● 光回線 (ひかり電話) や ADSL に接続しているときは (嘘 115 ページ)	_
		■ 電話に出て「ポーポー」音がしたとき、そのまま切っていませんか?→ 電話を切る前にファクスを受ける操作をしてください。	62
		ファクスメモリーがいっぱいになっていませんか? (記録紙とインクフィルムがセットされていても、 ファクスメモリーがいっぱいのときは、受信できません)→ 不要なファクスを消去してください。	66 · 67
ファ		● 相手の原稿や画質によっては、途中までしか受信できないことがあります。→ 相手に画質設定を下げて送ってもらってください。	_
ファクス送受信	184 や 186 を 付けてファクスを 送信できない	● ADSL に接続しているときは、NTT との契約に合わせて、 手動で電話の回線種別を設定してください。● それでも送信できないときは(配金115 ページ)	27 -
党信	ファクスを海外へ 送信できない	■電話回線のノイズが多いなど、送信しにくいことがあります。→送信前に「海外送信」を「1 が」に設定して送ってください。	61 · 94
	メモリー代行受信 されている内容を 消去したい	● 1 件ずつまたは、すべて消去できます。 (消去した内容は、あとからプリントできません)	66 · 67
	B4 サイズや A3 サイズの ファクスを受信 するとどうなる?	● およそ A4 サイズになります。ファクス通信の決まりで、 送信側のファクスが縮小して送る仕組みです。 (一部のファクスは除きます)	70
	ファクスを送る際、 ダイヤルした番号 と違う番号が表示 される	● 送信先のファクスに登録されている相手の電話番号が表示されています。→ 正しくダイヤルしていれば問題ありません。	_
プリント	コピーできない	記録紙やインクフィルムがなくなっていませんか?→ 記録紙やインクフィルムを入れてください。	22·23 117
	同じ内容が何度も	● プリント中に記録紙がなくなると、記録紙を補充しても、再度、 最初のページからプリントされます。プリントするときは、 記録紙を多めに(15枚)セットしてください。	23.66
	プリントされる	● プリント中に記録紙がなくなったときは、ファクスを 1 件ずつ プリントする操作で、開始ページを指定してプリントすることが できます。	66 · 67

	こんなとき	原因と対応	ページ
	記録紙が重なって (ずれて) プリントされる	■記録紙が正しくセットされていますか?→記録紙はさばいてからセットしてください。(なるべく 15 枚) 記録紙を追加するときなどは、残っている記録紙を一度取り出してから一緒に入れ直してください。	23
		 ● 親機内部の給紙ローラーが汚れていませんか? → 汚れをふき取ってください。	125
	メモリー代行 受信時、記録紙や インクフィルムを 入れてもプリント しない	● 電源コードを抜き、10 秒以上待ってから電源コードを接続し、 再度操作してみてください。	_
	受けたファクスが 縮小される	● お買い上げ時は A4 が約 92 % (縦方向) に縮小されます。 相手の原稿サイズや送りかた (B5 サイズ横向きなど)によっては、 さらに縮小されます。	70
プリント	受けたファクスが かすれている	 相手の原稿の文字などが小さかったり、細かったり、薄いとかすれます。 →表面が滑らかな記録紙を使ってみてください。 →「受信印字濃度」を「功」に変更してみてください。 →「エコノミー受信」の設定を「アリ(2)」または「ナシ」にしてみてください。 →相手に画質設定を変えて送ってもらってください。 	72 94 70·94
 	受けたファクスや コピーに白や 黒い線・黒い点が 入ったり、文字が つぶれたりする	記録紙送りローラーまたは記録紙ガイドが汚れていませんか?→ 汚れをふき取ってください。	123
		● ファクス受信中にキャッチホンの信号が入った。→ 再度送ってもらってください。	_
		ファクス送受信中に並列接続した電話機を使った。→ファクス送受信中は使わないでください。	116
	相手に送った ファクスに白や 黒い線が入ったり、 文字がつぶれたり する	● ガラスと白く平らな面が汚れていませんか?→ 汚れをふき取ってください。	123
		● 送信中にキャッチホンの信号が入った。 → 送り直してください。	_
		● ファクス送受信中に並列接続した電話機を使った。→ ファクス送受信中は使わないでください。	116
	記録紙が詰まる	親機内部の給紙ローラーが汚れていませんか?→汚れをふき取ってください。ほこりなどが中に入ると、記録紙が詰まる原因になりますので、ふだんは記録紙をセットせずに記録紙トレーをたたんでおいてください。	23· 125

困ったとき(続き)

こんなとき		原因と対応	ページ
	留守番電話の呼出 回数を変更したい	●「留守呼出回数」で変更できます。	93
	留守番電話の応答 メッセージが流れ ない	● 自作応答メッセージが無音で録音されていませんか? → 録音し直す、または固定メッセージに戻してください。	74 · 77
	留守を押しても、 留守セット/ 留守解除/用件 再生ができない	● 受話器を上げたまま操作していませんか? → 受話器を戻して操作してください。	74 · 75
留	外出先から 留守番電話を 操作できない	◆ 次の内容を確認してください。◆ トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機からかけていますか?◆ 暗証番号を登録していますか?	78·79 78
留守番電話	留守が点滅 している	■ 留守セット中で、下記の場合に点滅します。● 通話録音されたとき。● 新しい用件が録音されたとき。→ 用件を再生してください。	40 74 74·75
	用件が録音の 途中で切れている	録音中に6秒以上無音が続く、または相手の声が小さいと録音が切れます。→メッセージは続けて話す、または大きめの声で話すよう、相手に伝えてください。	75
	留守セットすると 留守番電話に録音 できないメッセージ が聞こえる	メモリーがいっぱいになっていませんか?→ 留守番電話の用件や通話録音を再生したあと、不要な用件などを消去してください。	73·98 41·75
	録音した 日付・時刻が 「1月1日0:00」 と表示される	● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 → 日付・時刻を合わせてください。	25· 118
		● 呼出音量が「切」になっていませんか?→ 音量を調節してください。	92
	 呼出音が鳴らない 	● 子機の電池が切れていませんか?(子機が鳴らないとき)→ 充電してください。	30
呼出音		● モデムダイヤルインで呼出先の設定をしていますか?→ 呼出先に設定してください。	89
	呼出音が 鳴り出すのが遅い	無鳴動受信の設定をしていませんか?→ かかってきたのが電話かファクスかを判断するため、少し遅く鳴り始めます。	65
	在宅時、電話に出る まで呼出音を鳴り 続けるようにしたい	● 「在宅呼出回数」の設定を「ジドウ カウトウ シナイ」にしてください。	93

こんなとき		原因と対応	ページ
呼出音	無鳴動受信に 設定しても 呼出音が鳴る	 次の場合は、無鳴動受信でも呼出音が鳴ります。 電話がかかってきたとき。 留守セット中。(「留守」点灯) ファクスのメモリーがいっぱいのとき。 (☞20ページ「ファクスメモリー残」) 相手が受話器を取って手動でダイヤルし、ファクスを送信したとき。 かけてきた相手の回線や接続機器によっても鳴ることがあります。 	65
	ドアホンの呼出音	● ドアホンアダプター (VE-DA10/VE-DA10-H) を使って、 ドアホンを接続することはできません。	102
	が鳴らない	■ 本機とワイヤレスアダプター機能付きテレビドアホン本体の 電源プラグを差し込み直してください。	_
	ネーム・ ディスプレイには、 対応していますか?	● 対応していません。	_
	かけてきた 相手の電話番号を 表示しない	NTT との契約が済んで、NTT 側の工事が完了していますか?→NTT 窓口(116)にお問い合わせください。	81
		● 構内交換機・ホームテレホンに接続していると表示できません。	81
_		● 本機を他の電話機と並列に接続していると表示できないことが あります。	_
ナンバ		「ナンバー・ディスプレイ」の設定が「ナシ」になっていませんか?→設定を「アリ」にしてください。	95
		● キャッチホン・ディスプレイサービスの契約をしているときに、 「キャッチホン・ディスプレイ」の設定が「ナシ」になっていませんか?→ 設定を「アリ」にしてください。	81
・ディスプレ		■ ISDN 回線でご使用の場合、ターミナルアダプターの設定を確認してください。■ 直らない場合は、ターミナルアダプターのメーカーにお問い合わせください。	116
1		● 相手または本機が IP 電話サービスに加入しているとき 相手の電話番号が表示されないことがあります。 → IP 電話サービス事業者にお問い合わせください。	_
	「ヒョウジデキマセン」(子機 は「ガイセン チャクシン」) と表示される	● 雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかってきています。	80
	着信した日付・時刻が 「1月1日 0:00」と 表示される	● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に 戻っています。 → 日付・時刻を合わせてください。	25· 118

困ったとき(続き)

こんなとき		原因と対応	ページ		
	正しく操作しても 動かない 動作がおかしい	 ▼記の操作を行ってみてください。(リセット) 〈親機〉 1. ○ 5 秒以上押す	-		
		〈子機〉電池パックを外し、10 秒以上待ってから電池パックを 入れてください。	119		
	着信履歴・ファクス 印刷のランプが	サンバー・ディスプレイサービス利用時に、電話に出られなかったときに点灯します。→ 着信履歴を見てください。	82		
	点灯している	● ファクスをメモリー代行受信すると点灯します。→ メモリー代行受信したファクスをプリントしてください。	66 • 67		
	次々に 画面が切り替わり、 操作案内が流れる	■電話機コードを接続せずに放置(約20分後)すると、 デモモードになります。→電源コードを抜き、10秒以上待ってから電源コードを 接続し直し、電話機コードをつないでください。			
こんない	本体底部の 金属部分、子機、 充電台が温かい	■ 異常ではありません。(夏は冬に比べて少し熱く感じることがあります)→ 異常に熱いときは、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。			
なときは	親機から音が聞こ える。	■ 異常ではありません。 (待機中に小さな音が聞こえることがあります)	_		
	インクフィルムが なくなったときは	 ファクスを受けてもプリントされません。 → インクフィルム (別売品) をお買い求めください。 KX- FAN140、KX- FAN141、KX- FAN142、 KX- FAN200 は使えません。 インクフィルムの交換のしかたは (配) 117ページ) 	120		
	転居などで 電話番号が 変わったときは?	● 新しい電話番号を登録し直してください。	31		
	停電のとき 使えますか?	 親機・子機ともに使えません。 本機に登録している内容・応答メッセージ・用件・メモリー代行受信したファクスなどは消えません。 日付・時刻が初期値に戻ることがあります。 → 戻ったときは、日付・時刻を合わせてください。 	12 25 · 118		
	かかってきた 電話を直接 転送したい	● NTT のボイスワープを利用するとできます。 → NTT 窓口 (116) にお問い合わせください。 (ただし、電話もファクスも区別なく転送されます)	_		

こんな表示が出たら

表示		原因と対応	ページ
ア行	アイテカ ハナシチュウテ ス モウイチト ソウシン シマス シハ ラク オマチ クタ サイ アイテ ファクス オウトウ ナシ モウイチト ソウシン シマス シハ ラク オマチ クタ サイ	●ファクスを送信しようとしたときに、相手が話し中、もしくは相手のファクスが応答しなかったため、送信できませんでした。 (送信できなかったときも、回線や相手機の状態によっては通話料金がかかることがあります) → 1 分間隔で3回まで自動的に再ダイヤルします。	
13	アタラシイ ヨウケンカ゛ ロクオン サレマシタ	● 留守セット中に新しい用件が録音されると表示します。 → 用件を再生します。	74 · 75
	インサツテ゛キマセン! U31 シハ゛ラク オマチ クタ゛サイ	◆本体が余分な熱を持っていてプリントできません。→表示が消えるまでしばらくお待ちください。	_
	カイセン シュハ゛ツ ガ゛ セッティ テ゛キマセンデ゛シタ ◆ 交互表示 [キノウ]→#079ヲ オシテ セッティ シテクケ゛サイ	■電話の回線種別の自動判定ができませんでした。→手動で設定してください。	27
		● 子機が外の相手と電話中に表示されます。	_
	カ゛イセン ショウチュウ	● モデムダイヤルインで、親機の呼出を「北´ダササイ」に設定時、 その電話番号に電話がかかってくると表示されます。	89
	カクニンカ゛ヒツヨウナマト゛カ゛アリマス 【キノウ】→#083ヲオシテ	●開いている窓や圏外 (電波が届いていない) の窓センサーがあります。 → 機能/メネネ を押し、(#) (0) (8) (3) を押したあと、 ■③ 108 ページ 「窓の開閉状態を見る」の親機で 『「セッサー・ジョウ・対しを選ぶ』からの操作を行い、窓センサーの 番号と状態を確認してください。	108· 110
力行	カクニンシテクタ゛サイ	窓センサーに親機からの電波が届いていません。→ 中継アンテナを設置してください。	112
	キロクシカ゛ アリマセン U2O カミヲ イレテクタ゛サイ	 配録紙が入っていません。(コピーやプリントは中止されます) → 記録紙を入れて、操作をやり直してください。 (原稿が残っているときは、操作パネルを開けて原稿を取り除いてください) 記録紙をセットしていても表示が出るときは、詰まった記録紙を取り除き、給紙ローラーの汚れをふき取ったあと、正しく入れてください。 また、ほこりなどが中に入ると、記録紙が詰まる原因になりますので、ふだんは記録紙をセットせずに記録紙トレーをたたんでおいてください。 	23· 122· 124· 125
	キロクシ ツ゛マリ U12 カハ゛ーヲ アケテ トリノソ゛イテ クタ゛サイ	 記録紙が詰まっています。 →詰まった記録紙を取り除き、給紙ローラーの汚れを ふき取ったあと、正しく入れてください。 また、ほこりなどが中に入ると、記録紙が詰まる原因に なりますので、ふだんは記録紙をセットせずに 記録紙トレーをたたんでおいてください。 	23· 124· 125

こんな表示が出たら(続き)

表示		原因と対応	ページ	
	ケイタイデ`ソワ ニ カケルトキ デ`ソワカ`イシャ ノ ツウワリョウキン ワリヒ`キ サーヒ`ス ヲ ↓ リヨウ シマスカ ? ハイ=★ イイエ=#	● 「選んでケータイ」の設定が終わっていません。 → (**) または (#*) を押して機能を使うかどうかを選択してください。		
力行	ケ゛ンコウ ツ゛マリ U13 パ゜ネルヲ アケテ カミヲ	● 原稿が詰まっていませんか?→ 原稿を取り除いてください。	122	
17	トリノソ゛イテ クタ゛サイ	● 500 mm より長い原稿を使っていませんか?→ 長さ 500 mm 以下の原稿を使ってください。	72	
	ケ゛ソコウ /コリ U14 [ストップ゜] ヲ オシテクタ゛サイ	● 原稿挿入口に原稿が残っています。→ ストップ 押す (原稿が排出されます)		
	ケ゛ンセツ テ゛キマセン	窓センサーやワイヤレスアダプター機能を使ったドアホンが 登録されていません。選んだ子機や中継アンテナの番号が登録されていません。→ 液晶ディスプレイに表示されている番号を選んでください。		
	コキ ショキカ Iラ- H82	親機に登録している子機の情報が消えています。→ お買い上げの販売店へご相談ください。	_	
	サイタ゛イヤル タイキ チュウ	 ファクスを送信しようとしたときに、相手が話し中、もしくは相手のファクスが応答しなかったため、送信できませんでした。 (送信できなかったときも、回線や相手機の状態によっては通話料金がかかることがあります) → 1 分間隔で3回まで自動的に再ダイヤルします。 	61	
サ		 ワイヤレスアダプター機能を使ってすでにドアホンを登録しているときに、もう 1 台登録しようとしていませんか? →登録を変更するときは、一度減設したあと、再度登録し直してください。 選んだ子機や中継アンテナの番号がすでに登録済みではありませんか? 	102· 103	
サ行	ソ゛ウセツ テ゛キマセン	 → 液晶ディスプレイに表示されている番号を選んでください。 ● 窓センサーがすでに最大台数 (20 台) 登録されていませんか? → 不要な窓センサーを一度減設したあと、再度登録し直してください。 	101· 112 106· 107	
		● 子機増設時、モニター使用中に増設しようとしていませんか? → モニター状態を解除し、もう一度やり直してください。	101	
	ソ゛ ウセツ テ゛ キマセン シ゛ ュワキヲ モト゛ シテ ヤリナオシテ クタ゛ サイ	● 子機増設時、受話器を上げたまま登録しようとしていませんか? → 受話器を戻して、もう一度やり直してください。	_	

表示		原因と対応	ページ
	チャクシンカ゛ アリマシタ [チャクシンリレキ・ファクスイン サツ]オス	■電話に出られなかったときに表示します。→ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、 着信履歴を確認してください。	82
	ツウシン Iラ- H40	● 通信エラーで送信できませんでした。→ お買い上げの販売店へご相談ください。	_
	ツウシン Iラ- U40	下記の原因で送信できなかったときに表示します。 回線状況が悪い。キャッチホンの信号が入った。相手側が受信を中断した。相手側の記録紙がなくなっている。海外に送れなかった。★送信前に「海外送信」を「1 が」に設定して送ってください。	60·61 94
	ツウシン エラー U40 アイテカ゛ ハナシチュウテ゛ス	相手が話し中で送信できませんでした。→ しばらく待ってから送り直してください。	60.61
	ツウシン エラー U40 アイテノ ファクスカ゛ オウトウ シマセンテ゛シタ	相手のファクスが応答しなかったため、送信できませんでした。→相手に確認してください。	
		● 子機が親機から離れすぎていませんか?→ 親機に近づけてください。	11
夕行	テンソウ テ゛キマセンテ゛シタ	 ● 子機の電池が切れていませんか? → 充電してください。	30
		転送先(子機)の電話帳に空きはありますか?→子機で不要な相手先を消去してください。	51
	テ゛ンチコウカンカ゛ ヒツヨウナマト゛センサーカ゛ アリマス 【キノウ]→#083 ヲ オシテカクニンシテクタ゛サイ	 ■電池の少ない窓センサーがあります。 → 機能/決定 を押し、(井) (1) (1) を押したあと、 ■ 108ページ「窓の開閉状態を見る」の親機で『「セサージ ⇒ からの操作を行い、窓センサーの番号と状態を確認してください。窓センサーの電池を交換してください。 	108· 110
	デ゛ンワキ コート゛ ヲ	■ 電話機コードが正しく接続されていません。→ 正しく接続してください。	24
	セツゾ ク シテ クタ サイ	● 電話機コードが接続されている場合は、回線業者に確認してください。 (電話回線が何らかの原因で不具合の場合があります)	_
	トウロク デ゛キマセン	● モデムダイヤルインですべての電話機を「ヨビダサナイ]に 設定しようとしていませんか?→ 必ず、1 台以上の親機または子機を「ヨビダス」に 設定してください。	89
	トウロク テ゛キマセン U72	● モデムダイヤルインで同じ番号を入力しようと していませんか?→ 違う番号を入力してください。	89

こんな表示が出たら(続き)

親 機

	表示	原因と対応	ページ
	ナイセン ショウチュウ	● 子機と子機が内線電話中に表示されます。	_
ナ 行		● ナンバー・ディスプレイの契約をしていますか?	81
	ナンハ゛ー・テ゛ィスフ゜レイ カ゛ ツカエルヨウニ ナルト コノ キノウカ゛ ハタラキマス	サンバー・ディスプレイの契約をしていても、本機を接続してから一度も電話がかかってきていないときに表示される場合があります。→ 一度電話がかかってくると、表示されません。	_
	ハート゛ウェアエラー H33 テ゛ンワキコート゛ ヲ バス゛シテクタ゛ サイ	● ハードウェアエラーのため、電話回線を使用できません。→ 親機から電話機コードを外して、お買い上げの販売店へご相談ください。	_
	バ ックカバ - ヲ U10 シメテ クタ サイ	● バックカバーが、きちんと閉まっていません。→ きちんと閉めてください。	22
	ヒツ ケ・シ コクヲ セッテイ スルニハ [キノウ]オス	● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に 戻っています。→ 25 ページ ③ の操作を行って、日付・時刻を設定して ください。	_
	ヒョウシ゛ケンカ゛イ	● ナンバー・ディスプレイサービスの契約をしているときに、 海外など番号を通知できない電話からかかってきています。	
八行	ヒョウシ゛ テ゛キマセン	● ナンバー・ディスプレイサービスご利用時、雑音が多いなど、 電話回線の状態が悪いときに電話がかかってきています。	80
	ファクスカ゛トト゛イテイマス [チャクシンリレキ・ファクスイン サツ] オス	配録紙やインクフィルムがなくなると、一時的にファクスがメモリーに記憶されます。(メモリー代行受信)→記録紙とインクフィルムを入れてプリントしてください。	63 22·23· 66·117
	フィルムノコウカンカ゛ヒツヨウ フィルム (KX-FAN190) ヲ	● インクフィルムがなくなっています。→ 交換してください。	117
	オカイモトメクタ* サイ U23	● インクフィルムが正しく入っていません。→ インクフィルムのたるみをとり、正しく入れてください。	22
	フィルムノコリワス * カ	● インクフィルムの残量が、残り6枚以下になっています。→ 新しいインクフィルムを準備して、早めに交換してください。	117
	プ°リンタ- Iラ- H30	● プリンターエラーのため、プリントできませんでした。→ お買い上げの販売店へご相談ください。	_
	7°ロトコル Iラ-	● ドアホン、子機、中継アンテナ、窓センサーを登録時、指定時間内に登録操作が完了しなかったため、登録に失敗しました。 → もう一度最初からやり直してください。	101· 102· 106· 112

	表示	原因と対応	ページ	
	無鳴動一	●「無鳴動受信」の設定が「ツネニスル」または「タイマ-」になっています。→ 呼出音を鳴らすには、設定を「シナイ」にしてください。	65	
	マト゛センサー カ゛ ソ゛ウセツサレルト コノ キノウカ゛ ハタラキマス	■ 窓センサーが登録されていません。→ 窓センサーを使うときは、登録操作を行ってください。	106	
	メイワク セッテイ <i>ノ</i> ケンスウカ゛ イッパ゜イテ゛ス トウロク テ゛キマセン	● 迷惑電話着信拒否に空きがありません。 → 不要な電話番号を個別に解除してください。	86	
マ行	メモリーが イッパ・イ U81 ファクスシ゛ュシン デ・キマセン	● ファクスメモリーがいっぱいになっています。→ プリントして内容を確認したあと、不要なファクスを 消去してください。		
	メモリーカ゛イッパ゜イ U82 ロクオン テ゛キマセン ② 交互表示 フヨウナ ヨウケンヲ ショウキョ シテクタ゛サイ	■ 留守番電話の用件・通話録音のメモリーがいっぱいになっています。→ 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件などを消去してください。	41 · 74 · 75	
	E-9- IJ- H32	● モーターエラーが発生しました。→ お買い上げの販売店へご相談ください。	_	
ヤ行	35-N 15- N35	● 原稿の読み取りに失敗しました。→ 原稿を取り除き、もう一度最初からやり直してください。	_	
ラ 行	ロクオンチュウテイテ゛ン U83	 ■ 留守番電話の用件録音中・通話録音中に停電になり、 録音内容が途中で消えています。 → ストップ 押す (表示が消えます) 	_	

こんな表示が出たら(続き)

子 機

	表示	原因と対応	ページ
ア 行	<i>オヤキ</i> ニ	● 子機が親機から離れすぎていませんか?→ 親機に近づけてください。	10.11
行	セツゾ・ク テ゛キマセン	 ● 親機の電源コードが外れていませんか? → 電源コードを接続してください。(停電中は使えません)	24
		● 親機または別の子機が外の相手と電話中に表示されます。	_
	か イセン ショウチュウ	● モデムダイヤルインで、子機の呼出を「北*タ*ササイ」に設定時、 その電話番号に電話がかかってくると表示されます。	89
		● 電話がかかってきています。	_
力行	か イセン チャクシン	● ナンバー・ディスプレイサービスご利用時は、雑音が多いなど、 電話回線の状態が悪いときに電話がかかってくると表示されます。	80
	[ケンカ゛イ]	 ● 親機からの電波が届いていません。 → 「ケンガイ」が消えるまで親機に近づけてください。	11.21
	ר מעלו	 ● 親機の電源コードが外れていませんか? → 電源コードを接続してください。(停電中は使えません)	24
	サーチ テイシチュウ サイカイハ[F3]オス	 親機からの電波が届いていない状態(圏外)で約3時間が経過しました。(子機は使えなくなっています)→子機を使えるようにするには、(チャッチ)を押してください。	_
サ 行	シヨウチュウ イマ デ [*] キマセン	 ● 親機で通話または、ファクスを送受信中です。 → 親機を使い終わってから、子機をお使いください。	_
11		別の子機またはドアホン親機使用中に、子機で使えない機能の操作を行ったときに表示されます。→ 別の子機またはドアホン親機での使用が終わってから、 やり直してください。	_
	ツウワロクオン チュウ ノコリ ワス゛カテ゛ス	■ 留守番電話の用件・通話録音で親機のメモリーが少なくなっています。→ 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件などを消去してください。	41 · 74 · 75
		子機が親機から離れすぎていませんか?→ 親機に近づけてください。	10.11
夕行	テンソウ テ゛キマセン	転送先の子機の電池が切れていませんか?→ 充電してください。	30
	7777 7 4 (2)	転送先の電話帳に空きがありますか?→ 転送先で不要な相手先を消去してください。	51.56
		 ● 親機が使用中ではありませんか? → 親機を使い終わってから、操作してください。	_
	テ゛ンワチョウカ゛ イッハ゜イテ゛ス	● 子機の電話帳に空きがありません。 → 子機で不要な相手先を消去してください。	51

子機

	表示	原因と対応	ページ
ナ行	ナイセン ショウチュウ	● 親機や別の子機が内線電話中に表示されます。	_
八行	ヒョウシ゛ケンカ゛イ	● ナンバー・ディスプレイサービスの契約をしているときに、 海外など番号を通知できない電話からかかってきています。	80
	マト゛センサーカ゛ ソ゛ウセツサレルト ■ コノ キノウカ゛ ハタラキマス	窓センサーが登録されていません。⇒窓センサーを使うときは、登録操作を行ってください。	106
マ行	メイワクセッティカ イッパ イテ ス トウロク テ キマセン メイワクカ イッパ イ トウロク テ キマセン	● 迷惑電話着信拒否に空きがありません。 → 不要な電話番号を親機で個別に解除してください。	86
	メモリーイッパ゜イ ロクオン テ゛キマセン	■ 留守番電話の用件・通話録音で親機のメモリーがいっぱいになっています。→ 用件や通話録音を再生したあと、不要な用件などを消去してください。	41 · 74 · 75
ラ 行	ロクオン デ゛キマセン	● 通話録音の操作を行ったときに親機の使用中や別の子機が 内線電話をしていると、通話録音はできません。→ 親機の使用や子機の内線電話が終わってから、やり直してください。	_

保証とアフターサービス(よくお読みください

ご相談の 前に

- ① 126~139ページの「困ったとき」「こんな表示が出たら」をご確認ください。
- ② パナソニック 総合お客様サポートサイトの「よくあるご質問」「メールでの お問い合わせ」などもご活用ください。

http://panasonic.co.jp/cs/

使いかた・お手入れ・修理などは…

- ■まず、お買い求め先へご相談ください。
 - ▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名				
電話()	_		
 お買い上げ日 		年	月	日

修理を依頼されるときは…

上記①でご確認のあと、直らないときは、まず 電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下記の 内容をご連絡ください。

製品名	パーソナルファクス
品番	KX-PD301DL KX-PD301DW
故障の状況	できるだけ具体的に

● 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、 おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間:お買い上げ日から本体 1 年間

【持込修理対象商品】

ただし電池パックは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※ 補修用性能部品の保有期間

当社は、このパーソナルファクスの補修用性能部品 (製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち 切り後5年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

で使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどの ご相談は………

365日 パナソニック ファクス・電話機ご相談窓口 _{受付9時〜20時}

電話 タイヤル 0120-878-983

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

修理に関するご相談は……

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 ターーレ 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用 させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのため に発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当 な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談 いただきました窓口にご連絡ください。

お願い

- 停電などの外部要因により、ファクス送信・受信、録音、通話および料金管理などにおいて発生した損害の補償については、 当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- 修理を依頼する前に、13ページの「個人情報について」を必ずお読みください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 • 地区・時間帯によって 集中修理で担談窓口に転送させていただく場合がでざいます。

● 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。				
	札幌	5 (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	
-114 V= V =1 1114 (==	旭川	3 (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166	
北海道地区	帯広	3 (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3	
	函館	3 (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)	
	青森	T (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364	
	秋田	5 (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1	
+ 15 15 15	岩手	T (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43	
東北地区	宮城	3 (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18	
	山形	3 (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	
	福島	3 (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15	
	栃木	3 (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	
	群馬	8 (027)254-2075	前橋市箱田町325-1	
	茨 城	8 (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3	
	埼玉	1 (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2	
首都圏地区	千 葉	1 (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5	
	東京	1 (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	
	山梨	1 (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13	
	神奈川	1 (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16	
	新潟	1 (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14	
	石 川	25 (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地	
	富山	8 (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4	
	福井	1 (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14	
中部地区	長 野	1 (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11	
中即地区	静岡	1 (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24	
	愛知	1 (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10	
	岐阜	1 (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42	
	三 重	7 (059)254-5520	津市久居野村町字山神421	
	滋賀	25 (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1	
	京都	8 (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地	
近畿地区	大阪	1 (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5	
X = 50 = 1	奈良	T (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地	
	和歌山	T (073)475-2984	和歌山市中島499-1	
	兵 庫	1 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4	
	鳥取	1 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1	
	米子	1 (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33	
	松江	1 (0852)23-1128	松江市平成町182番地14	
中国地区	出雲浜田	1 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416	
	浜 田 岡 山	T (0855)22-6629 T (086)242-6236	浜田市下府町327-93 岡山市北区野田3丁目20番8号	
		_ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	広島市西区南観音1丁目13-5	
	広島 山口	T (082)295-5011 T (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1	
	香川	1 (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3	
	徳島	1 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36	
四国地区	高知	T (088)834-3142	高知市仲田町2-16	
	愛媛	8 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1	
	福岡	T (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48	
	佐賀	3 (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044	
	長崎	1 (095)830-1658	長崎市東町1919-1	
	大 分	1 (093)656-3815	大分市萩原4丁目8-35	
九州地区	宮崎	T (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2	
	熊本	1 (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3	
	鹿児島	T (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33	
	大島	T (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2	
24.48.45.55	沖縄	5 (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11	
沖縄地区		_ (000,011 1201		

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

さくいん

数字・アルファベット	キャリアシート 72	スピーカーホン(子機) 37
	給紙ローラー 125	スプリッタ 115
「0120.0800」着信 85	記録紙 10.23	設置場所 10・11
184(電話番号非通知) 81	記録紙送りローラー 123	操作案内3
186(電話番号通知) 81	記録紙ガイド 124	操作パネル
3 人で話す(3 者通話) 48	記録紙スタンド 15・23	増設(子機) 101
ADSL に接続するとき 115	記録紙詰まり 124	増設(中継アンテナ) 112
Fネット 68	記録紙トレー	送話口(子機)
ISDN 回線に接続するとき	15.23.60.71	
116	記録紙のセット 23	た行
TA/ スプリッタ接続	クイック通話 99	ターミナルアダプター 116
····· 97·115·116	原稿送りローラー 122	ダイヤル回線27:34:36
± 4 ⁻	原稿ガイド 15・60・71	ライヤル回線27·34·30 着信拒否
あ行	原稿挿入口	
あなたの電話番号 31	原稿詰まり······· 122	● [0120·0800]着信
暗証番号 78	原稿について	······································
あんしん応答 44	(サイズ/厚さなど) 72	● 公衆電話着信 ······ 84·95
アンテナ 15・19	減設(子機) 101	● 非通知着信 ········ 84·95
アンテナレベル 21	減設(中継アンテナ) 113	● 表示圏外着信 ····· 85·95
インクフィルム	公衆電話着信 84	● 迷惑電話着信拒否
● 警告表示 117	構內交換機······· 34·61	
● 交換 ················· 117		着信鳴り分け 87
● 捨てるとき 117		着信履歴
● 取り付け ······ 22	子機の名前登録 30	中継アンテナ 112
	で相談窓口 140	通信管理レポート 69
液晶ディスプレイ(親機) … 20	固定の応答メッセージ 77	通話拒否 42
液晶ディスプレイ(子機) … 21	コピー 71	通話録音40
エコノミー受信 70・94	六行	次の用件を聞く 76・79
エニーキーアンサー 36・99	C1J	ディスプレイ(親機) 20
選んでケータイ 28	サーマルヘッド 125	ディスプレイ(子機) 21
応答メッセージ 73・77	再生(外出先から) 78	停電
お手入れ	再生(本機で) 74・75	デモモード 24
オフフック応答 99	再ダイヤル(電話) 35・37	転居
親機への名前登録31	再ダイヤル(ファクス) 61	転送
音質を変える 39	在宅呼出回数93	● 電話帳54
音声内線呼び出し 91	時刻25.118	● 留守番電話の用件
音量を変える 92	自作の応答メッセージ	······ 78·79
か⁄字	● 消去 77	電池カバー(子機) 19・30
[F. <i>Cl</i>	● 録音 77	電池残量(子機)21
カーソル 32・52	自動で受ける(ファクス)	電池パック(子機) 30
海外送信モード 61・94	64 · 65	電池パックの交換(子機)… 119
海外へ送る 61	シャープボタン(親機) 17	電波(子機) 11.21
外出先からドアホンに出る … 105	シャープボタン(子機) 18	電話回線の設定 27
外出先から留守番電話を聞く… 78	充電(子機) 30	電話回線用モジュラー
回線種別27	充電台	ジャック
画質60.71	修理ご相談窓口 140・141	電話機コード 14・24
紙詰まり 122・124	出荷時へ戻す 13・97・100	電話帳
キー確認音96・99	受話音量 38.92	● 印刷(プリント) … 51.56
キーロック 90	受話口(子機) 18	● 消去 ············· 51·56
聞き直し 76・79	仕様	● 全消去 ·········· 94·100
機能一覧表 93.99	消去(用件) 75.79	転送 ······· 54
機能登録の内容をプリント… 93	スピーカー(親機) 15	■電話をかける 35·37
キャッチホン	スピーカー(子機) 19	● 登録(親機) 56
キャッチホン・ディスプレイ… 81	スピーカー音量 92	- 12.00 (100 100)
	/3 日里 00	

● 登録(子機) 50	ま行
● ファクスを送る 61 電話の回線種別 27	マイナンバ ー 88
電話番号を登録する 31	前から録音40
電話をまわす 48	前の用件を聞く 76・79
ドアホン	待受時間(子機)21
● 接続	窓センサー
● 接続をやめるとき … 103● 通話 104	…106·108·109·110·111 マルチファンクションキー… 19
● 通話 104● ドアホンワープ	ミュート 37
(外出先で出る) 105	無鳴動受信
ドアホン名前 96	迷惑電話着信拒否 86
登録リスト印刷 93	メモリー (親機)
トールセーバー··········· 78 トーンボタン(親機) ······ 17	● 残量表示 ······· 20
トーンボタン(親機) ······· 17 トーンボタン(子機) ······ 18	● 容量のめやす 121メモリー代行受信 63
	文字入力
な行	● 挿入/修正/消去… 33.53
内線電話46	● 入力のしかた(親機) … 32
内線番号46·47·49	● 入力のしかた(子機) … 52● 文字の種類 32・52
名前をつける(子機) 30 ナンバー・ディスプレイ 80	● 文字列一覧表 ······ 33·53
ニッケル水素電池 119	文字表示サイズ切替 80・97
	モデムダイヤルイン 88
は行	モニター(親機) 35
バックカバー	や行
光回線(ひかり電話)に 接続するとき 115	用件再生(外出先で) 78
非通知着信 84	用件再生(本機で) 74.75
日付・時刻 25・118	用件消去 75.79
表示圈外着信	用件全消去75.79.95
ファクスアダプター 116	用件転送 78·79 用件の聞き直し 76·79
ファクス音声案内 61・62・93	用件録音時間 73・95
ファクス専用 64	呼出音
フィルム警告表示 117	
	● 音量 92
付属品	● 在宅呼出回数 93
付属品······ 14 プッシュ回線····· 27	● 在宅呼出回数 93● 種類(ベル/メロディ)
付属品	● 在宅呼出回数 93● 種類(ベル/メロディ) 91
付属品	● 在宅呼出回数 93● 種類(ベル/メロディ) 91● 留守呼出回数 93
付属品	● 在宅呼出回数 93● 種類(ベル/メロディ) 91
付属品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	● 在宅呼出回数 93● 種類(ベル/メロディ) 91● 留守呼出回数 … 93読み上げダイヤル 3読み取り可能範囲 72
付属品	● 在宅呼出回数 93● 種類(ベル/メロディ) 91● 留守呼出回数 93読み上げダイヤル 3読み取り可能範囲… 72
付属品	● 在宅呼出回数 93● 種類 (ベル/メロディ) 91● 留守呼出回数 93読み上げダイヤル 3読み取り可能範囲 72
付属品	● 在宅呼出回数 93 ● 種類 (ベル/メロディ) 91 ● 留守呼出回数 3 読み上げダイヤル 3 読み取り可能範囲 72 「サセット (動作がおかしいとき) 132
付属品	● 在宅呼出回数 93● 種類 (ベル/メロディ) 91● 留守呼出回数 93読み上げダイヤル 3読み取り可能範囲 72
付属品	● 在宅呼出回数 93 ● 種類(ベル/メロディ) 91 ● 留守呼出回数 93 読み上げダイヤル 3 読み取り可能範囲… 72 「サセット (動作がおかしいとき) 132 リモート受信 116 留守応答メッセージ 77 留守音声モニター… 73・95・99
付属品	 ● 在宅呼出回数 93 ● 種類(ベル/メロディ) 91 ● 留守呼出回数 93 読み上げダイヤル 3 読み取り可能範囲 72 り行 リセット (動作がおかしいとき) 132 リモート受信 116 留守応答メッセージ 77

録音時間と件数…… 73

わ行ワイヤレスアダプター機能 付きテレビドアホン…… 102 ワンタッチダイヤル (親機) ● 消去 …………… 58 ● 電話をかける …… 35

ワンタッチダイヤル (子機) ● 消去 ······· 57 ● 電話をかける ······ 37

● 登録 …………… 57

● ファクスを送る ……… 61● 読み上げ ………… 59

- 本機は日本国内用に設計されています。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
- This product is designed for use in Japan. Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

本機の製品情報をホームページで見ることができます。 http://panasonic.jp/fax/

別売品は… (120ページをご覧ください)

●使いかた・お手入れなどの ご相談は…………

ご相談の前に

- ・ 「困ったとき」(126ページ)を ご確認ください。
- ・右記のサポートサイトの「よくあるご質問」 「メールでのお問い合わせ」なども ご活用ください。

修理に関するご相談は……

パナソニック 総合お客様サポートサイト http://panasonic.co.jp/cs/

365日 パナソニック ファクス・電話機ご相談窓口 9付9時~20時

電話 タリー 0120-878-983 0120-878-983 ※携帯電話・PHSからもご利用に [®] ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- ■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187
 - フリーダイヤル 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 ダイヤル 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

・有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。

で使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

長年ご使用のパーソナルファクスの点検を!



- ■電源を入れても動かないことがある。
- **こんな** こげくさい臭いや異常な音、振動がする。
- 症状は ●電源プラグやコードが熱を持っている。
- ありま ●記録紙や送信原稿がたびたびつまる。
- **せんか** 時刻表示が大幅にくるうことがある。
 - ●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

事故防止のため、 電源プラグを抜いて、 必ず販売店に点検を ご相談ください。

パナソニック システムネットワークス株式会社

〒 153-8687 東京都目黒区下目黒二丁目 3 番 8 号

